Xantia

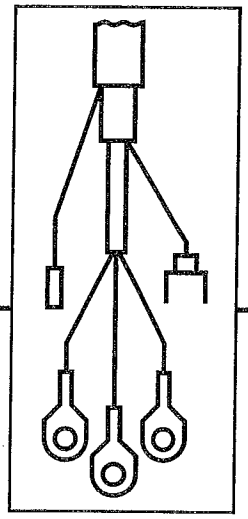
JANUARI 1995

REF. BRE 0070 S

ADDITIV Nr 1

ELSCHEMA

- VÄNSTERSTYRD BIL
  ÅRSMODELL 1995



AUTOMOBILES CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

VARNING

ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdnings-system.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i denna broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

INNEHÅLL

	Sid
LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp)	II
BRUKSANVISNING	⇒ **BRE 070**
LISTA ÖVER APPARATER	1
LISTA ÖVER SYMBOLER	⇒ **BRE 070**
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i motorrummet) BB10	⇒ **BRE 070**
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i kupén) BF00	⇒ **BRE 070**
PLACERING RELÄN (i motorrummet)	⇒ **BRE 070**
PLACERING RELÄN (i kupén)	4
DIAGNOSUTTAG	⇒ **BRE 070**
KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING IC01	⇒ **BRE 070**
PLACERING AV JORDPUNKTER	⇒ **BRE 070**
LISTA ÖVER KABELHÄRVOR	⇒ **BRE 070**
SCHEMA INSTRUMENT	66
FÖRGRENINGAR	68
STIFTENS ANVÄNDNING PER KOPPLINGSSTYCKE	74
PLACERING KABELHÄVOR - KONTAKTSTYCKEN	⇒ **BRE 070**

MOTORENHET

			Sid
10 -	Start/Laddning (Mekanisk växellåda)	(⇒ BRE 070	44)
10.1	Start/Laddning (Automatisk växellåda)	(⇒ BRE 070	47)
10.2	Start/Laddning (Diesel)	(⇒ BRE 070	50)
10.3	Start/Laddning (Diesel) Nordiska länder	(⇒ BRE 070	53)
10.4	Start/Laddning (Diesel Automatisk växellåda)	(⇒ BRE 070	56)
11 -	Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/Y		6
11.1	Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/L Automatlåda		9
11.2	Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 Y/L		12
11.3	Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 TF/L		15
11.4	Glödning - Tändsystem - Turbo diesel XUD9 TF/L (Nordiska länder)		18
11.5	Glödning - Tändsystem - Turbo diesel XUD9 TF/Y		21
12 -	Insprutning tändsystem XU7 JP Bosch MP5.1 Med kodlås		24
12.1	Insprutning tändsystem XU7 JP Bosch MP5.1 Utan kodlås		27
12.2	Insprutning tändsystem XU5 Magneti Marelli Med kodlås		30
12.3	Insprutning tändsystem XU5 Magneti Marelli Utan kodlås		33
12.4	Insprutning tändsystem XU10 J2 (Magneti Marelli)		36
12.5	Insprutning tändsystem XU10 J4 ACAV (Bosch)		39
13 -	Värmemotstånd för vevhusventilation	(⇒ BRE 070	101)
15 -	Kylsystem XU5/XU7/XU10J2 (Mekanisk växellåda)	(⇒ BRE 070	104)
15.1	Kylsystem XU10 J4	(⇒ BRE 070	107)
15.2	Kylsystem Diesel sugmotor XUD9 A	(⇒ BRE 070	110)
15.3	Kylsystem Turbo Diesel XUD9 TF	(⇒ BRE 070	113)
15.4	Kylsystem Luftkonditionering och/el. Automatlåda (Alla modeller)	(⇒ BRE 070	116)

SIGNALER - YTTERBELYSNING

20 -	Dimljus bak	(⇒ BRE 070	119)
22.1	Dimljus fram/bak	(⇒ BRE 070	122)
21 -	Bromsljus	(⇒ BRE 070	125)
22 -	Backljus (Mekanisk växellåda)	(⇒ BRE 070	128)
22.1	Backljus (Automatlåda)	(⇒ BRE 070	131)
23 -	Blinkers + Varningsblinkers	(⇒ BRE 070	134)
24 -	Halvljusautomatik (Nordiska länder)	(⇒ BRE 070	137)
25 -	Signalhorn	(⇒ BRE 070	140)
25.1	Kompressorhorn	(⇒ BRE 070	143)
26 -	Positionsljus Nivå 1	(⇒ BRE 070	146)
26.1	Positionsljus Nivå 2, 3	(⇒ BRE 070	149)
26.2	Strålkastare halv- och helljus	(⇒ BRE 070	152)

INNERBELYSNING

			Sid
30 -	Belysningsreostat	(⇒ BRE 070	155)
30.1	Belysningsreostat (Nordiska länder)	(⇒ BRE 070	158)
30.2	Läslampa, Nivå 1	(⇒ BRE 070	161)
30.3	Läslampa, Nivå 2, 3	(⇒ BRE 070	164)
30.4	Innerbelysning Nivå 1	(⇒ BRE 070	167)
30.5	Innerbelysning (centrallås)	(⇒ BRE 070	170)
DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER		(⇒ BRE 070	170)
30.6	Innerbelysning (superlås)	(⇒ BRE 070	173)
30.7	Belysning sminkspegel	(⇒ BRE 070	176)
30.8	Belysning sminkspegel (taklucka)	(⇒ BRE 070	179)
30.9	Belysning växelväljare (Automatlåda)	(⇒ BRE 070	182)

FÖRARINFORMATION

40 -	Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur (bensin)	(⇒ BRE 070	188)
40.1	Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur (bensin, luftkond.)	(⇒ BRE 070	191)
40.2	Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i bränslefilter (diesel sugmotor)	(⇒ BRE 070	194)
40.3	Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i bränslefilter (diesel sugmotor, luftkond)	(⇒ BRE 070	197)
40.4	Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i bränslefilter (turbo diesel)	(⇒ BRE 070	200)
40.5	Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i bränslefilter (turbo diesel, luftkond)	(⇒ BRE 070	203)
40.6	Spolarvätskenivå	(⇒ BRE 070	206)
41 -	Oljetryck	(⇒ BRE 070	209)
41.1	Oljetryck och -nivå	(⇒ BRE 070	212)
41.2	Oljetryck, -nivå och -temperatur	(⇒ BRE 070	215)
43 -	Bränslemätare	(⇒ BRE 070	218)
44 -	Handbroms	(⇒ BRE 070	221)
44.1	Kontrollampa slitage bromsbelägg/tryckkontakt hydraulik	(⇒ BRE 070	224)
47 -	Ljudsummer för glömd belysning Nivå 1, 2	(⇒ BRE 070	227)
47.1	Ljudsummer för glömd belysning Nivå 3	(⇒ BRE 070	230)
47.2	Ljudsummer för för hög hastighet	(⇒ BRE 070	233)
47.3	Kontrollampa för säkerhetsbälte	(⇒ BRE 070	236)
48 -	Kontrollampa för överhettad katalysator	(⇒ BRE 070	239)

TORKARE - SPOLARE

			Sid
50 -	Torkare/spolare fram (utan reglerbar intervalltorkning)	(⇒ BRE 070	242)
50.1	Torkare/spolare fram (med reglerbar intervalltorkning)	(⇒ BRE 070	245)
52 -	Torkare/spolare bak (utan reglerbar intervalltorkning fram)	(⇒ BRE 070	248)
52.1	Torkare/spolare bak (med reglerbar intervalltorkning fram)	(⇒ BRE 070	251)
54 -	Strålkastarspolare	(⇒ BRE 070	254)

DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER

60 -	Elfönsterhissar fram	(⇒ BRE 070	257)
61 -	Elfönsterhissar bak	(⇒ BRE 070	260)
62 -	Centrallås	(⇒ BRE 070	263)
62.1	Superlås	(⇒ BRE 070	266)
63	Elreglerat förarsäte	(⇒ BRE 070	269)
63.1	Elreglerat passagerarsäte	(⇒ BRE 070	272)
64 -	Elstyrda sidospeglar	(⇒ BRE 070	275)
64.1	Elstyrda sidospeglar + förprogrammerad inställning (Mekanisk växellåda)	(⇒ BRE 070	278)
64.2	Elstyrda sidospeglar + förprogrammerad inställning (Automatlåda bensin)	(⇒ BRE 070	281)
64.3	Elstyrda sidospeglar + förprogrammerad inställning (Automatlåda diesel)	(⇒ BRE 070	284)
65 -	Airbag och bältessträckare	(⇒ BRE 070	287)
68 -	Taklucka	(⇒ BRE 070	290)

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD

70 -	ABS	(⇒ BRE 070	293)
70.1	ABS (farthållare)	(⇒ BRE 070	296)
72 -	Digitalur	(⇒ BRE 070	299)
73 -	Farthållare	(⇒ BRE 070	302)
74 -	Display yttertemperatur	(⇒ BRE 070	305)
77 -	Hydraktiv fjädring	42	
77.1	Hydraktiv fjädring (med stöldlarm)	45	
77.2	Hydraktiv fjädring med antisjunksystem (SC.CAR)	48	
77.3	Hydraktiv fjädring med antisjunksystem (SC.CAR) (med stöldlarm)	51	

KÖRKOMFORT

80 -	Värme och ventilation (BEHR)	(⇒ BRE 070	314)
80.1	Värme och ventilation (VALEO)	(⇒ BRE 070	317)
80.2	Värme och ventilation + luftkonditionering (bensin)	(⇒ BRE 070	320)
80.3	Värme och ventilation + luftkonditionering (diesel)	(⇒ BRE 070	323)

			Sid
81 -	Eluppvärmd bakruta och sidospeglar	(⇒ BRE 070	326)
81.1	Cigarrettändare (+ permanent)	(⇒ BRE 070	329)
81.2	Cigarrettändare (+ tillbehör)	(⇒ BRE 070	332)
81.3	Eluppvärmda spolarmunstycken	(⇒ BRE 070	335)
82 -	Kodat startlås (XU7 JP BOSCH MP5.1)		54
82.1	Kodat startlås (XU5 JP) Magneti Marelli)		57
82.2	Kodat startlås (XU10 J2) Magneti Marelli)		60
82.3	Kodat startlås (XU10 J4 ACAV)		63
83 -	Sätesuppvärmning	(⇒ BRE 070	347)
84 -	Bilradio Nivå 1 (med eller utan styrning från ratten)	(⇒ BRE 070	350)
84.1	Bilradio (med eller utan tillval av CD och styrning från ratten)	(⇒ BRE 070	353)
84.2	Förberedelse för biltelefon	(⇒ BRE 070	356)
86 -	Stöldlarm (utan halvljusrelä)	(⇒ BRE 070	359)
86.1	Stöldlarm (med halvljusrelä)	(⇒ BRE 070	362)
86.2	Stöldlarm (gäller Schweiz)	(⇒ BRE 070	365)

ALLMÄNT

BB00	Batteri
BB10	Matarbox
BMF1	Huvudsäkringsbox
BMF2	Huvudsäkringsbox
BF00	Säkringsbox
B001	Plusplint parkeringsljus
B002	Jordplint
B003	Jordplint
B004	Plusplint batteri
CA00	Tändningslås
C001	Diagnosuttag
C3100	Kontakt matning + permanent husvagnsbelysning
C8201	Kontakt kodat startlås
V1000	Laddningslampa
V1150	Kontrollampa för glödning
V1300	Kontrollampa test insprutnings-/tändsystem
V2320	Kontrollampa blinkers vänster
V2330	Kontrollampa blinkers höger
V2600	Kontrollampa för positionsljus
V2610	Kontrollampa för halvljus
V2620	Kontrollampa för helljus
V0004	STOP-lampa
V4020	Kontrollampa för kylvattentemperatur
V4040	Kontrollampa för mini spolarvätskenivå
V4050	Kontrollampa för vatten i dieseloljan
V4110	Kontrollampa för oljetryck
V4120	Kontrollampa för oljenivå
V4130	Kontrollampa för oljetemperatur
V4300	Kontrollampa mini bränslenivå
V4400	Kontrollampa handbroms
V4430	Kontrollampa slitage bromsbelägg
V4730	Kontrollampa för säkerhetsbälte
V4800	Kontrollampa för hög temperatur katalysator
V6640	Kontrollampa luftning systemet för bilens höjdinställning
V7000	Kontrollampa test ABS
V7700	Kontrollampa test fjädring
1000	Säkerhetskontakt start
1005	Spärrelä start
1010	Startmotor
1020	Generator
1104	Magnetventil
1105	Tändmodul
1115	Givare referenscylinder
1120	Knackningsgivare
1125	Kontakt gaspedal
1135	Tändspole
1136	Kondensator tändspole
1150	Elektronikbox förvärmning
1156	Relä eftervärmning
1157	Termokontakt eftervärmning
1160	Glödstift
1203	Tröghetsbrytare
1208	Insprutningspump diesel (justering tändförställn., elektriskt stopp, säkerhetskontakt)
1211	Pump/bränslenivåmätare
1215	Magnetventil tankventilation
1217	Magnetventil kanisteravstängning
1220	Kylvattentemperaturgivare
1225	Stegmotor tomgångsreglering
1230	Lufttillskottsventil
1238	Magnetventil ACAV
1239	Magnetventil tomgångsreglering
1240	Termistor inloppsluft
1252	Relä justering tändförställning diesel
1253	Magnetventil till eller från EGR
1255	Magnetventil pumpstopp
1270	Motstånd förvärmning förgasare eller spjällhus
1273	Värmare för vevhusventilation
1280	Magnetventil lång ACAV
1281	Magnetventil kort ACAV
1304	Dubbelrelä multifunktion insprutning
1312	Tryckgivare insugningsgrenrör
1313	Hastighetsgivare motor
1314	Höjdgivare
1317	Spjällpotentiometer
1320	Dator insprutning tändning
1331	Insprutare cylinder 1
1332	Insprutare cylinder 2
1333	Insprutare cylinder 3
1334	Insprutare cylinder 4
1350	Främre syresond (eller ensam)
1440	ÖD-givare
1500	Relä kylfläkt
1505	Termokontakt för start av termostatfläkt
1506	Motstånd kylfläkt m. två hastigheter
1510	Kylfläkt
1620	Givare fordonshastighet
0002	Strömställare instrumentbelysning
2000	Strömbrytare dimljus bak
2005	Relä dimljus bak
2100	Bromsljuskontakt
2110	Extra bromsljus
2200	Backljuskontakt
2300	Strömbrytare varningsblinkers
2305	Blinkersrelä
2320	Blinkers vänster fram
2325	Blinkers höger fram
2340	Vänster sidoblinkers
2345	Höger sidoblinkers
2400	Relä halvljusautomatik
2505	Relä kompressorhorn

2510	Kompressor signalhorn
2520	Signalhorn
2610	Vänster strålkastare
2615	Höger strålkastare
2630	Vänster bakljus på kaross (komplett)
2631	Höger bakljus på baklucka
2632	Vänster bakljus på baklucka
2633	Höger nummerplåtsbelysning
2635	Höger bakljus på kaross (komplett)
2636	Vänster nummerplåtsbelysning
2660	Strömbrytare dimljus fram
2665	Relä dimljus fram
2670	Vänster dimstrålkastare
2675	Höger dimstrålkastare
3000	Dörrkontakt vänster framdörr
3001	Dörrkontakt höger framdörr
3002	Kontakt vänster bakdörr
3003	Kontakt höger bakdörr
3004	Elektronikbox tidsstyrd belysning
3024	Vänster taklampa
3025	Höger taklampa
3031	Läslampa höger fram
3032	Läslampa vänster fram
3033	Läslampa höger bak
3034	Läslampa vänster bak
3050	Belysningsreostat
3061	Belysning sminkspegel passagerarsida
3070	Belysning växelväljare
3100	Kontakt bagagerumsbelysning
3105	Bagagerumsbelysning (eller baklucka)
3110	Kontakt handskfacksbelysning
3115	Handskfacksbelysning
0004	Instrumenttavla
4025	Temperaturgivare-termokontakt kylvatten
4030	Kylvattentemperaturgivare
4035	Termokontakt för förvarning
4050	Givare vattenförekomst i dieselbränsle
4110	Manokontakt oljetryck
4111	Oljetemperaturgivare + manokontakt oljetryck
4120	Oljenivågivare
4210	Varvräknare
4400	Parkeringsbromskontakt
4410	Kontakt bromsvätskenivå
4430	Bromsbelägg vänster fram
4431	Bromsbelägg höger fram
4720	Summer glömd belysning
4730	Kontakt för säkerhetsbälte
4740	Kontakt för för hög hastighet
4800	Termistor katalysator
4805	Elektronikbox katalysatorns temperatur
0005	Strömställare torkare
5006	Relä torkare fram/bak
5010	Elektronikbox torkare fram
5015	Torkarmotor fram
5105	Eluppvärmda spolarmunstycken
5110	Kontakt spolarvätskenivå
5115	Pump spolare fram/bak
5202	Strömbrytare torkare bak
5203	Strömbrytare spolare bak
5210	Elektronikbox torkarreglage bak
5215	Torkarmotor bak
5400	Tidrelä strålkastarspolare
5405	Pump strålkastarspolare
6000	Strömbrytare vänster elfönsterhiss vänsterdörr
6005	Strömbrytare höger elfönsterhiss högerdörr
6015	Strömbrytare höger elfönsterhiss vänsterdörr
6021	Relä elfönsterhissar
6030	Elektronikbox intervallreglerade elfönsterhissar
6040	Motor elfönsterhiss vänster fram
6045	Motor elfönsterhiss höger fram
6100	Strömbrytare bak elfönsterhiss vänster bak
6105	Strömbrytare bak elfönsterhiss höger bak
6110	Strömbrytare fram elfönsterhiss vänster bak
6115	Strömbrytare fram elfönsterhiss höger bak
6120	Strömbrytare låsning av elfönsterhissar bak
6121	Relä låsfunktioner bak
6125	Relä elfönsterhiss bak
6130	Motor elfönsterhiss vänster bak
6135	Motor elfönsterhiss höger bak
6202	Låsenhet vänster framdörr
6207	Låsenhet höger framdörr
6212	Låsenhet vänster bakdörr
6217	Låsenhet höger bakdörr
6230	Mottagare centrallås (fjärrkontroll)
6235	Elektronikenhet centrallås
6260	Motor bagagerumslås
6265	Motor tanklockslås
6302	Enhet reglage förarsäte
6303	Enhet reglage passagerarsäte
6320	Motor förflyttning av förarsäte
6325	Motor förflyttning av passagerarsäte
6332	Motor reglage förarsätets framkant
6334	Motor reglage förarsätets bakkant
6337	Motor reglage passagerarsätets framkant
6339	Motor reglage passagerarsätets bakkant
6350	Motor reglage förarsätets ryggstödslutning
6355	Motor reglage passagerarsätets ryggstödslutning
6360	Relä reglage förarsäte
6365	Relä reglage passgerarsäte
6370	Pumpenhet + magnetventil reglage (förarsäte)
6375	Pumpenhet + magnetventil reglage (passagerarsäte)
6406	Strömställare sidospeglar

6407 Elektronikbox elreglerad sidospegel
6410 Sidospegel förarsida
6415 Sidospegel passagerarsida
6540 Elektronikbox pyroteknisk bältessträckare
6545 Pyroteknisk bältessträckare förarsida
6546 Pyroteknisk bältessträckare passagerarsida
6565 Airbagmodul förarsida
6566 Släpkontakt
6632 Manokontakt vätsketryck hydraulkrets
6800 Strömbrytare taklucka
6801 Kontakt helöppen taklucka
6802 Kontakt taklucka på glänt
6805 Relä taklucka
6806 Kontakt stängd taklucka
6807 Relä taklucka hela enheten
6810 Motor taklucka
6820 Enhet taklucka

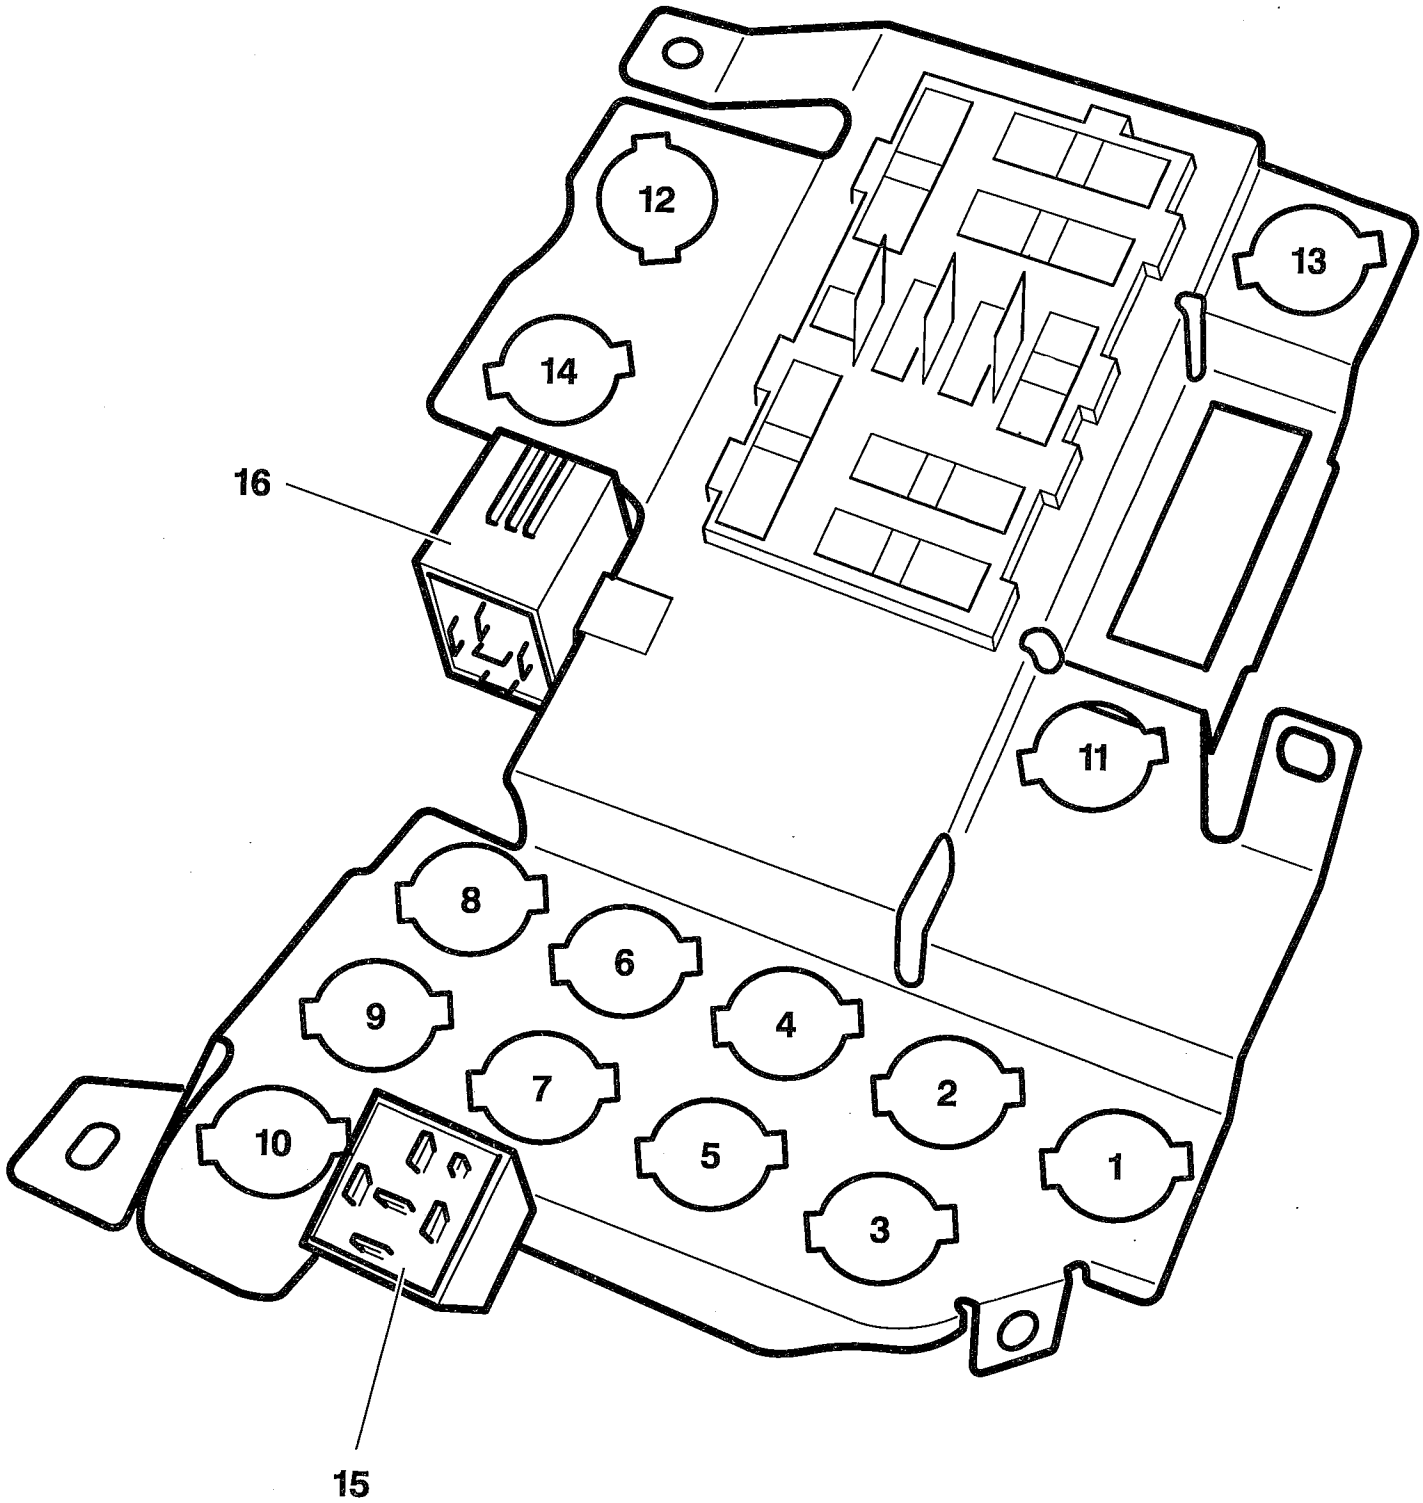
7000 ABS-givare vänster framhjul
7005 ABS-givare höger framhjul
7010 ABS-givare vänster bakhjul
7015 ABS-givare höger bakhjul
7018 Relä ABS
7040 Tillbehörsenhet
7220 Klocka
7222 Yttertemperaturgivare
7300 Strömbrytare farthållare
7305 Omkopplare farthållare
7306 Kontakt säkerhet farthållare (koppling)
7307 Relä säkerhet farthållare
7310 Dator farthållare
7315 Enhet vakuumpump-luftventil farthållare
7320 Elektroventil säkerhet farthållare
7400 Display yttertemperatur
7700 Givare rattvinkel
7705 Givare chassirörelser
7706 Manokontakt bromstryck
7707 Gaspedalgivare
7710 Strömbrytare fjädring
7715 Dator fjädring
7716 Magnetventil för fjädring (ensam eller fram)
7717 Magnetventil för fjädring bak
7718 Magnetventil för automatisk krängningsjustering
7770 Summer nivå och/eller hydraultryck

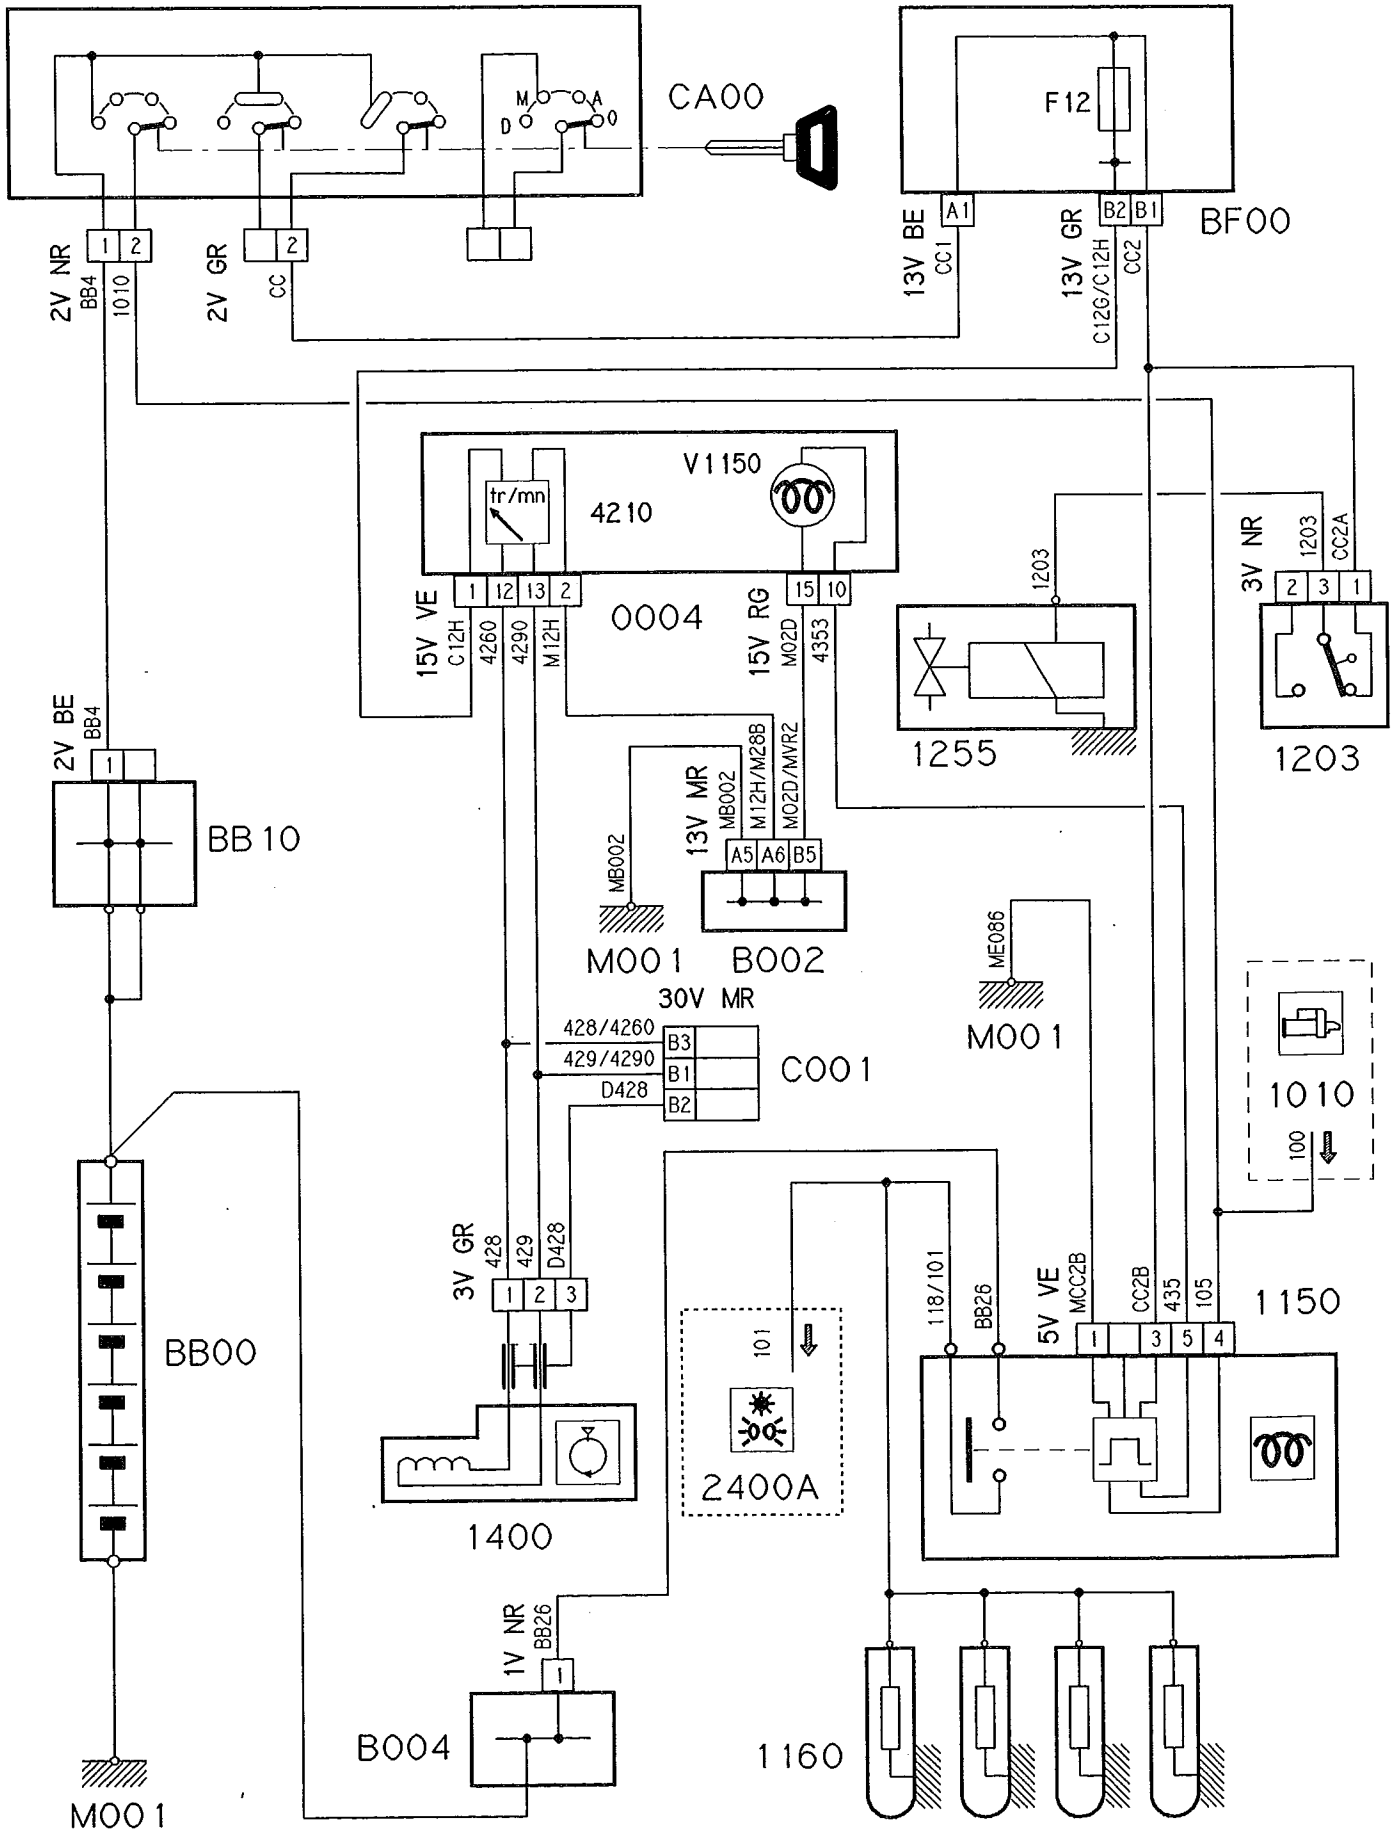
8000 Strömbrytare luftkonditionering
8005 Relä kylkompressor
8006 Termiskt motstånd förångare
8007 Pressostat
8008 Kylvattentemperaturgivare
8010 Elektronikbox kylvattentemperatur
8015 Avstängningsrelä kylkompressor
8020 Kylkompressor
8025 Front klimatanläggning
8030 Temperaturgivare kupéluft
8032 Temperaturgivare ytterluft
8034 Temperaturgivare vid golvet
8035 Elektronisk termostat kupétemperatur
8037 Temperaturgivare luftmunstycken
8040 Hastighetsreglage kupéfläkt
8045 Modul kupéfläktreglage
8046 Motstånd kupéfläkthastighet
8050 Kupéfläktmotor
8065 Motor för fördelningsspjäll
8080 Dator luftkonditionering
8100 Cigarrettändare fram
8110 Strömbrytare eluppvärmd bakruta
8116 Tidrelä eluppvärmd bakruta
8120 Eluppvärmd bakruta
8200 Tangentpanel kodat startlås
8203 Diod matningsrelä dator
8204 Relä återmatning insprutningsdator
8301 Elektronikbox reglering sätesvärme
8302 Reostat sätesuppvärmning förarsäte
8303 Reostat sätesuppvärmning passagerarsäte
8308 Relä sätesuppvärmning
8310 Sätesuppvärmning förarsäte
8315 Sätesuppvärmning passagerarsäte
8410 Bilradio
8413 Radioreglage
8414 Vridkontakt radio
8415 CD-växlare
8416 Gränssnitt CD-spelare
8420 Högtalare vänster fram
8425 Högtalare höger fram
8430 Högtalare vänster bak
8435 Högtalare höger bak
8440 Diskanthögtalare vänster fram
8445 Diskanthögtalare höger fram
8475 Telfonlur - biltelefon
8480 Sändare - mottagare biltelefon
8483 Summer biltelefon
8600 Elektronikbox stöldlarm
8601 Kontakt stöldlarm under motorhuv
8603 Strömbrytare stöldlarm
8604 Rörelsegivare
8605 Siren stöldlarm
8606 LED stöldlarm
8610 Bagagerumskontakt stöldlarm
8615 Relä elmatning halvljus stöldlarm
8617 Relä signalhorn stöldlarm

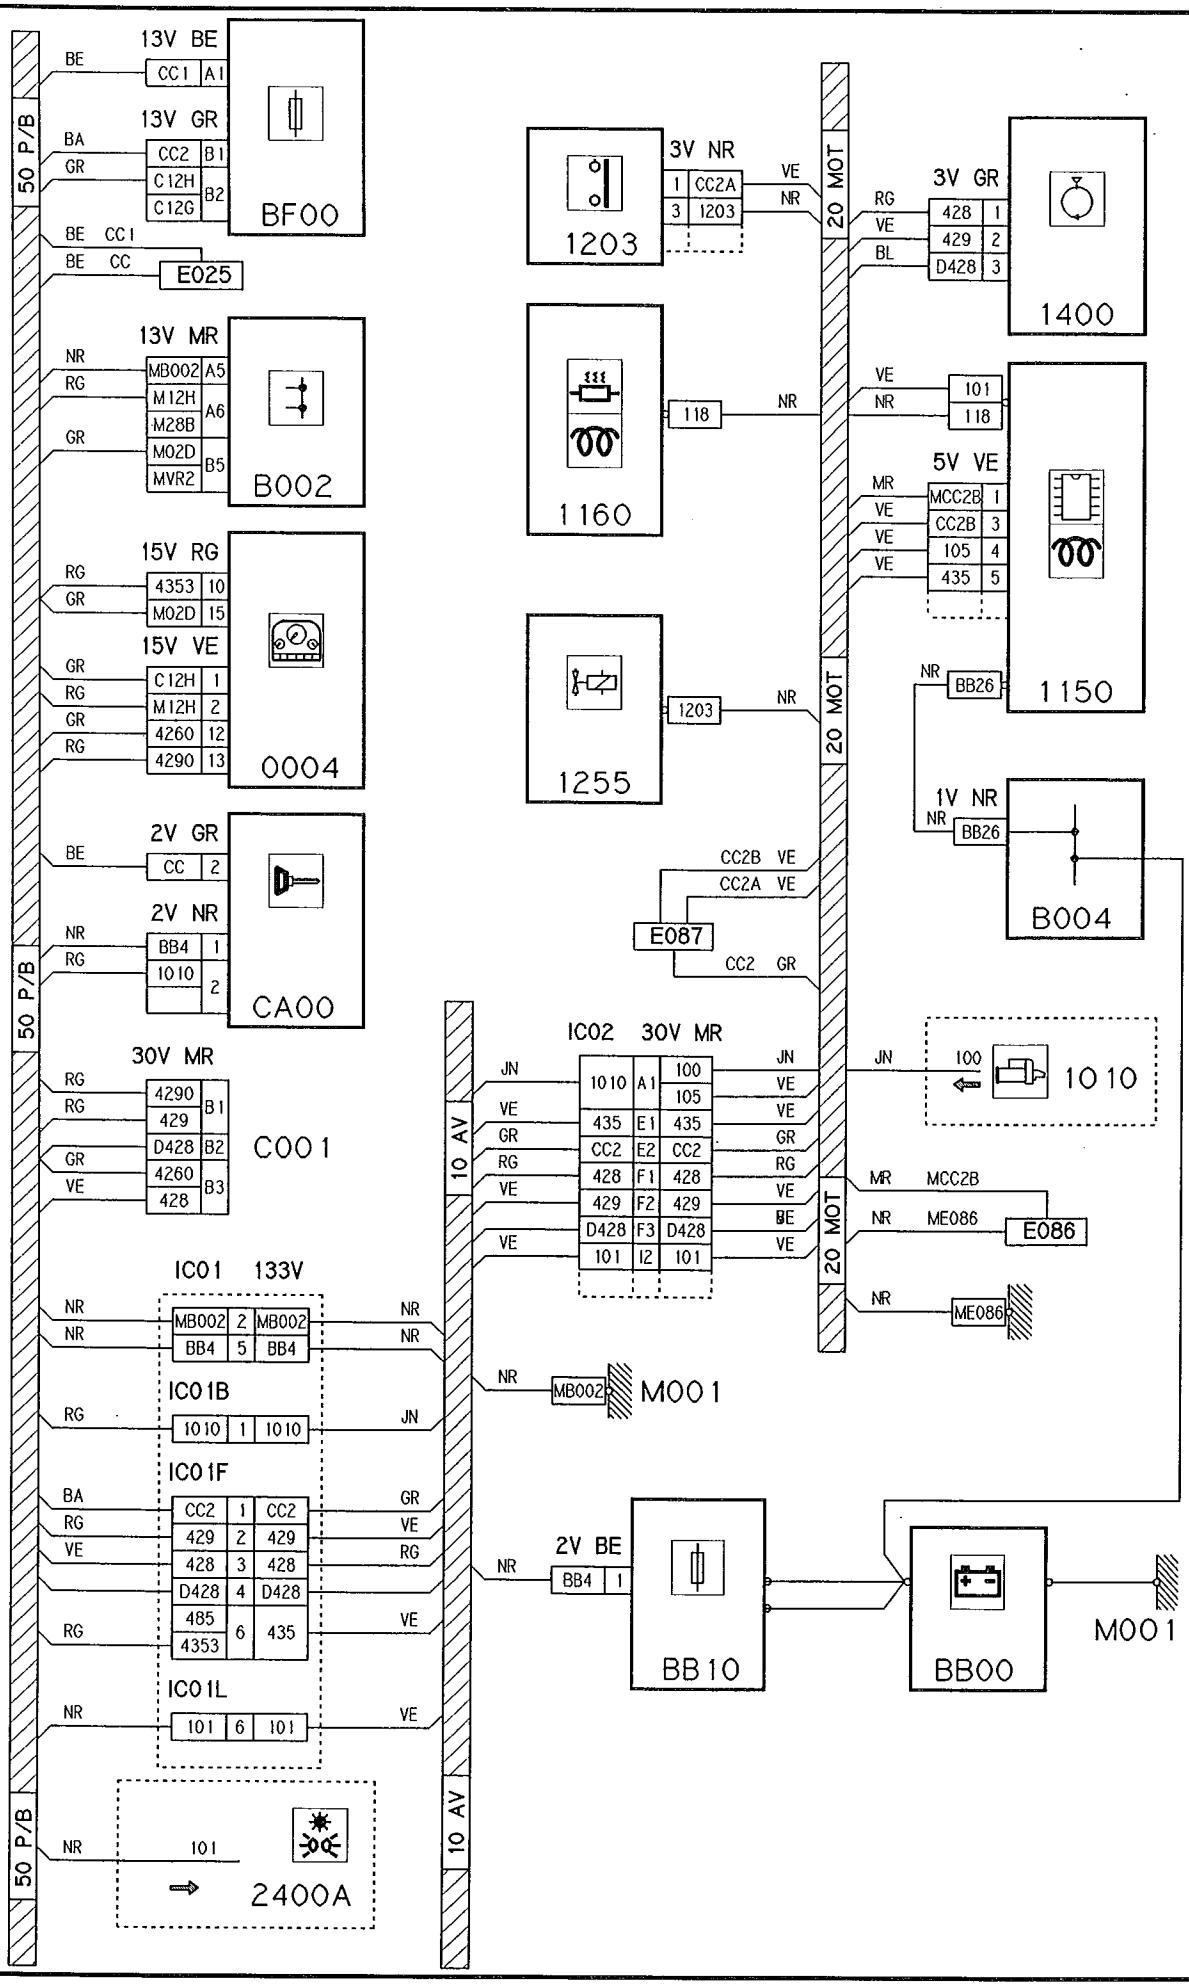
PLACERING AV RELÄN I KUPEN

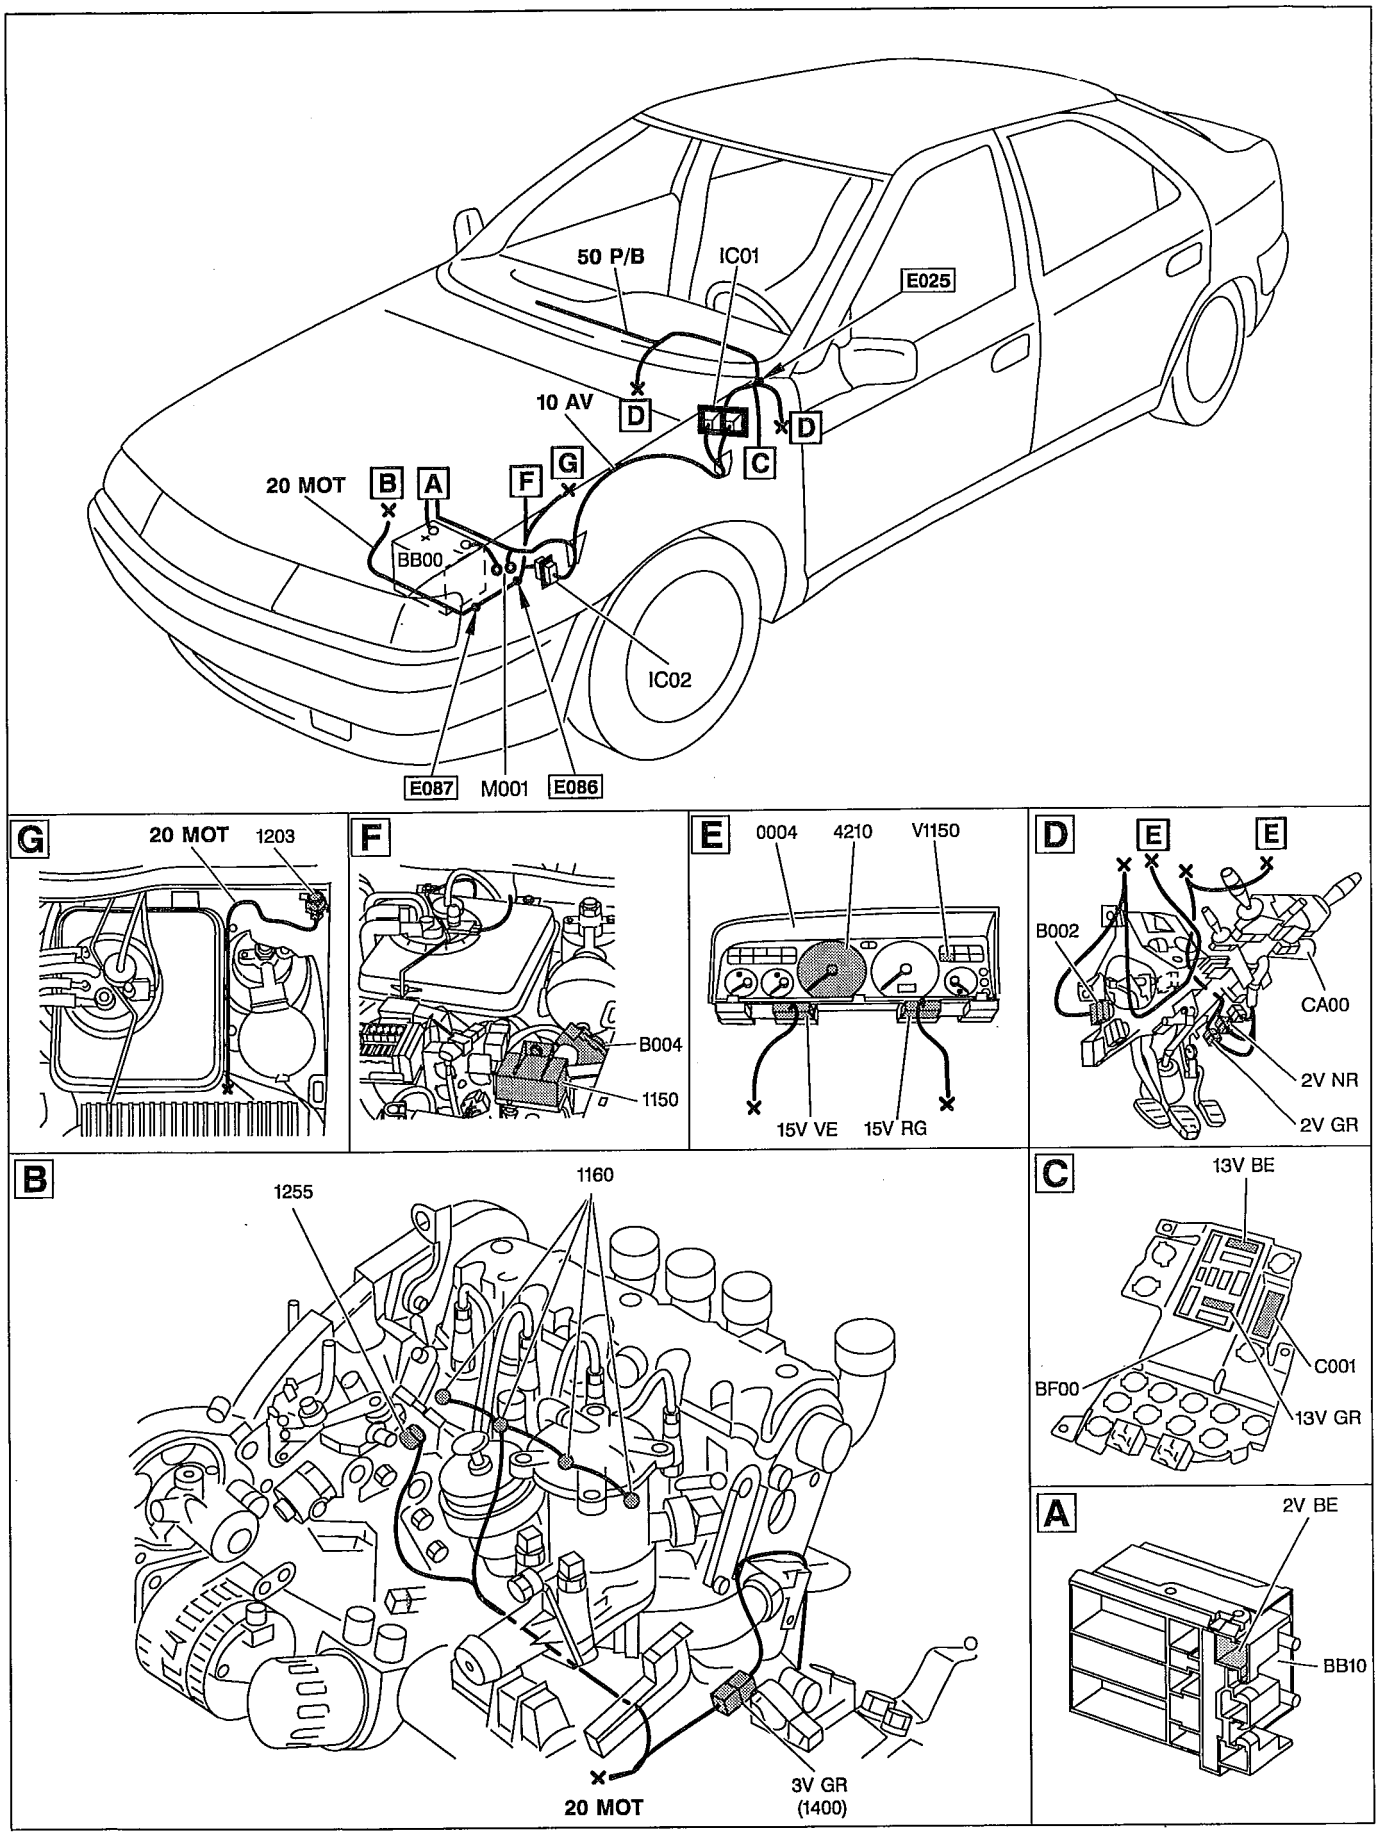
1 Relä sätesuppvärmning
2 Relä kompressorhorn
3 Relä fönsterhissar fram
4 Relä dimljus bak (om fram)
5 Relä taklucka
6 Relä låsning fönsterhissar bak
7 Relä reglage fönsterhissar bak
8 Matarrelä halvljus för stöldlarm
9 Relä halvljusautomatik
10 Relä halvljusautomatik
11 Relä stöldlarm
12 Relä eluppvärmning bakruta
13 Blinkersenhet
14 Summer för glömd belysning
15 Tidrelä torkare fram
16 Summer biltelefon

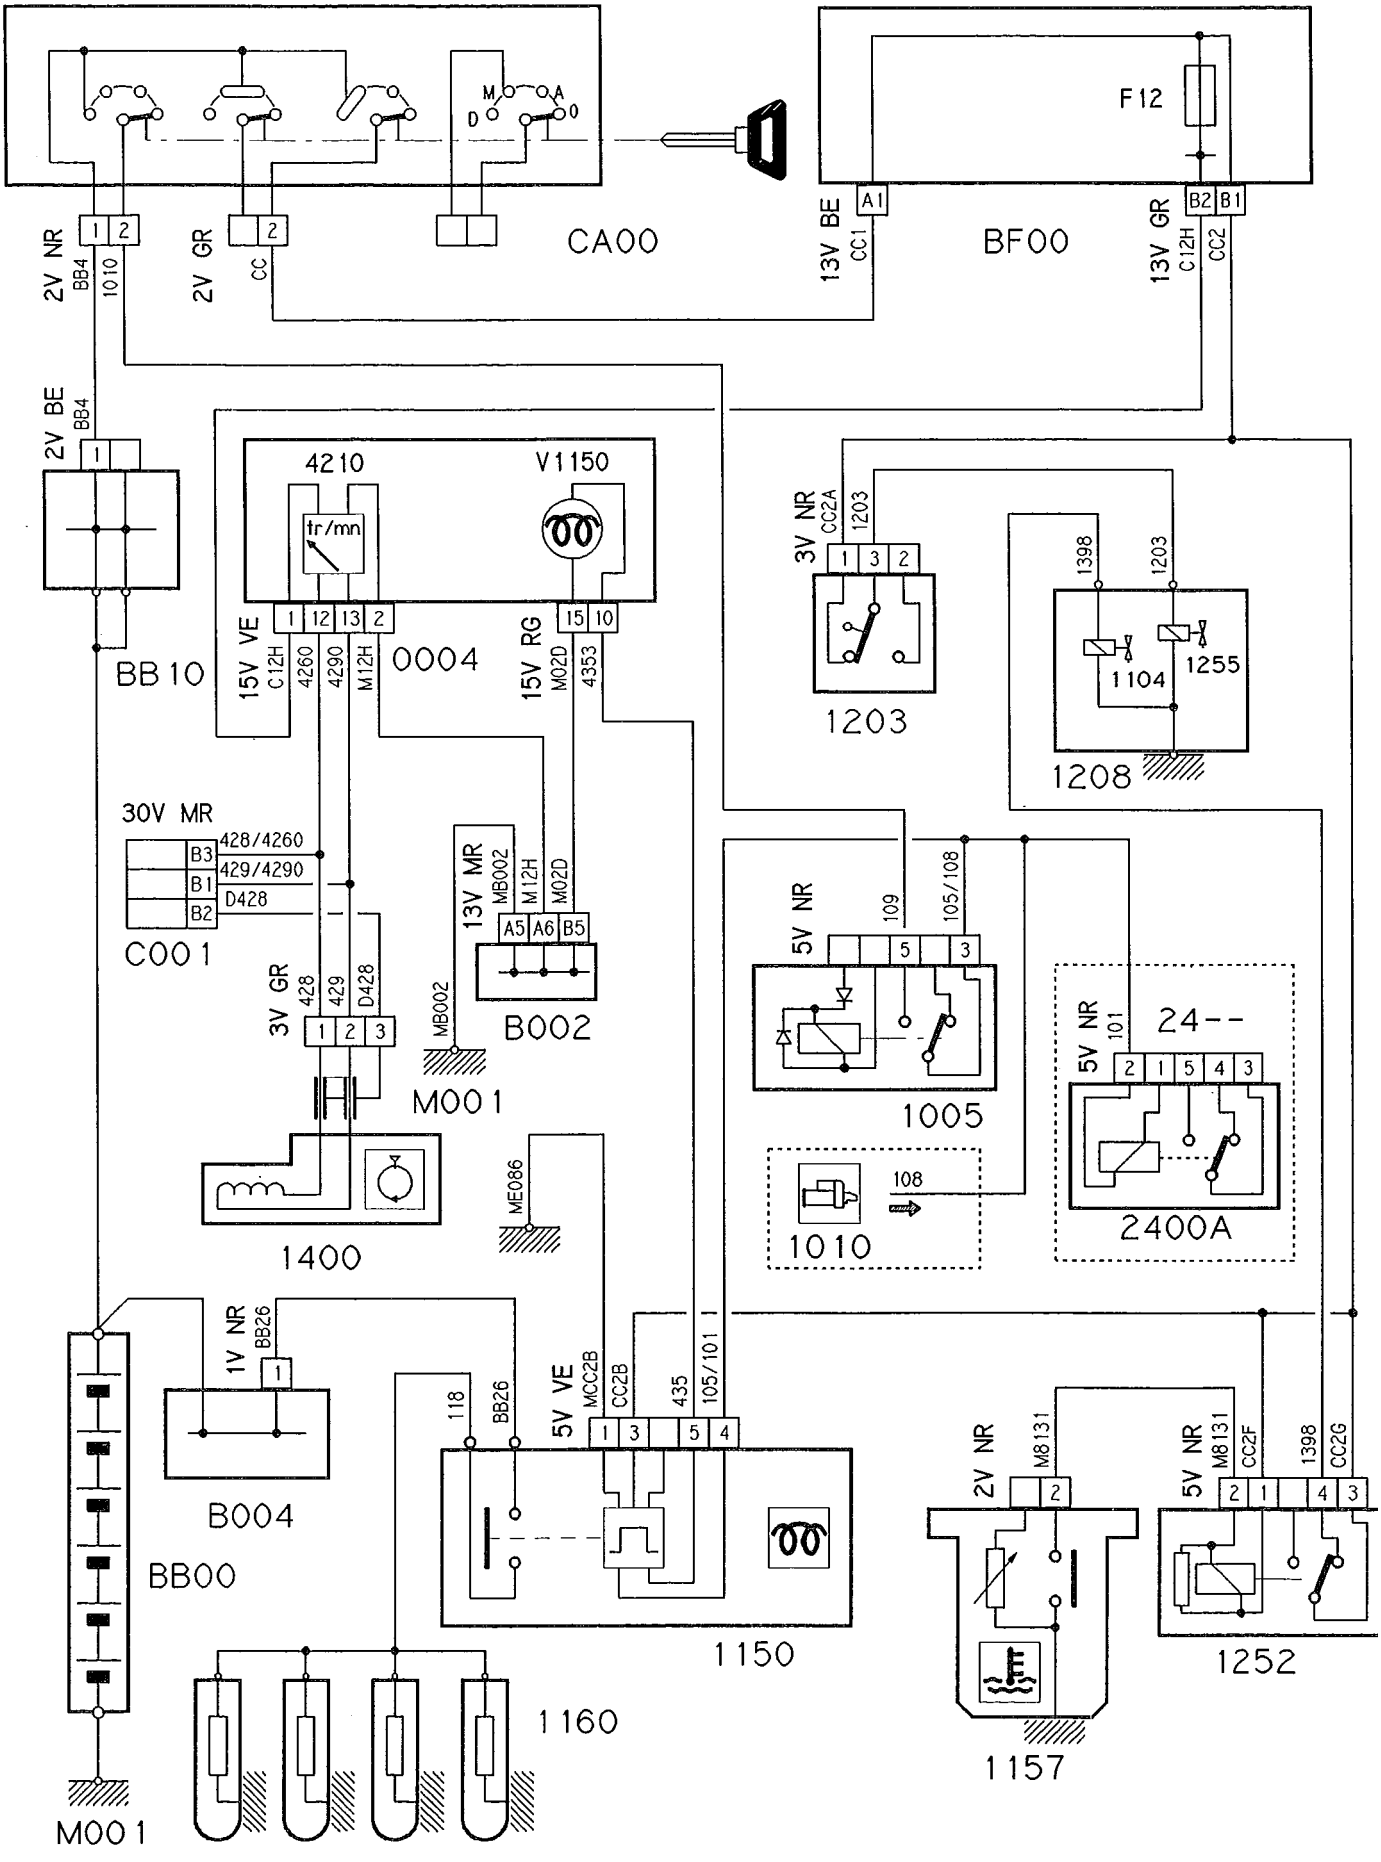
PLACERING AV RELÄN I KUPEN

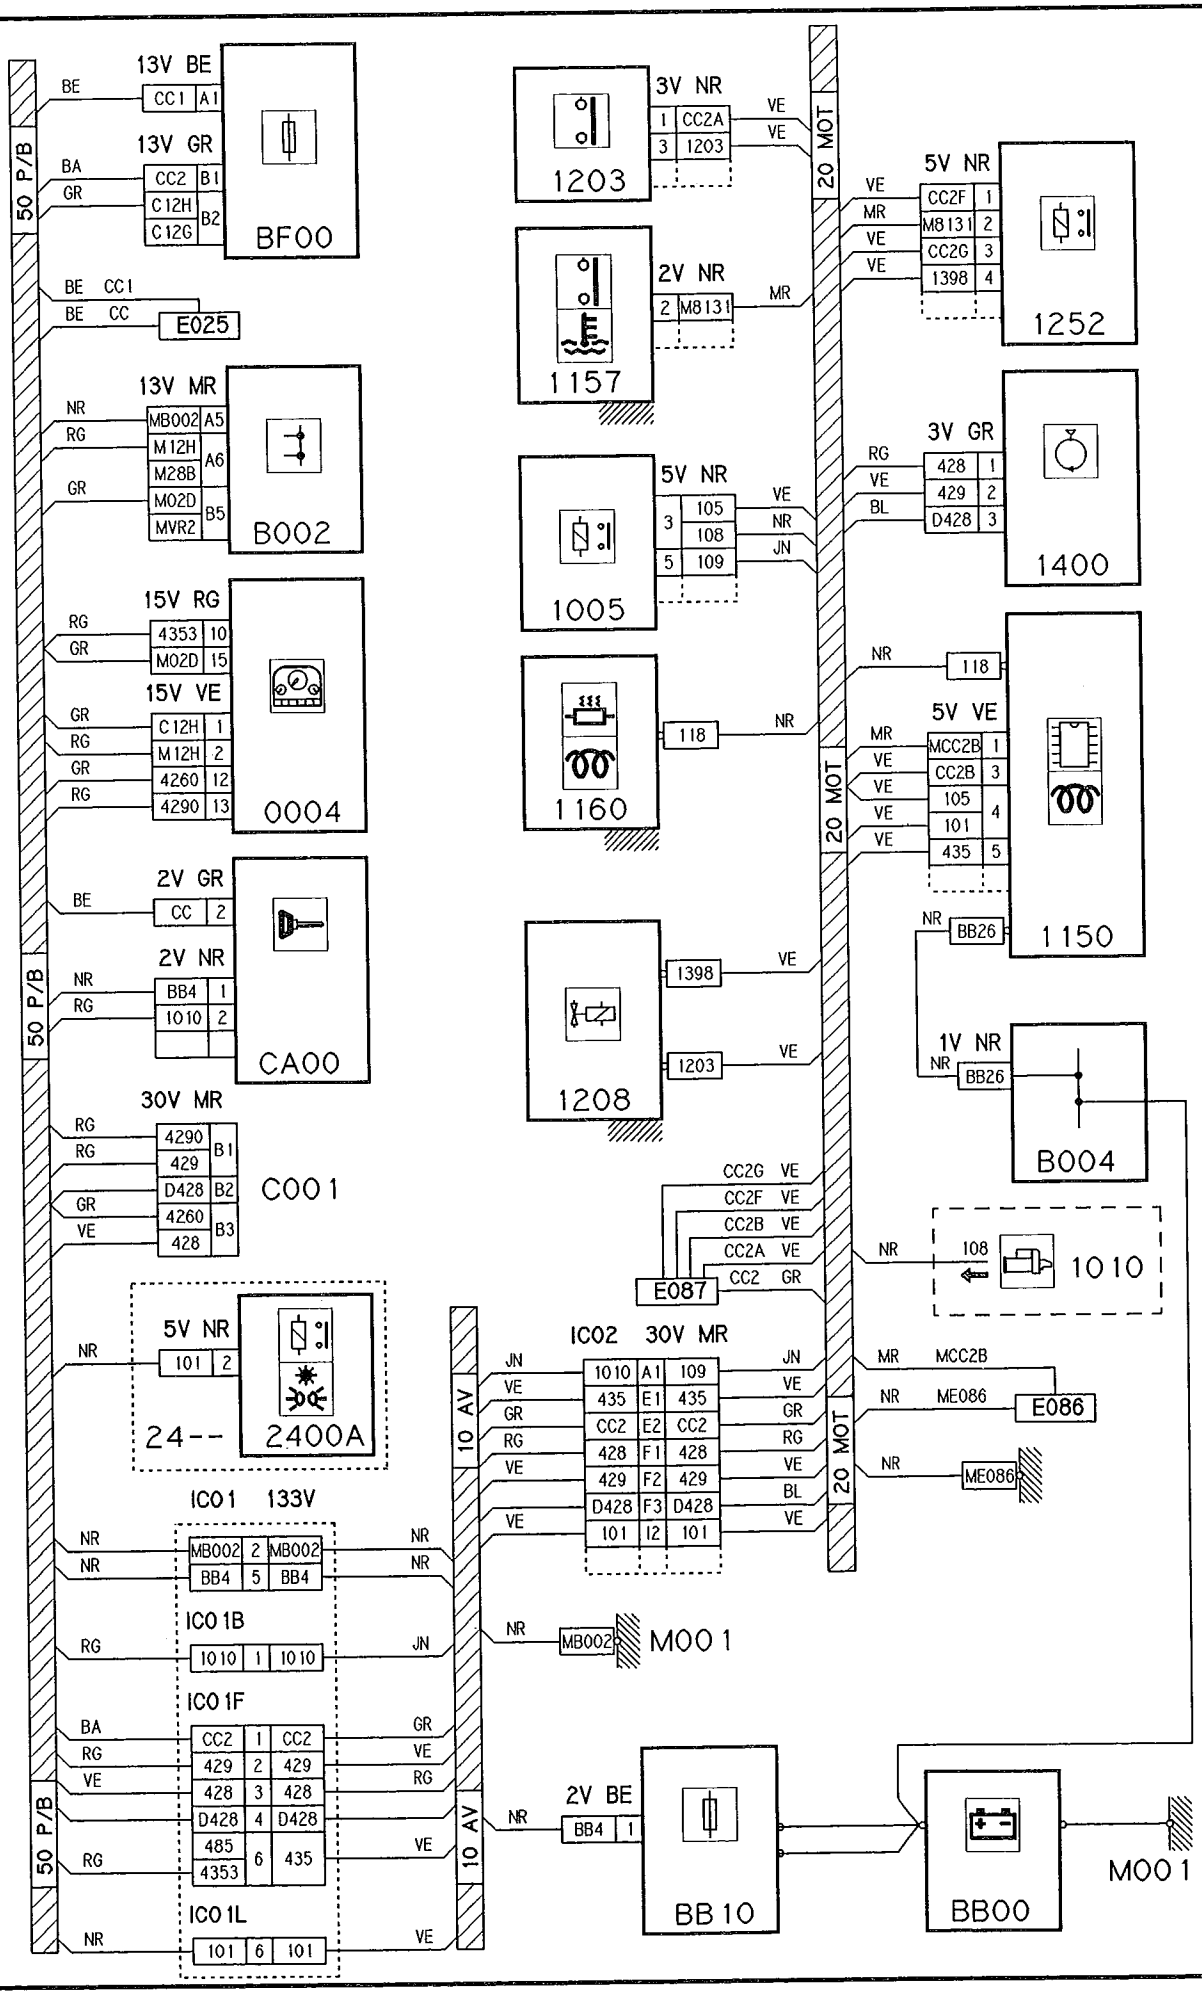


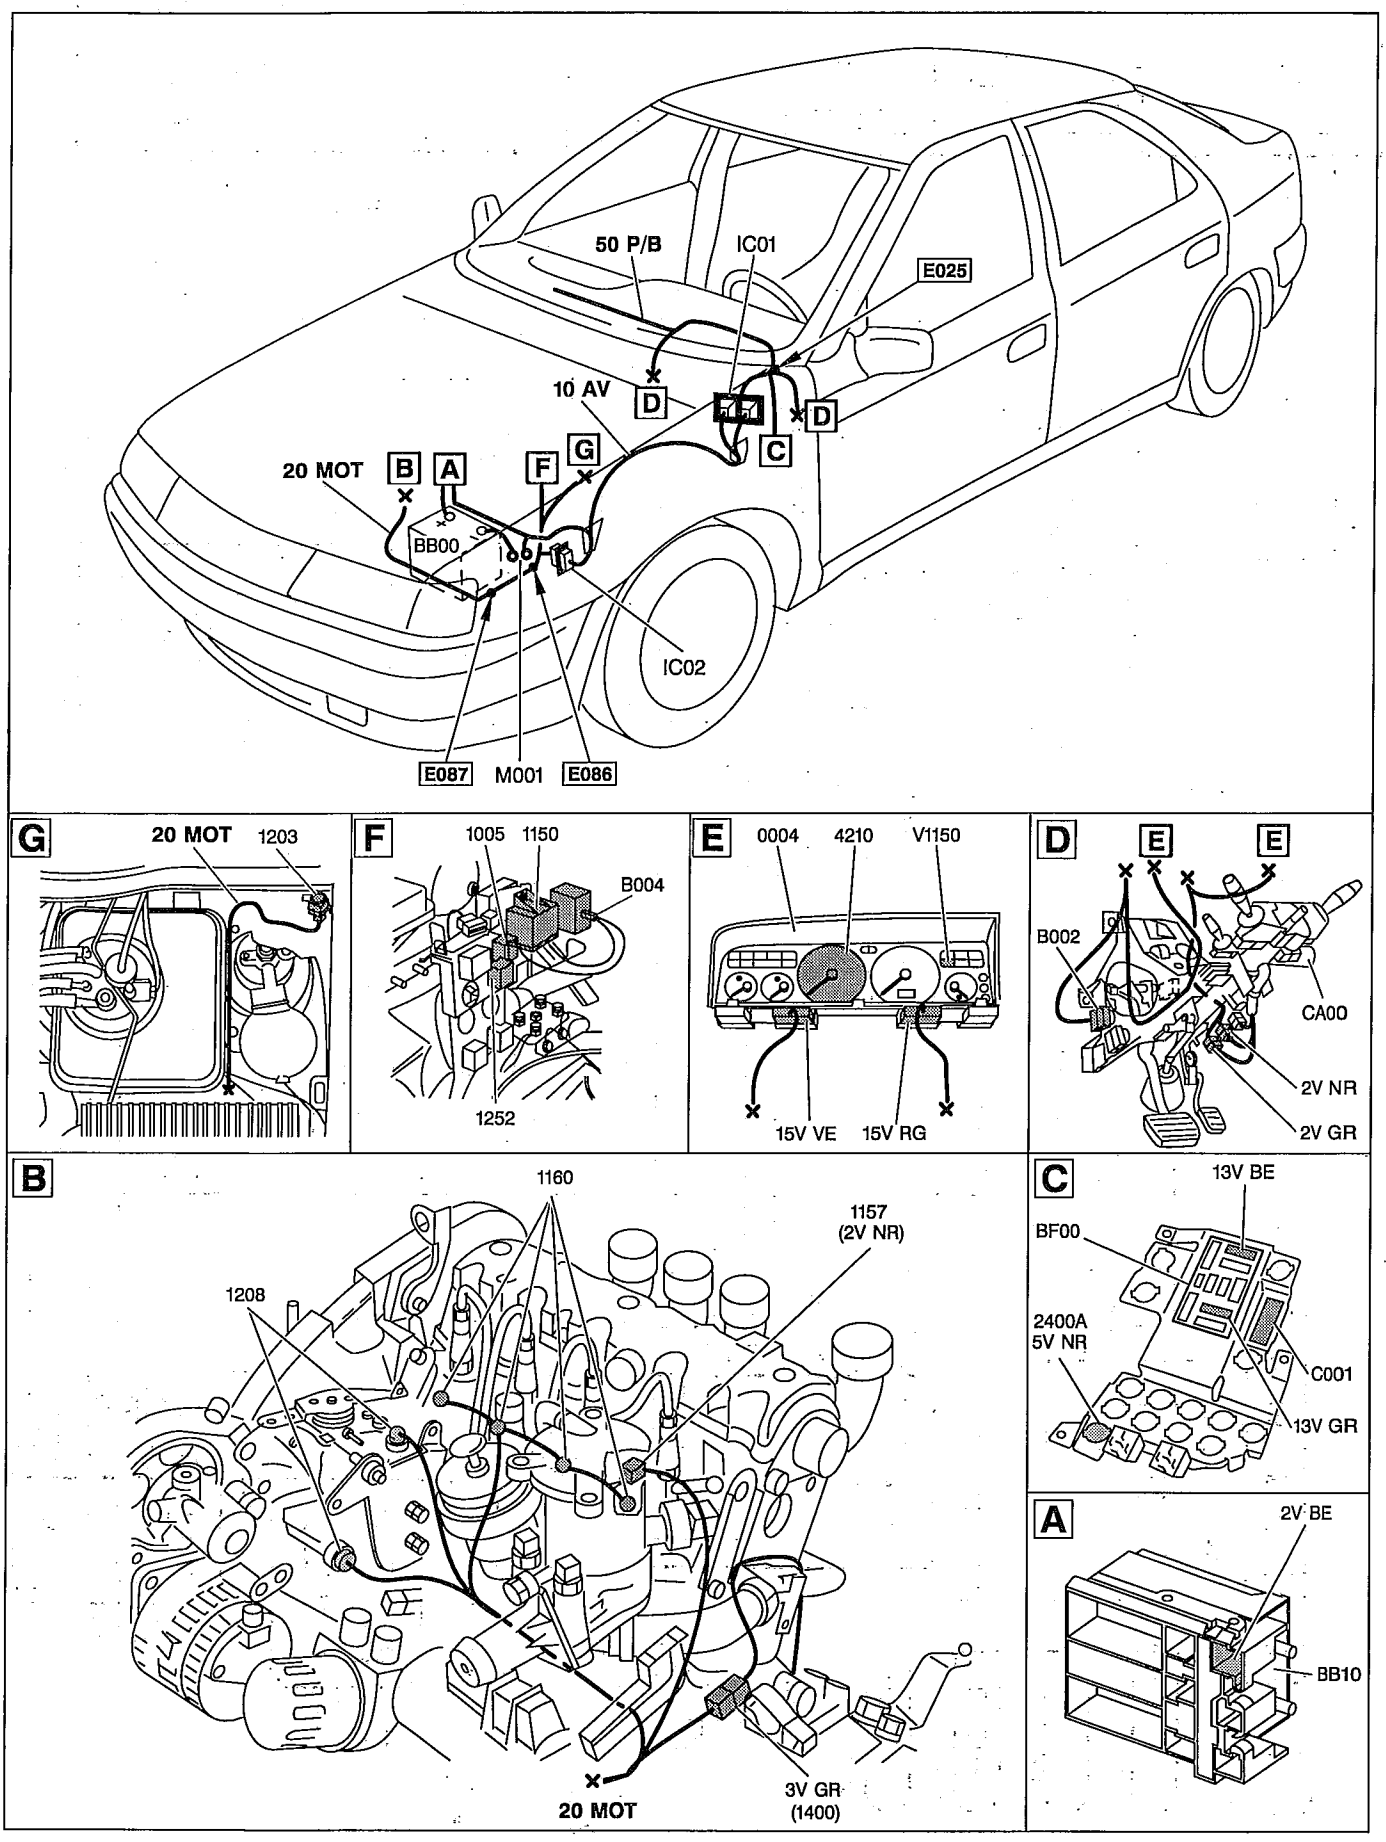

CA00
M
A
D
F12
BF00
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
CC2
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
V1150
tr/mn
4210
0004
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
15V RG
M02D
4353
1203
1255
3V NR
CC2A
2V BE
BB10
13V MR
MB002
M12H/M28B
M02D/MVR2
B002
M001
ME086
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
1010
100
BB00
3V GR
428
429
D428
1400
101
2400A
118/101
BB26
5V VE
MCC2B
CC2B
435
105
1150
1V NR
B004
1160
M001

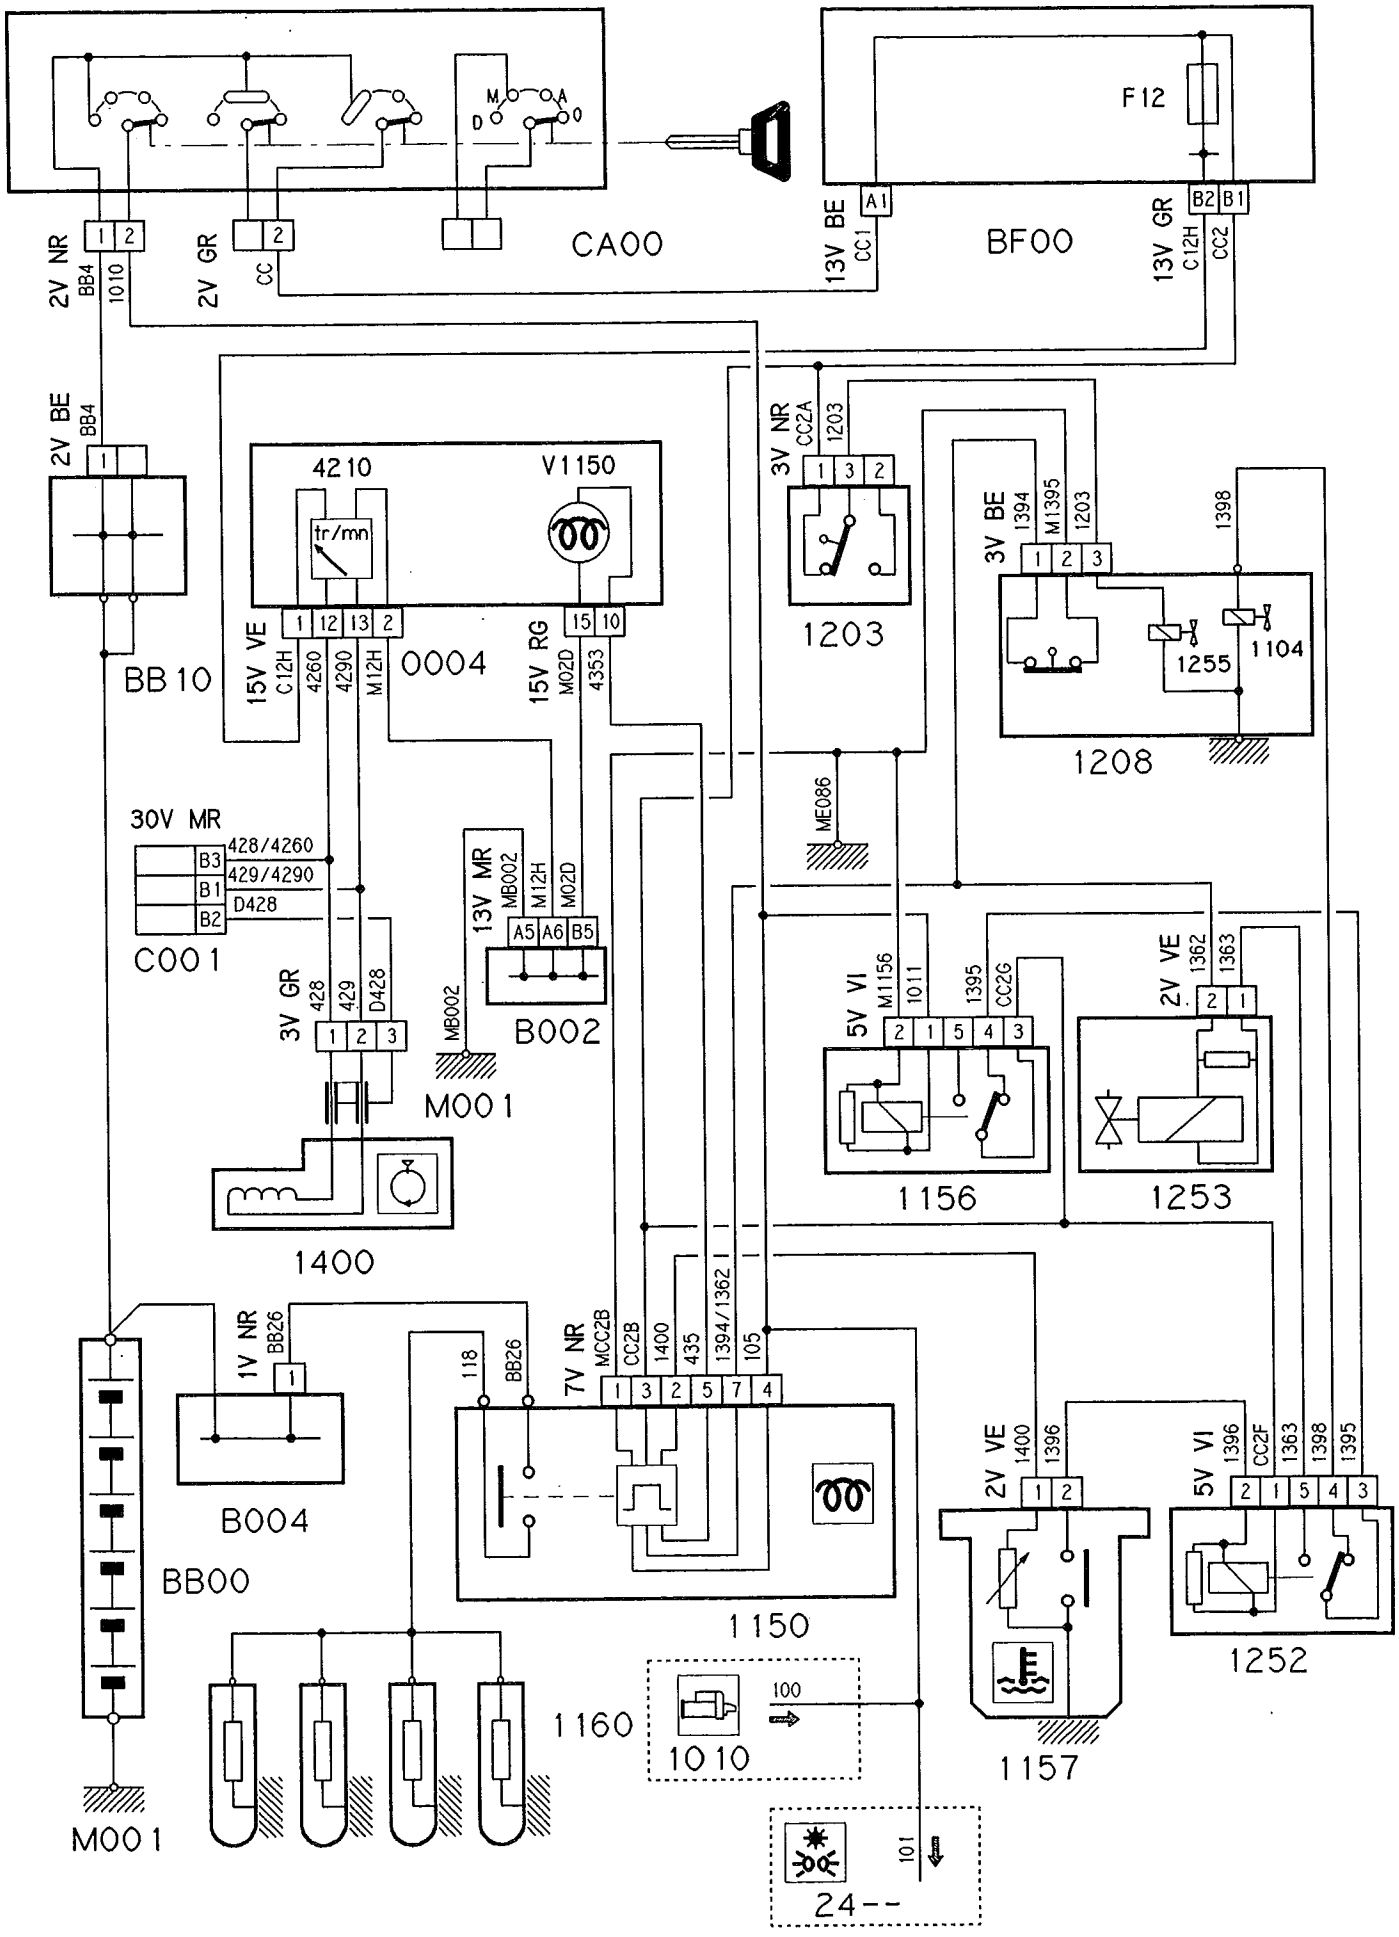

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290 B1
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
RG
485
4353 6 435
IC01L
NR
101 6 101
NR
101
2400A
10 AV
IC02 30V MR
JN
VE
GR
RG
VE
VE
1010 A1 100
105
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
101 I2 101
JN
VE
VE
GR
RG
VE
BE
VE
20 MOT
1203
3V NR
1 CC2A
3 1203
VE
NR
1160
118
NR
1255
1203
NR
CC2B VE
CC2A VE
E087
CC2 GR
3V GR
RG
VE
BL
428 1
429 2
D428 3
1400
VE
NR
101
118
1150
5V VE
MR
VE
VE
VE
MCC2B 1
CC2B 3
105 4
435 5
NR
BB26
1V NR
NR
BB26
B004
JN
100
1010
MR
MCC2B
NR
ME086
E086
NR
ME086
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

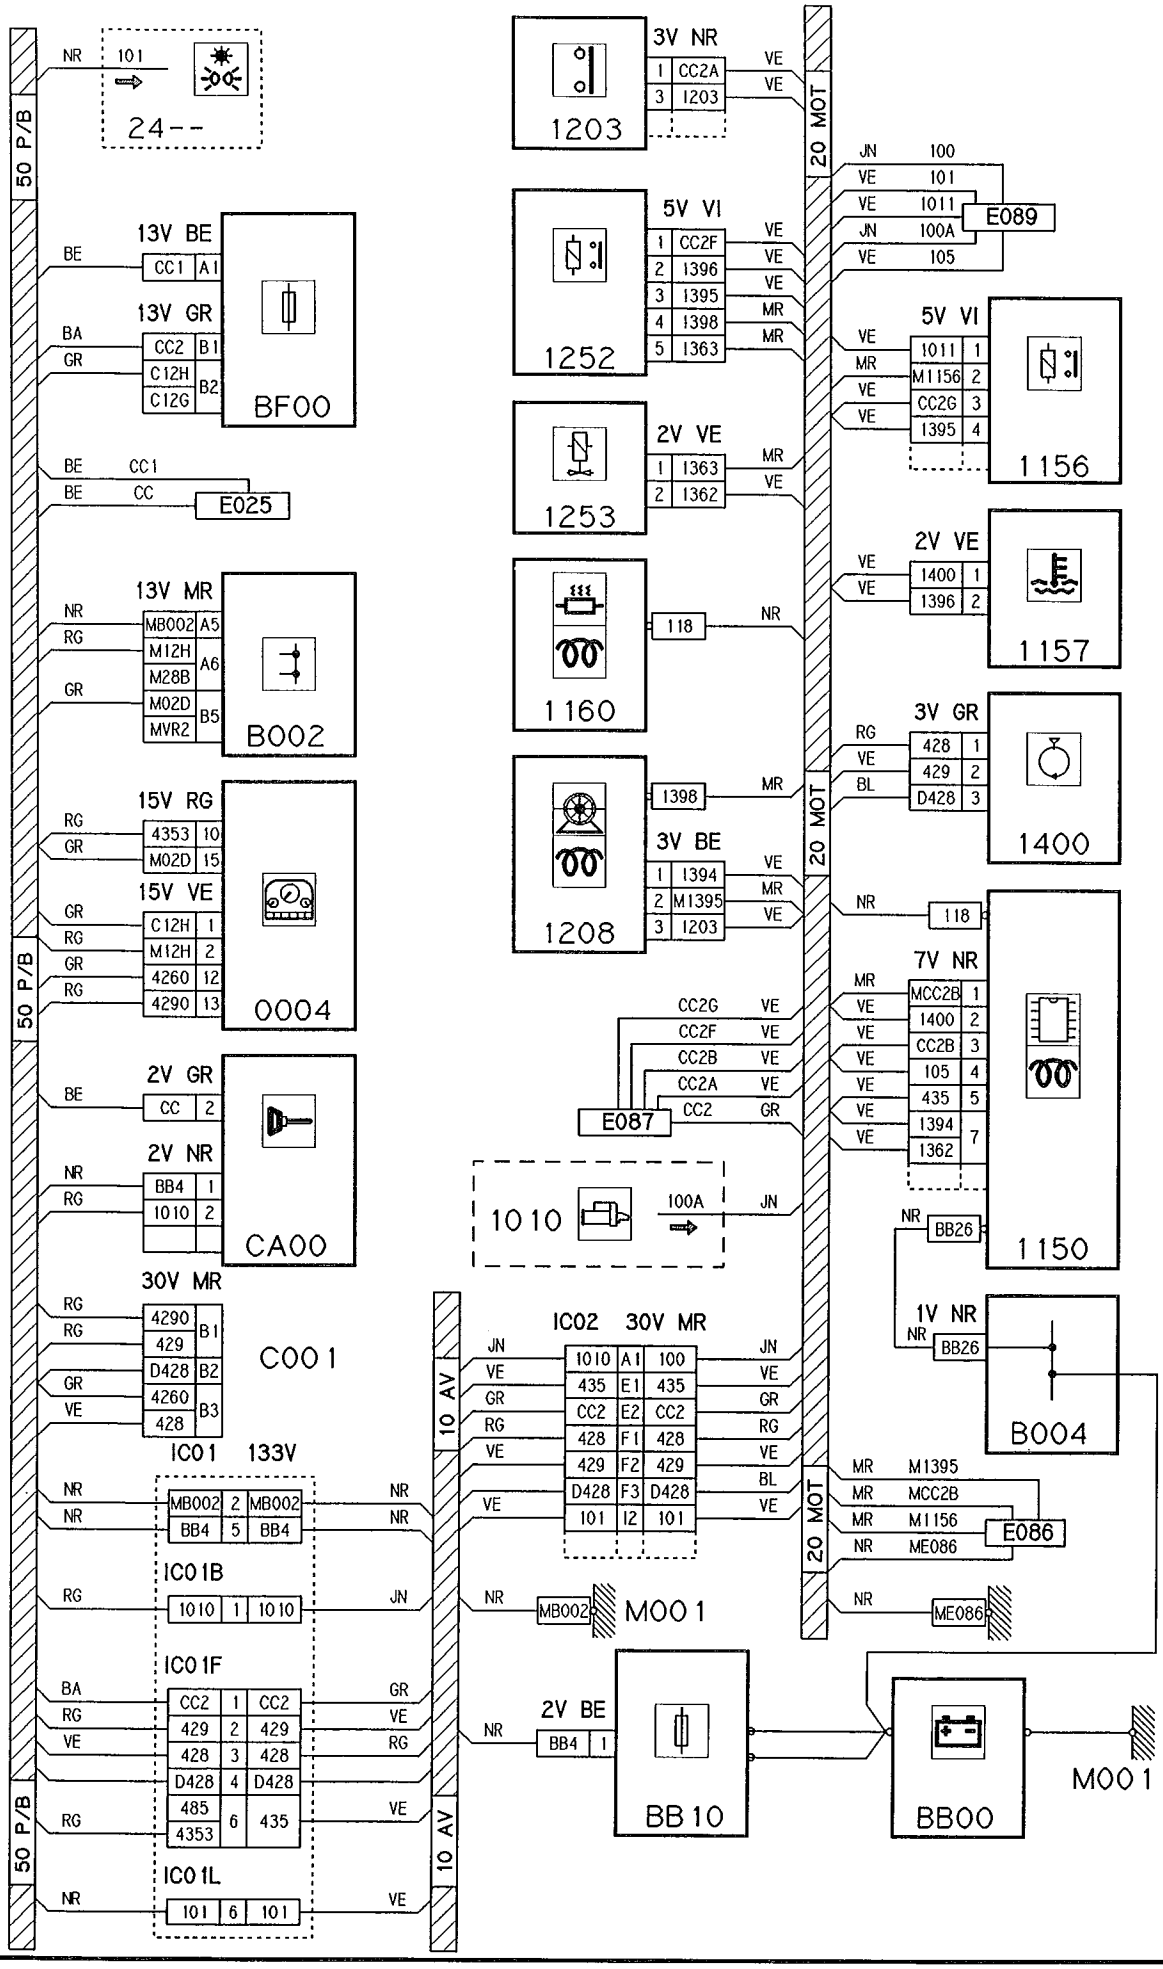

50 P/B
IC01
E025
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
G
BB00
IC02
E087
M001
E086
G
20 MOT
1203
F
B004
1150
E
0004
4210
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1255
1160
20 MOT
3V GR
(1400)
C
13V BE
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

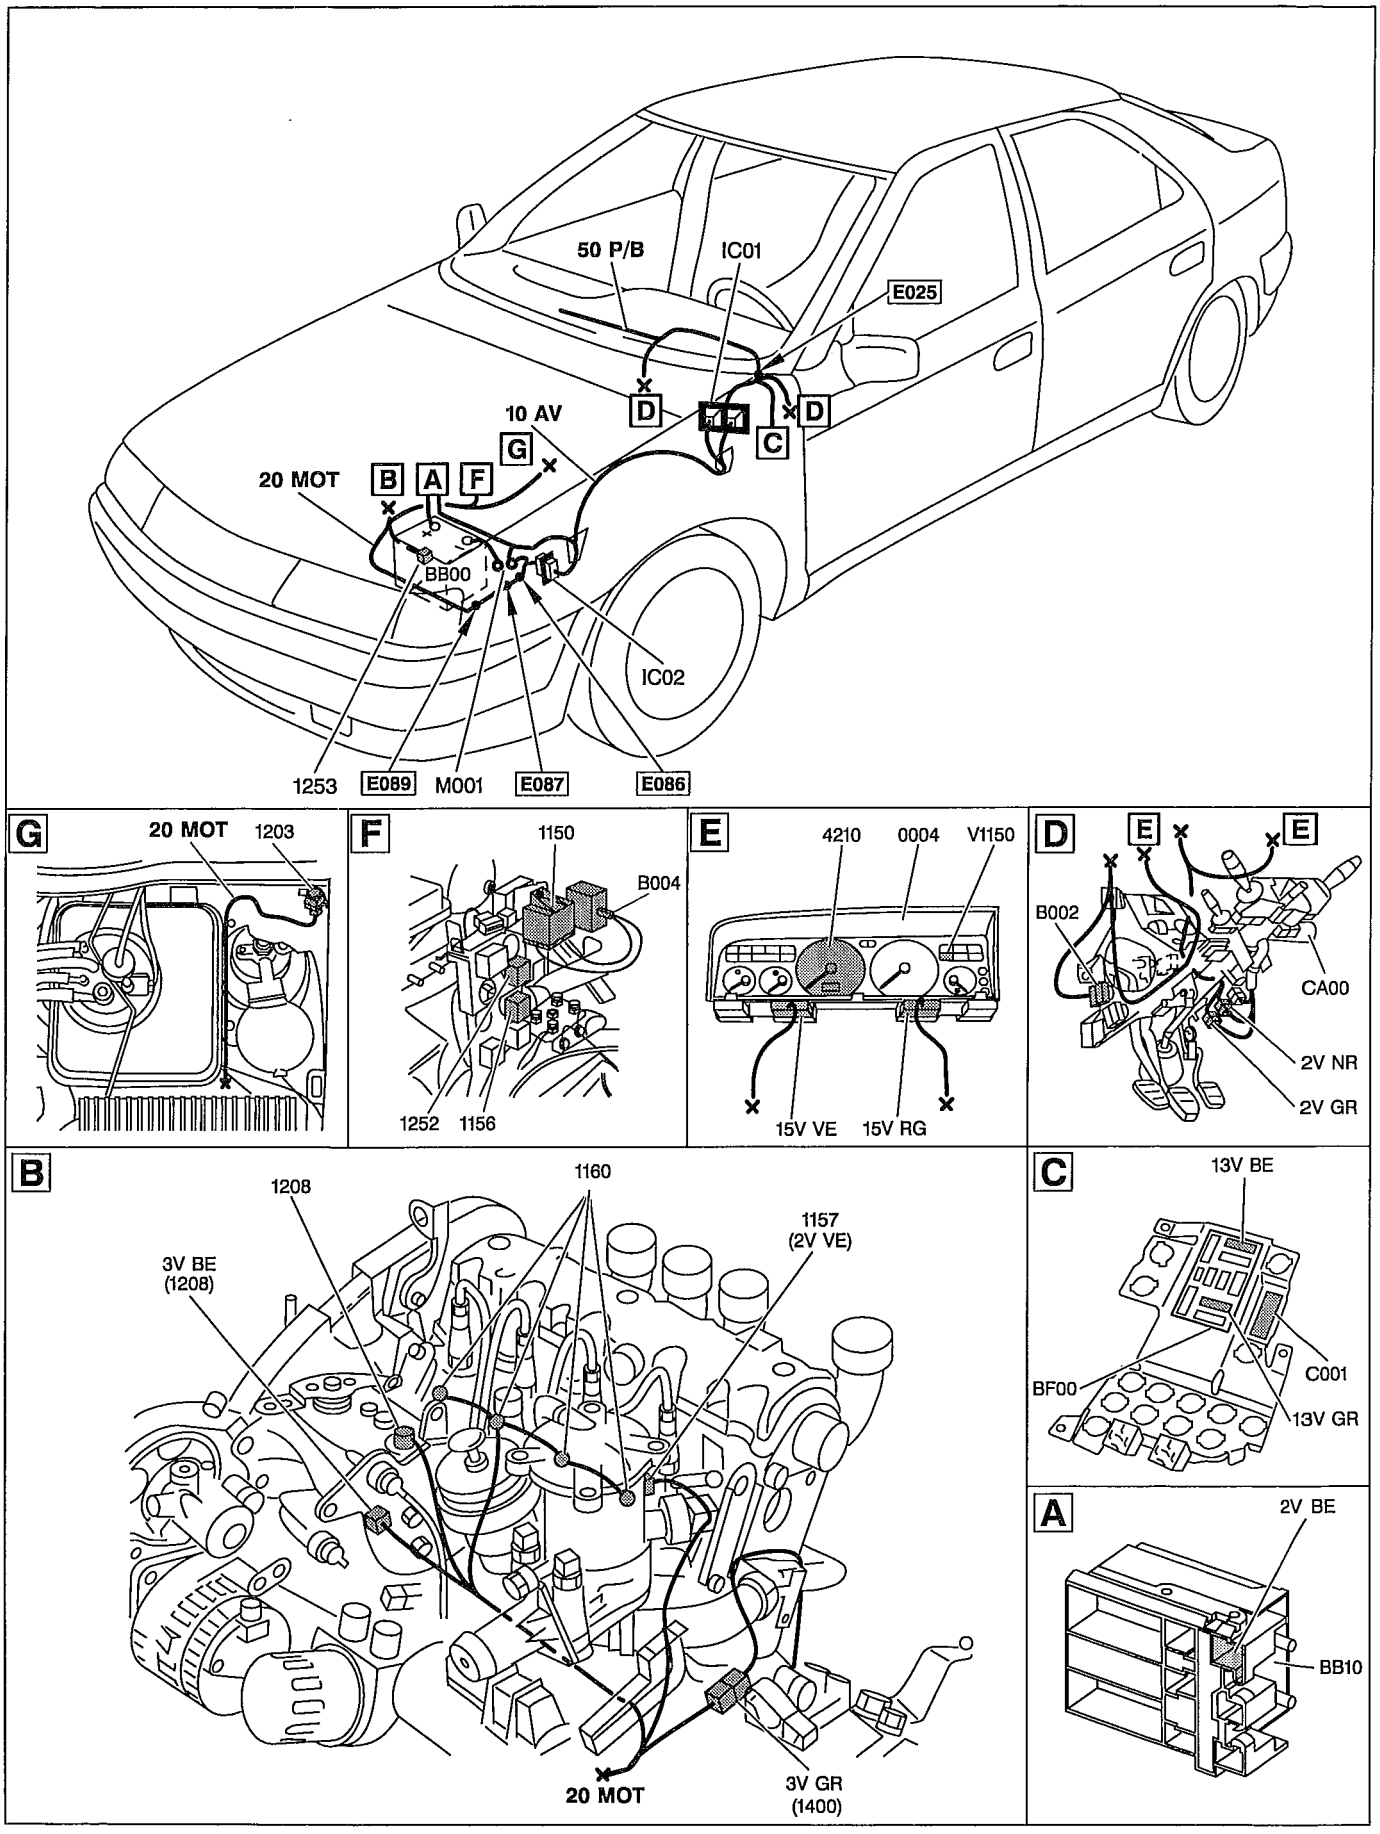

CA00
BF00
F12
2V NR
2V GR
13V BE
13V GR
2V BE
BB10
0004
4210
V1150
15V VE
15V RG
3V NR
1203
1398
1104
1255
1208
30V MR
C001
13V MR
B002
3V GR
M001
5V NR
1005
1010
108
2400A
1400
ME086
1V NR
B004
BB00
5V VE
1150
1160
2V NR
5V NR
1252
1157
M001

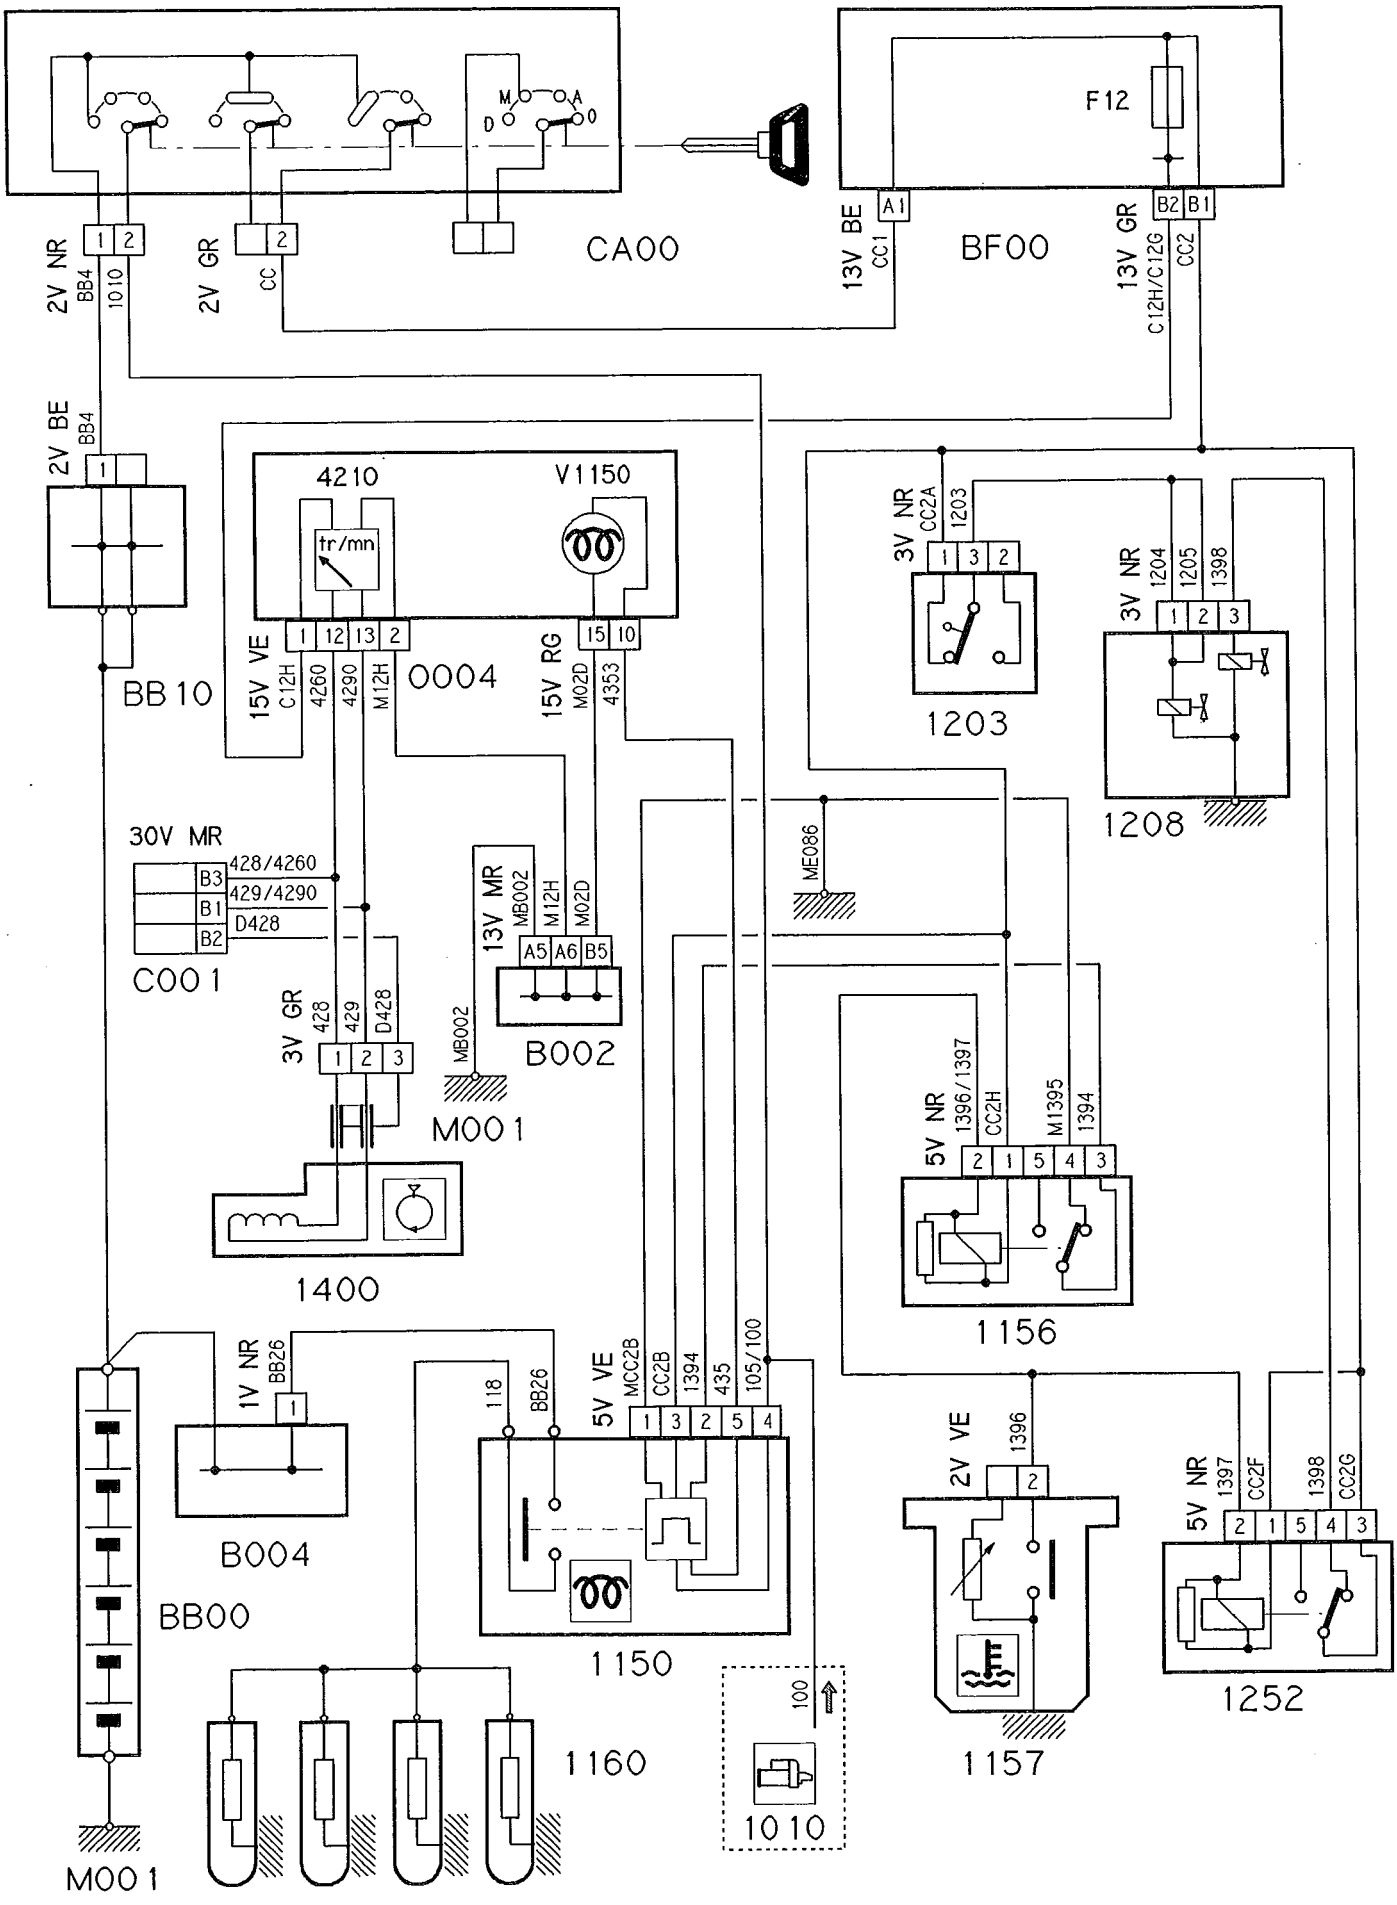

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429
D428
4260
428
B1
B2
B3
C001
5V NR
NR
101 2
24--
2400A
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
JN
IC01F
BA
RG
VE
RG
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
GR
VE
RG
VE
IC01L
NR
101 6 101
VE
10 AV
3V NR
1 CC2A
3 1203
VE
VE
1203
2V NR
2 M8131
MR
1157
5V NR
3 105
5 109
VE
NR
JN
1005
118
NR
1160
1398
VE
1203
VE
1208
CC2G VE
CC2F VE
CC2B VE
CC2A VE
CC2 GR
E087
IC02 30V MR
JN
VE
GR
RG
VE
VE
1010 A1 109
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
101 I2 101
JN
VE
GR
RG
BL
VE
20 MOT
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
20 MOT
VE
MR
VE
VE
5V NR
CC2F 1
M8131 2
CC2G 3
1398 4
1252
RG
VE
BL
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
NR
118
MR
VE
VE
VE
VE
5V VE
MCC2B 1
CC2B 3
105 4
101
435 5
1150
NR
BB26
1V NR
NR
BB26
B004
NR
108
1010
MR
MCC2B
NR
ME086
E086
NR
ME086

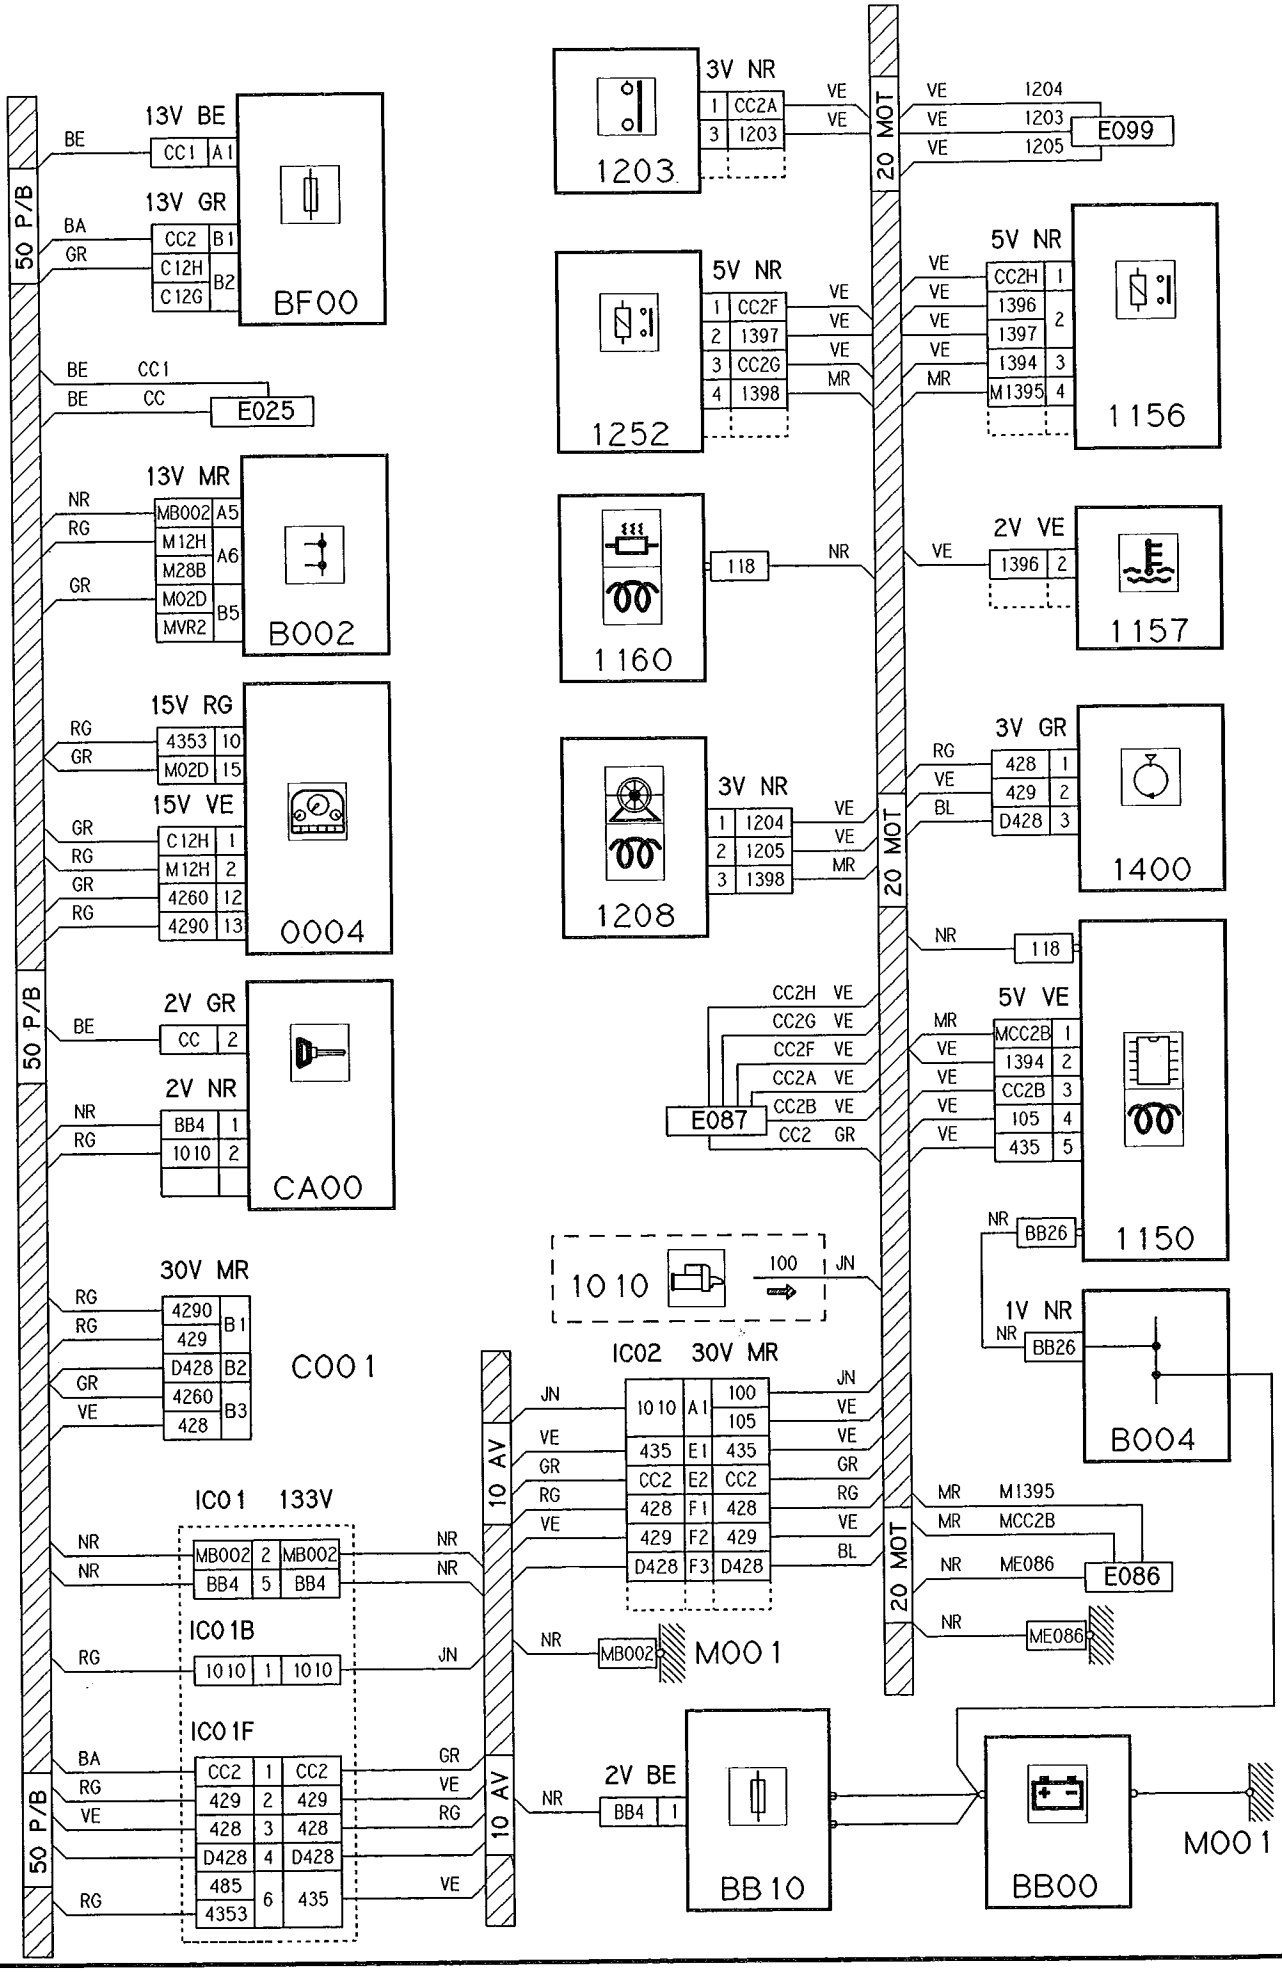

50 P/B
IC01
E025
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
G
BB00
IC02
E087
M001
E086
G
20 MOT
1203
F
1005
1150
B004
1252
E
0004
4210
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
1157
(2V NR)
1208
20 MOT
3V GR
(1400)
C
13V BE
BF00
2400A
5V NR
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

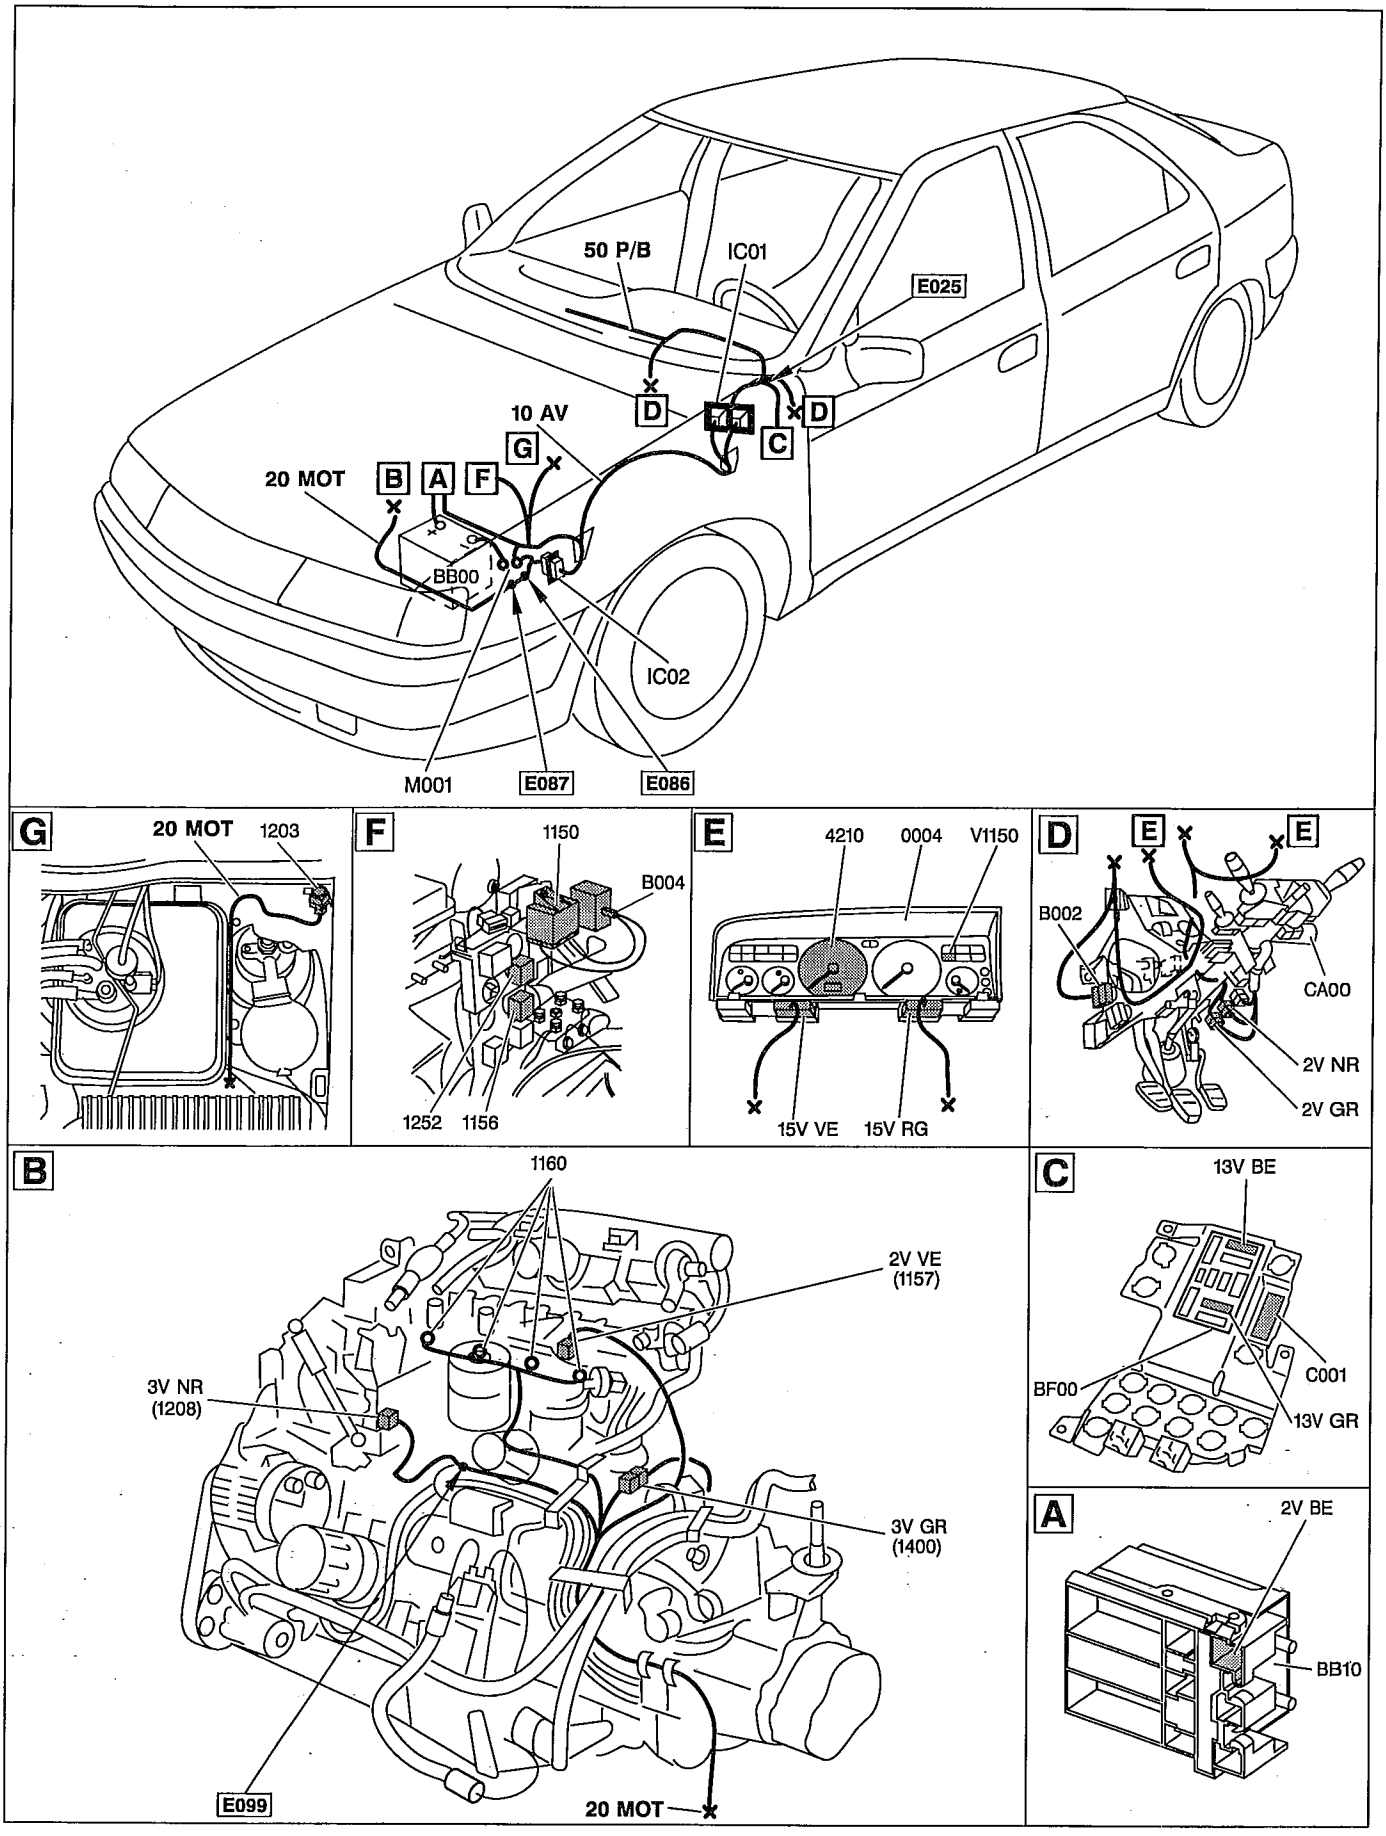

CA00
BF00
F12
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V GR
C12H
CC2
2V BE
BB4
BB10
4210
tr/mn
V1150
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
0004
15V RG
M02D
4353
3V NR
CC2A
1203
1203
3V BE
1394
M1395
1203
1398
1255
1104
1208
ME086
30V MR
B3
428/4260
B1
429/4290
B2
D428
C001
13V MR
MB002
M12H
M02D
A5
A6
B5
B002
MB002
3V GR
428
429
D428
M001
1400
5V VI
M1156
1011
1395
CC2G
1156
2V VE
1362
1363
1253
1V NR
BB26
B004
BB00
118
BB26
7V NR
MCC2B
CC2B
1400
435
1394/1362
105
1150
2V VE
1400
1396
1157
5V VI
1396
CC2F
1363
1398
1395
1252
1160
1010
100
M001
24--
101

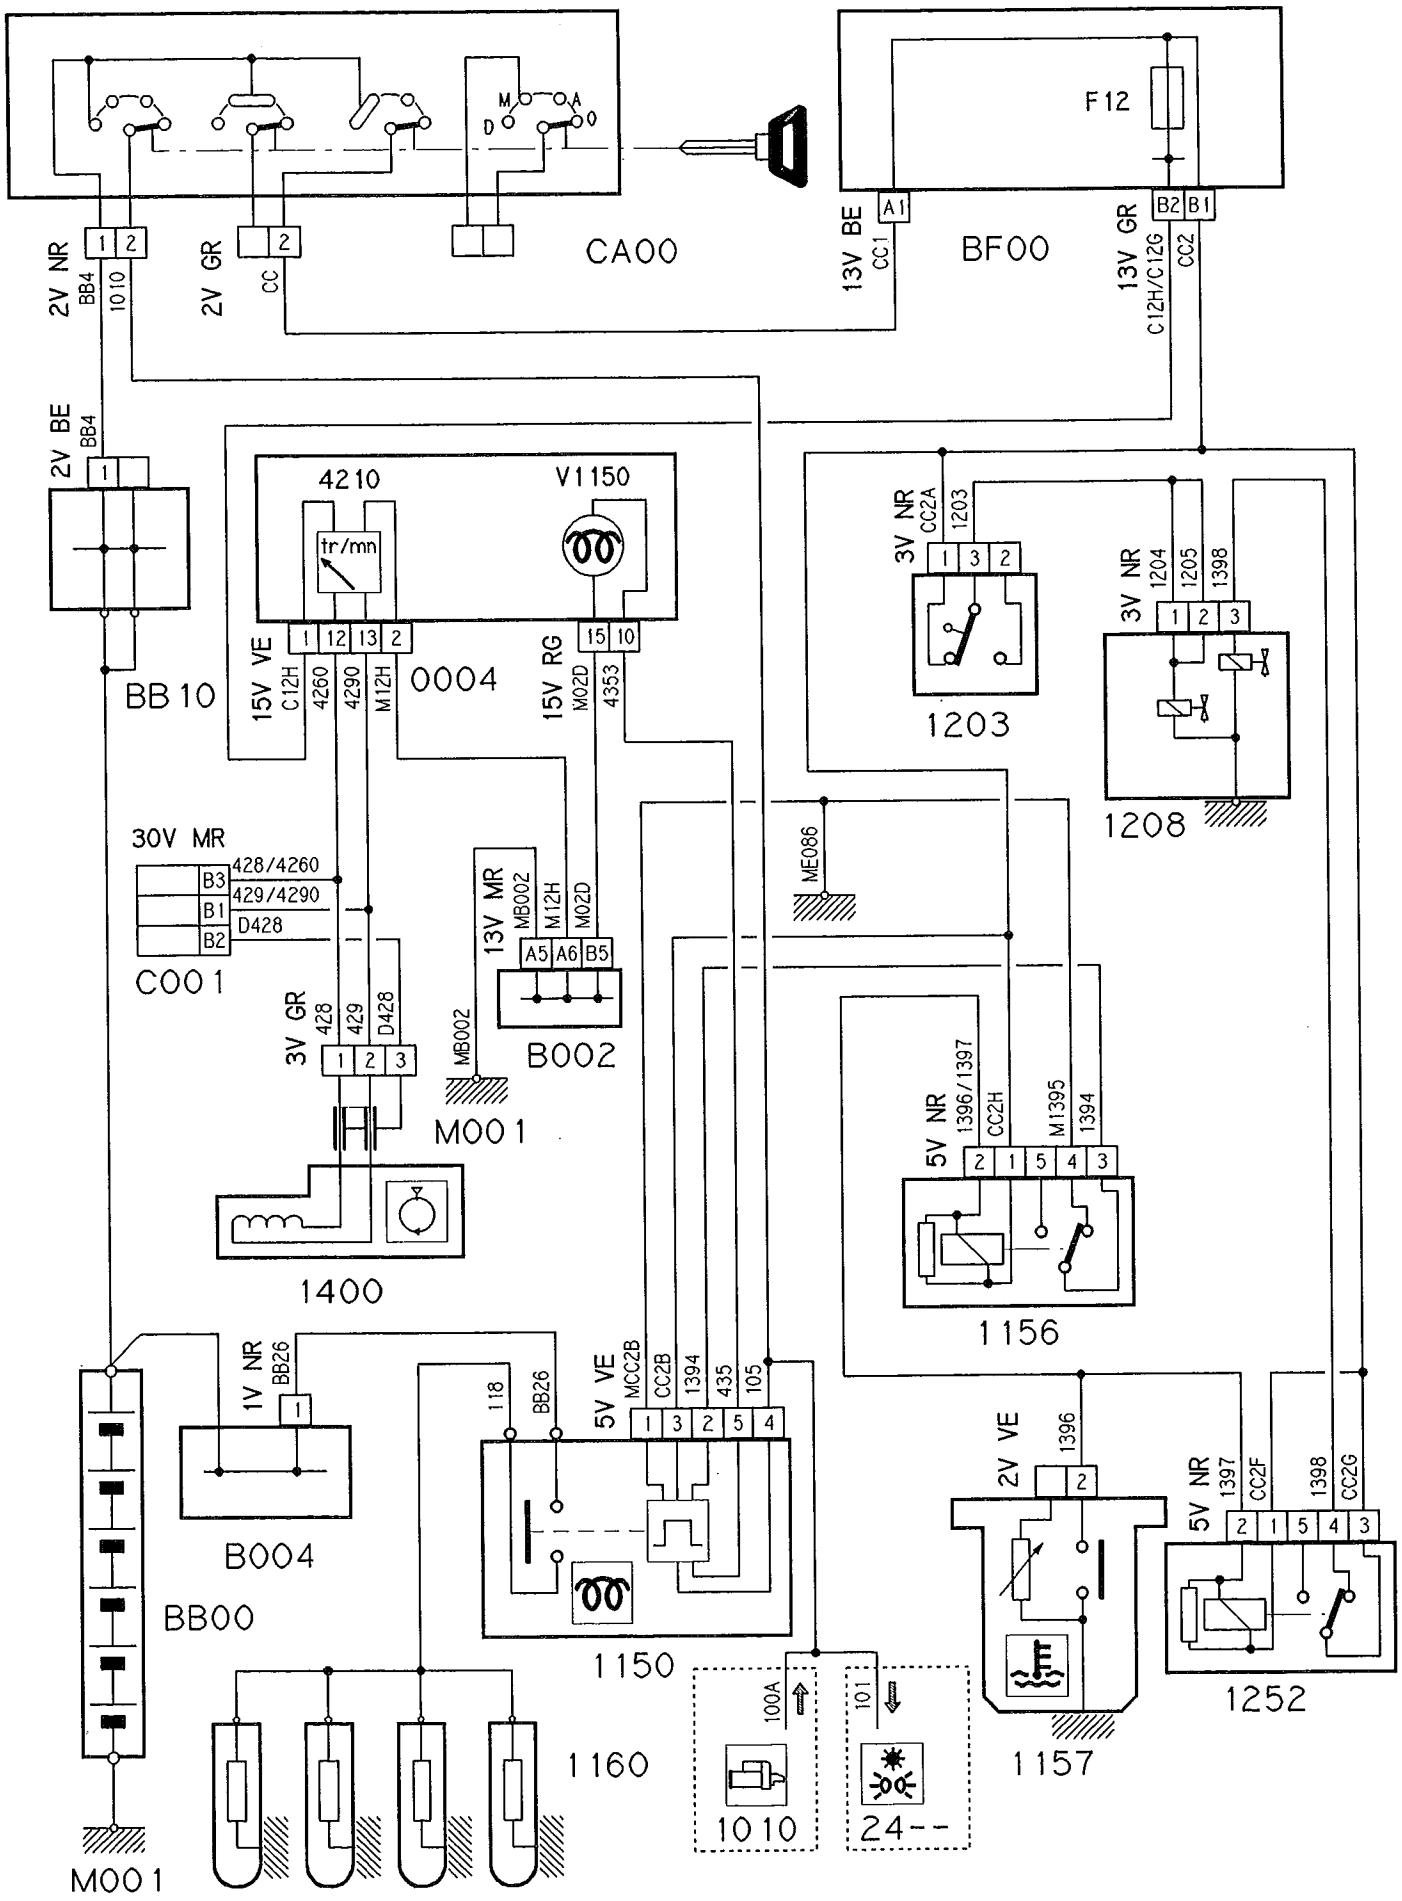

50 P/B
NR
101
24--
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290 B1
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
IC01L
NR
101 6 101
10 AV
1203
3V NR
1 CC2A
3 1203
VE
VE
1252
5V VI
1 CC2F
2 1396
3 1395
4 1398
5 1363
VE
VE
VE
MR
MR
1253
2V VE
1 1363
2 1362
MR
VE
1160
118
NR
1208
1398
MR
3V BE
1 1394
2 M1395
3 1203
VE
MR
VE
20 MOT
JN 100
VE 101
VE 1011
JN 100A
VE 105
E089
5V VI
VE
MR
VE
VE
1011 1
M1156 2
CC2G 3
1395 4
1156
2V VE
VE
VE
1400 1
1396 2
1157
3V GR
RG
VE
BL
428 1
429 2
D428 3
1400
NR
118
7V NR
MR
VE
VE
VE
VE
VE
VE
MCC2B 1
1400 2
CC2B 3
105 4
435 5
1394
1362 7
1150
CC2G VE
CC2F VE
CC2B VE
CC2A VE
CC2 GR
E087
1010
100A
JN
NR
BB26
1V NR
NR
BB26
B004
IC02 30V MR
JN
VE
GR
RG
VE
VE
1010 A1 100
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
101 I2 101
JN
VE
GR
RG
VE
BL
VE
MR M1395
MR MCC2B
MR M1156
NR ME086
E086
NR MB002
M001
NR ME086
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

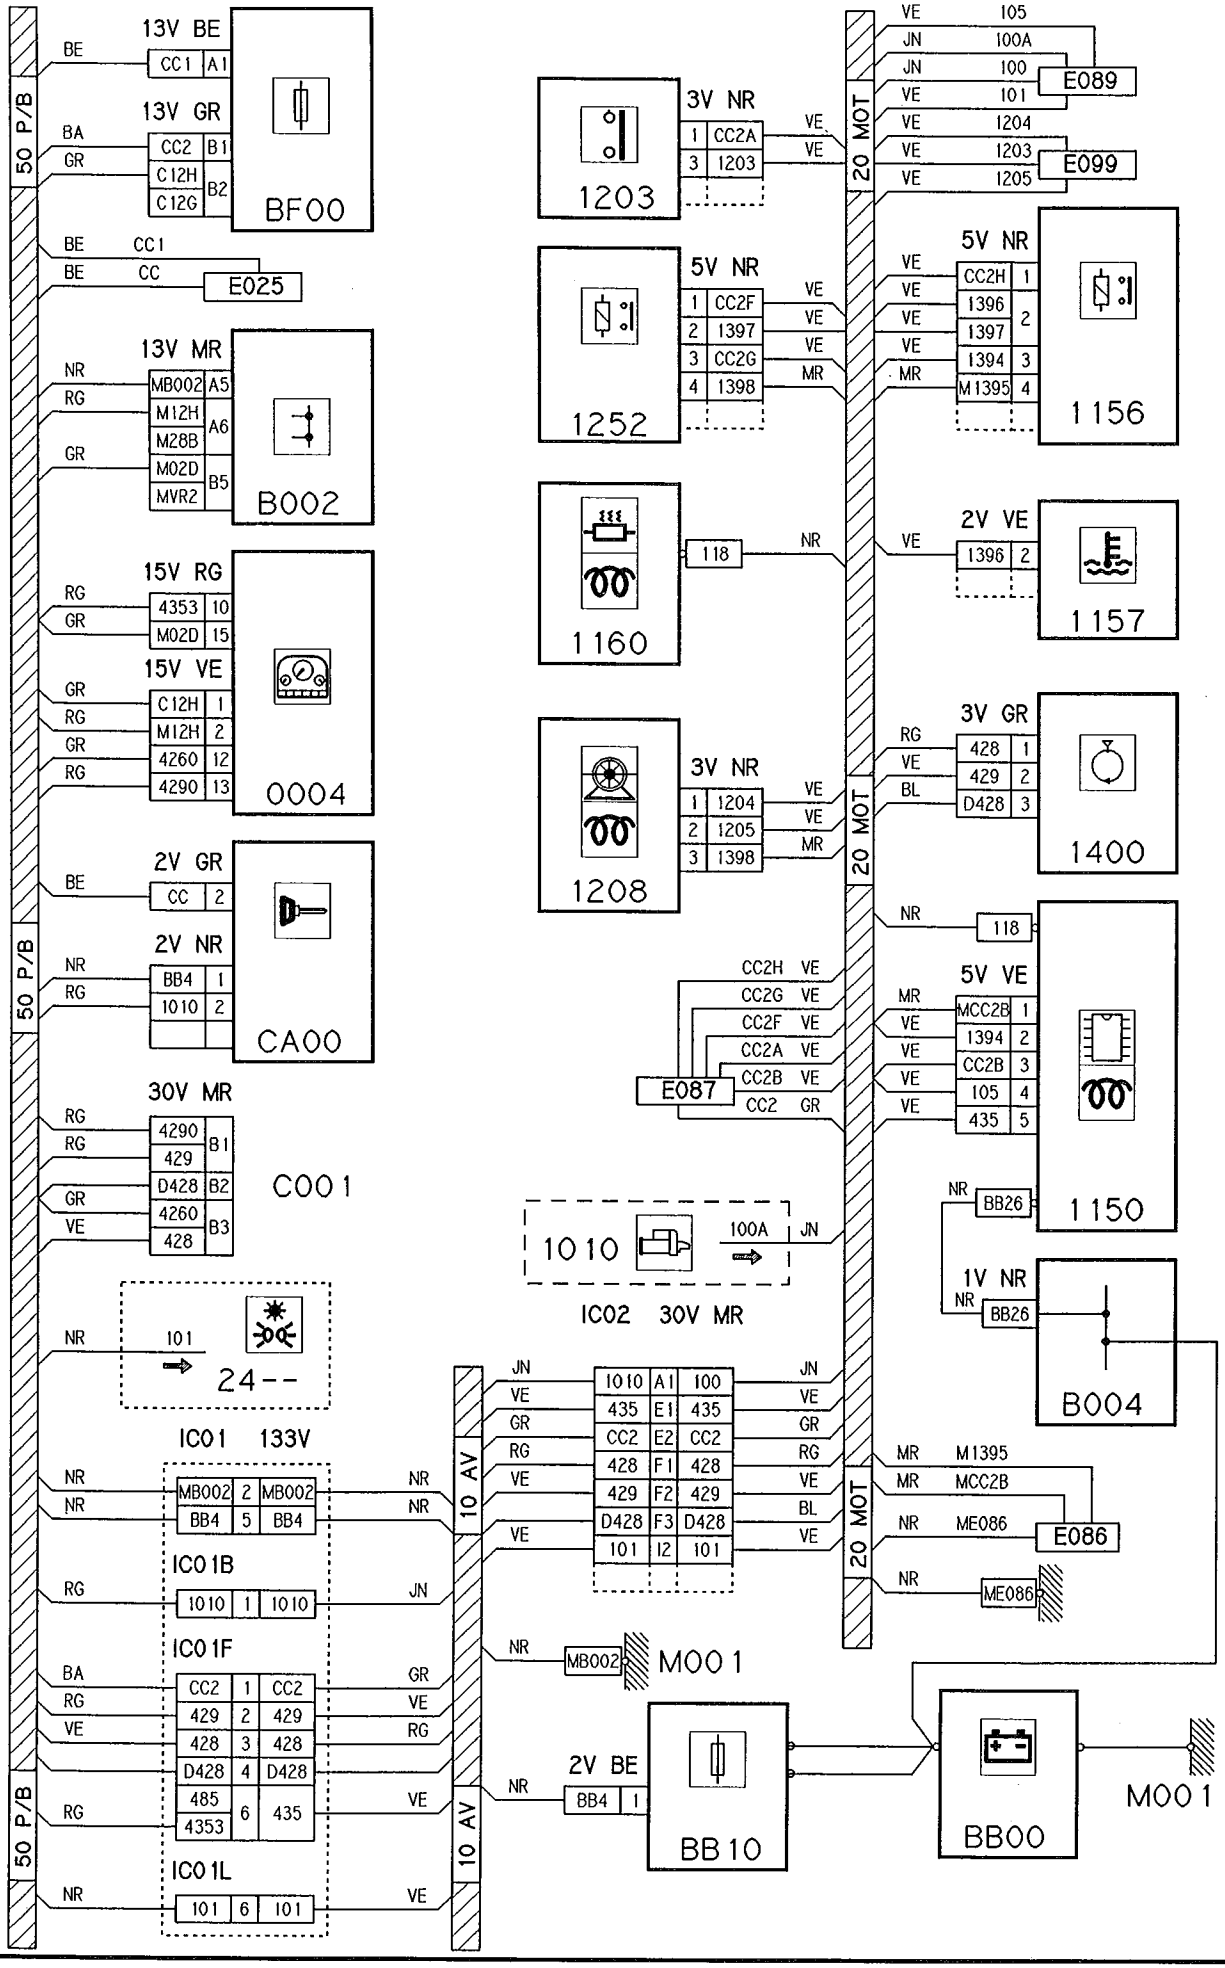

50 P/B
IC01
E025
10 AV
G
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
1253
E089
M001
E087
E086
G
20 MOT
1203
F
1150
B004
1252
1156
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1208
1160
1157
(2V VE)
3V BE
(1208)
20 MOT
3V GR
(1400)
C
13V BE
BF00
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

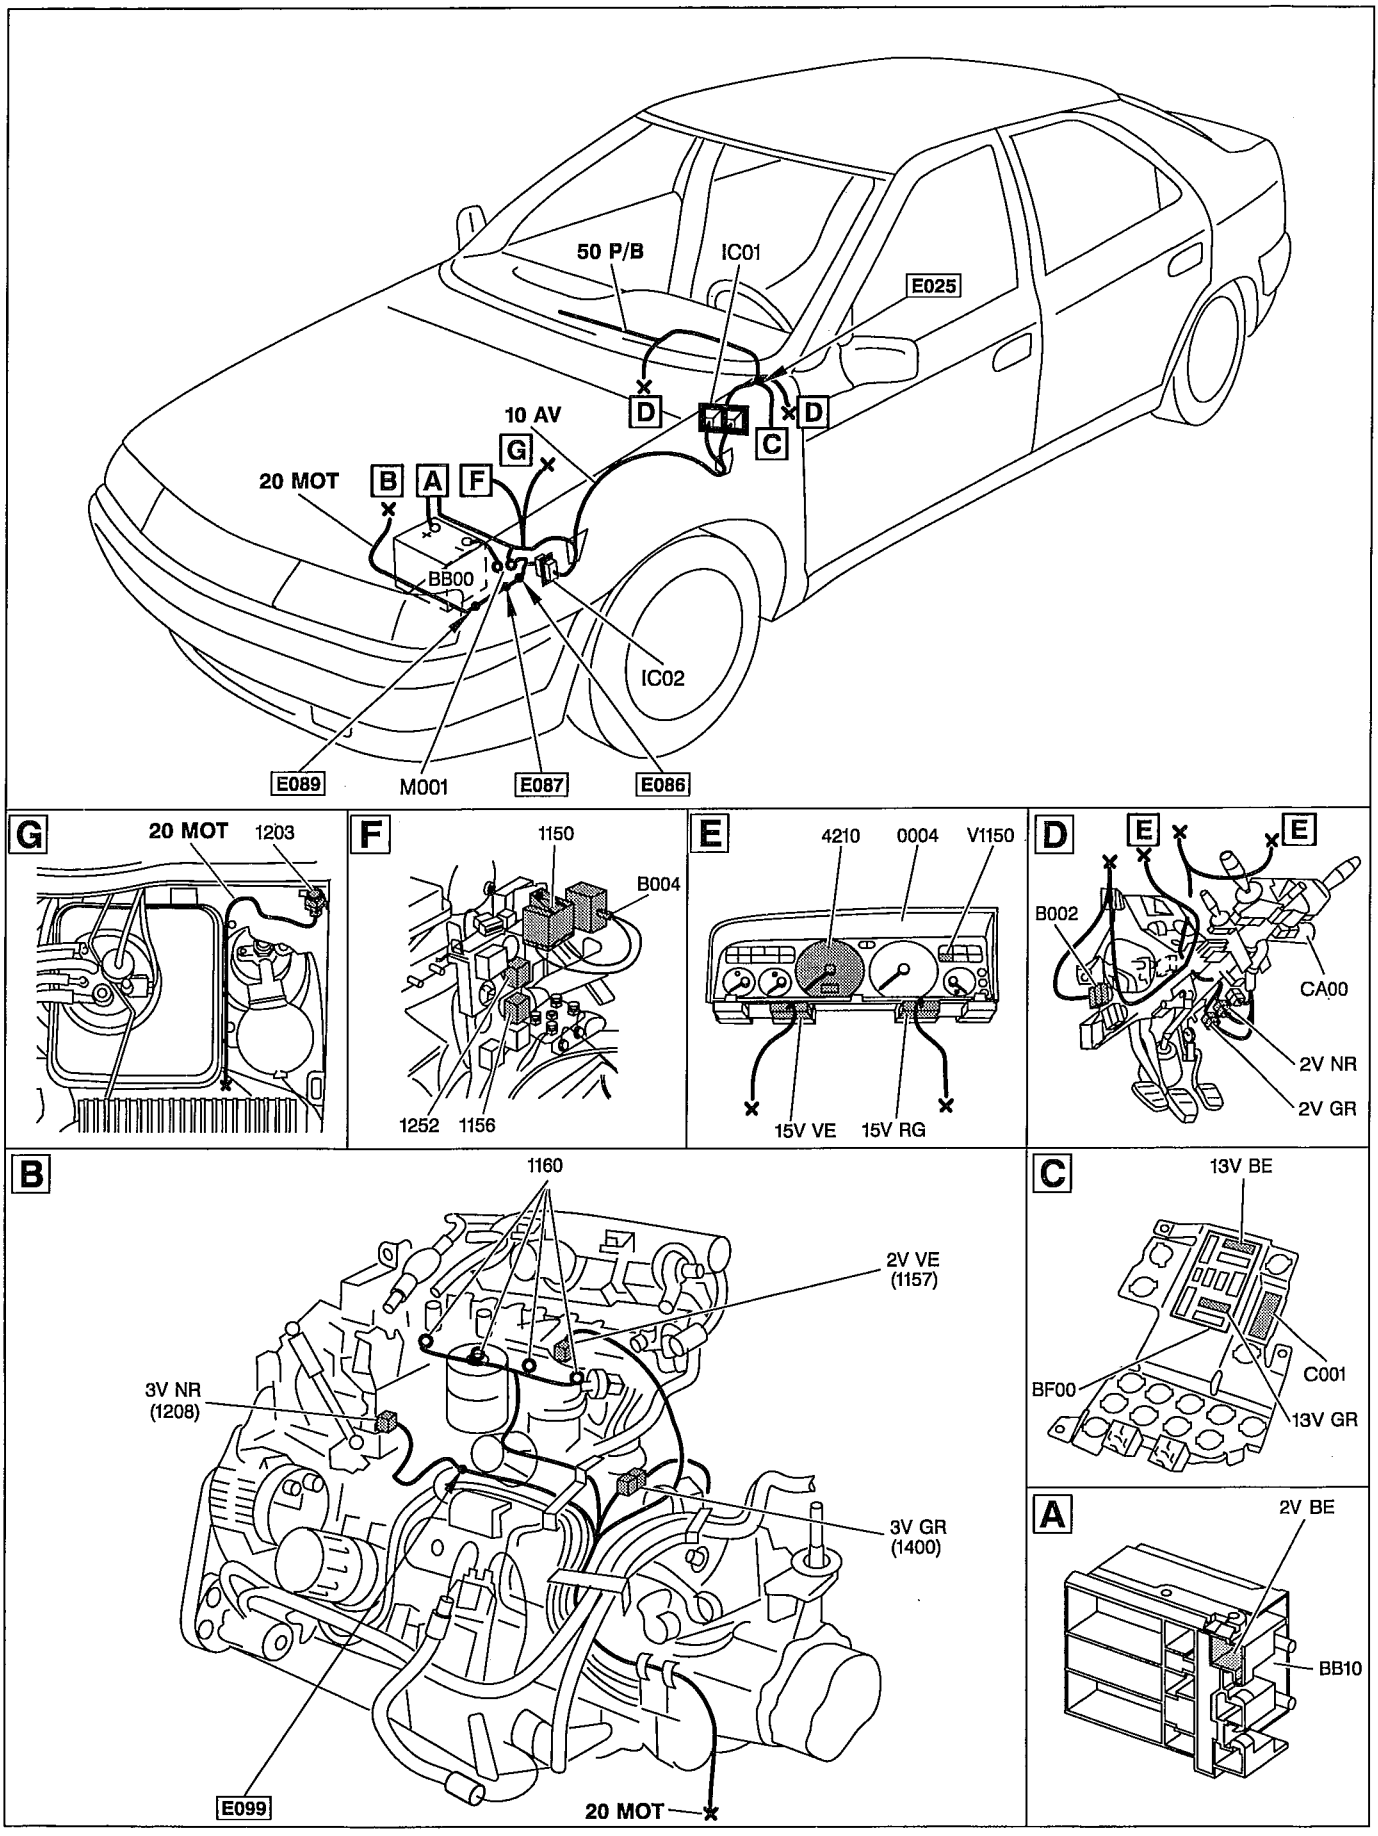

CA00
BF00
F12
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V GR
C12H/C12G
CC2
2V BE
BB4
BB10
4210
tr/mn
V1150
0004
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
15V RG
M02D
4353
3V NR
CC2A
1203
1203
3V NR
1204
1205
1398
1208
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
13V MR
MB002
M12H
M02D
B002
MB002
3V GR
428
429
D428
M001
ME086
1400
5V NR
1396/1397
CC2H
M1395
1394
1156
1V NR
BB26
B004
BB00
5V VE
MCC2B
CC2B
1394
435
105/100
118
BB26
1150
2V VE
1396
1157
5V NR
1397
CC2F
1398
CC2G
1252
1160
100
1010
M001

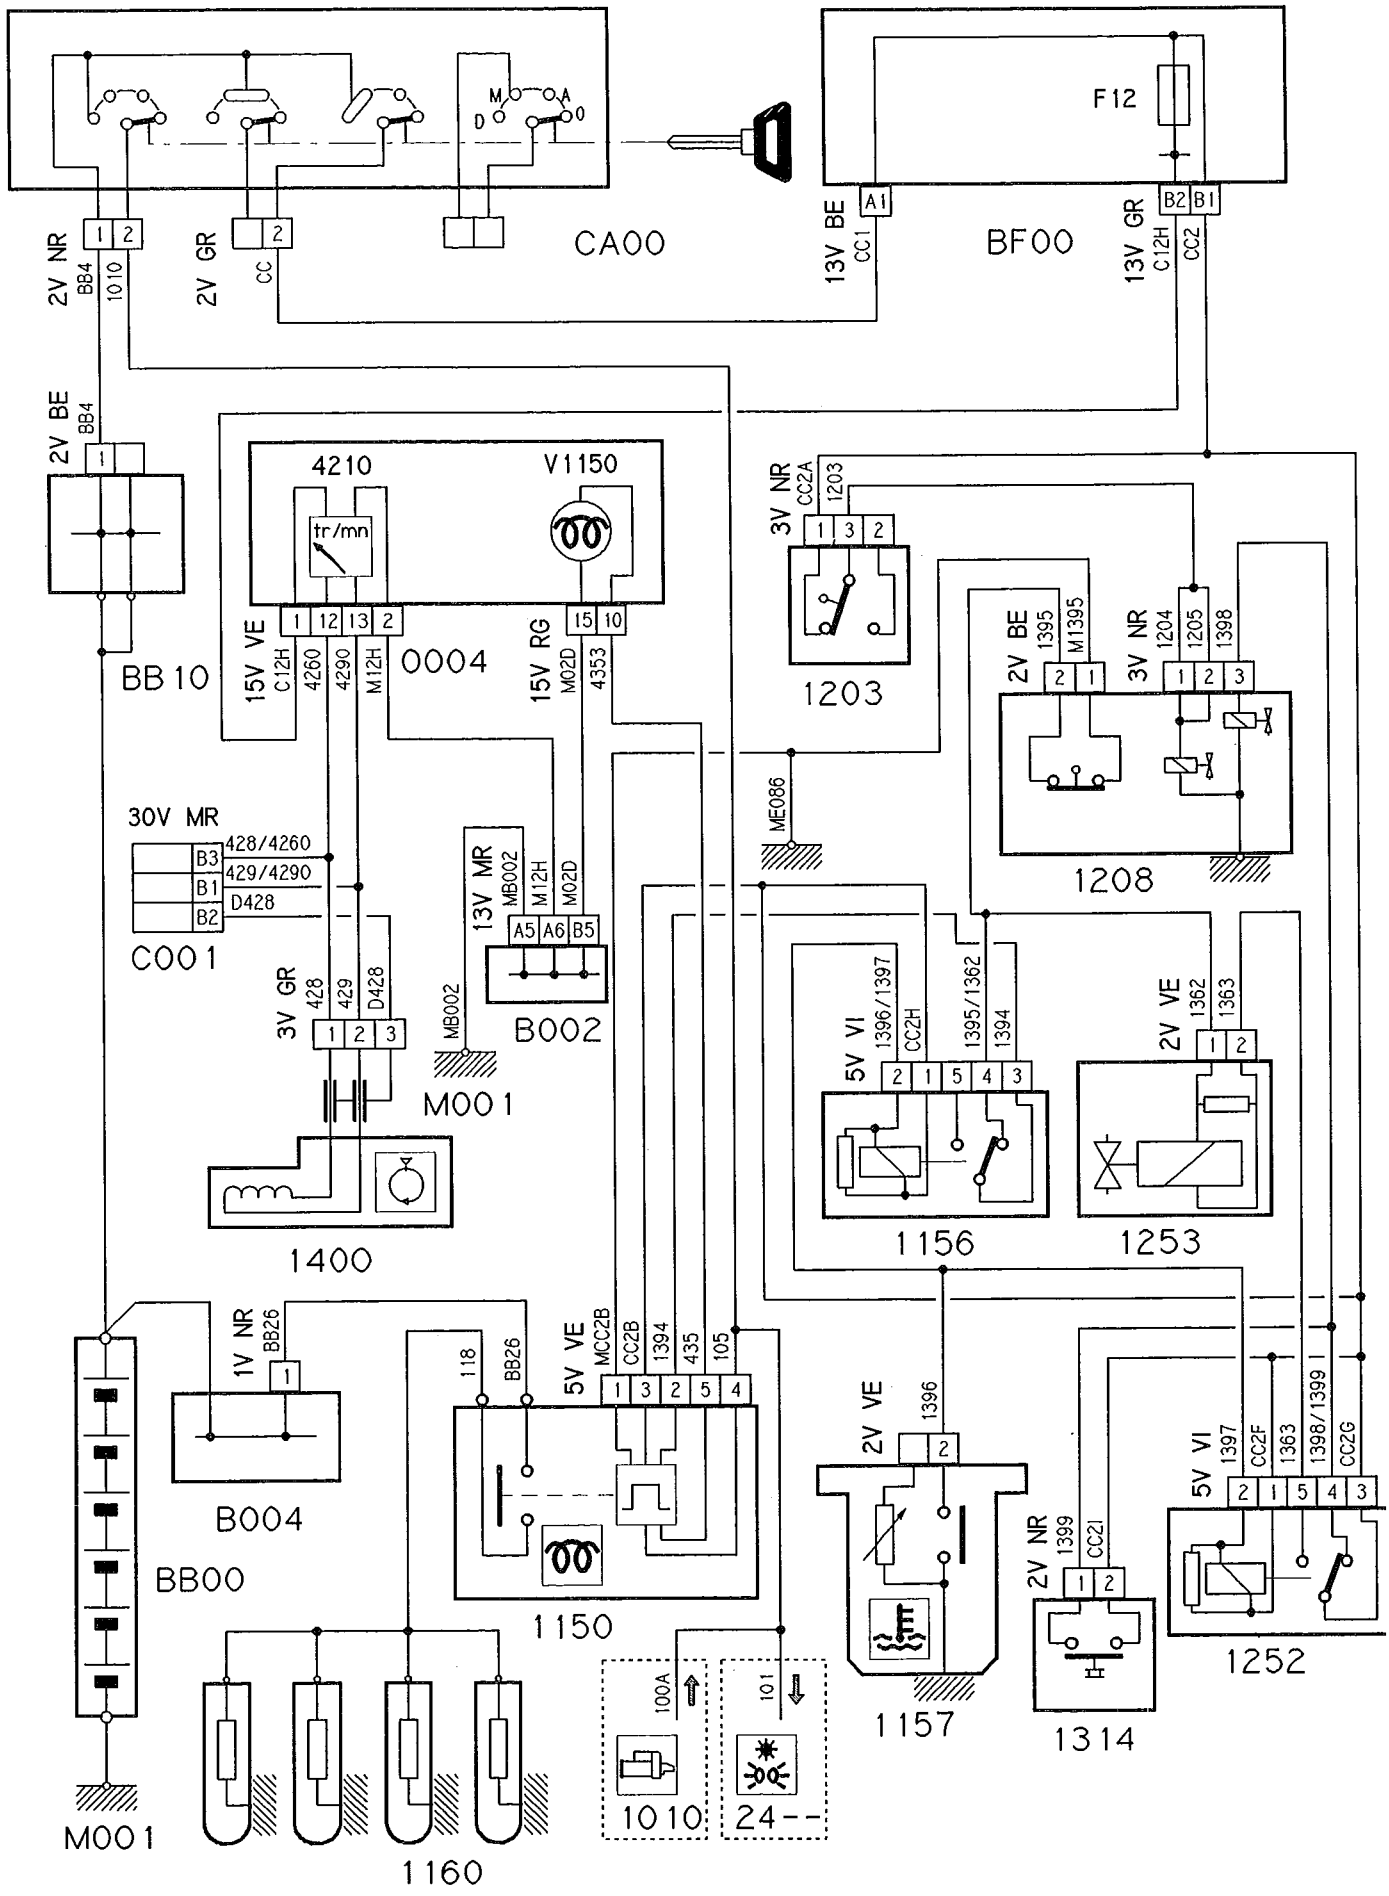

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429
D428
4260
428
B1
B2
B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
RG
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
10 AV
1203
3V NR
1 CC2A
3 1203
VE
VE
1252
5V NR
1 CC2F
2 1397
3 CC2G
4 1398
1160
118
NR
1208
3V NR
1 1204
2 1205
3 1398
1010
100 JN
IC02 30V MR
JN
VE
GR
RG
VE
1010 A1 100
105
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
M001
MB002
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
20 MOT
VE 1204
VE 1203
VE 1205
E099
5V NR
VE CC2H 1
VE 1396 2
VE 1397
VE 1394 3
MR M1395 4
1156
2V VE
VE 1396 2
1157
3V GR
RG 428 1
VE 429 2
BL D428 3
1400
NR 118
5V VE
MR MCC2B 1
VE 1394 2
VE CC2B 3
VE 105 4
VE 435 5
1150
CC2H VE
CC2G VE
CC2F VE
CC2A VE
CC2B VE
CC2 GR
E087
NR BB26
1V NR
NR BB26
B004
MR M1395
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR ME086

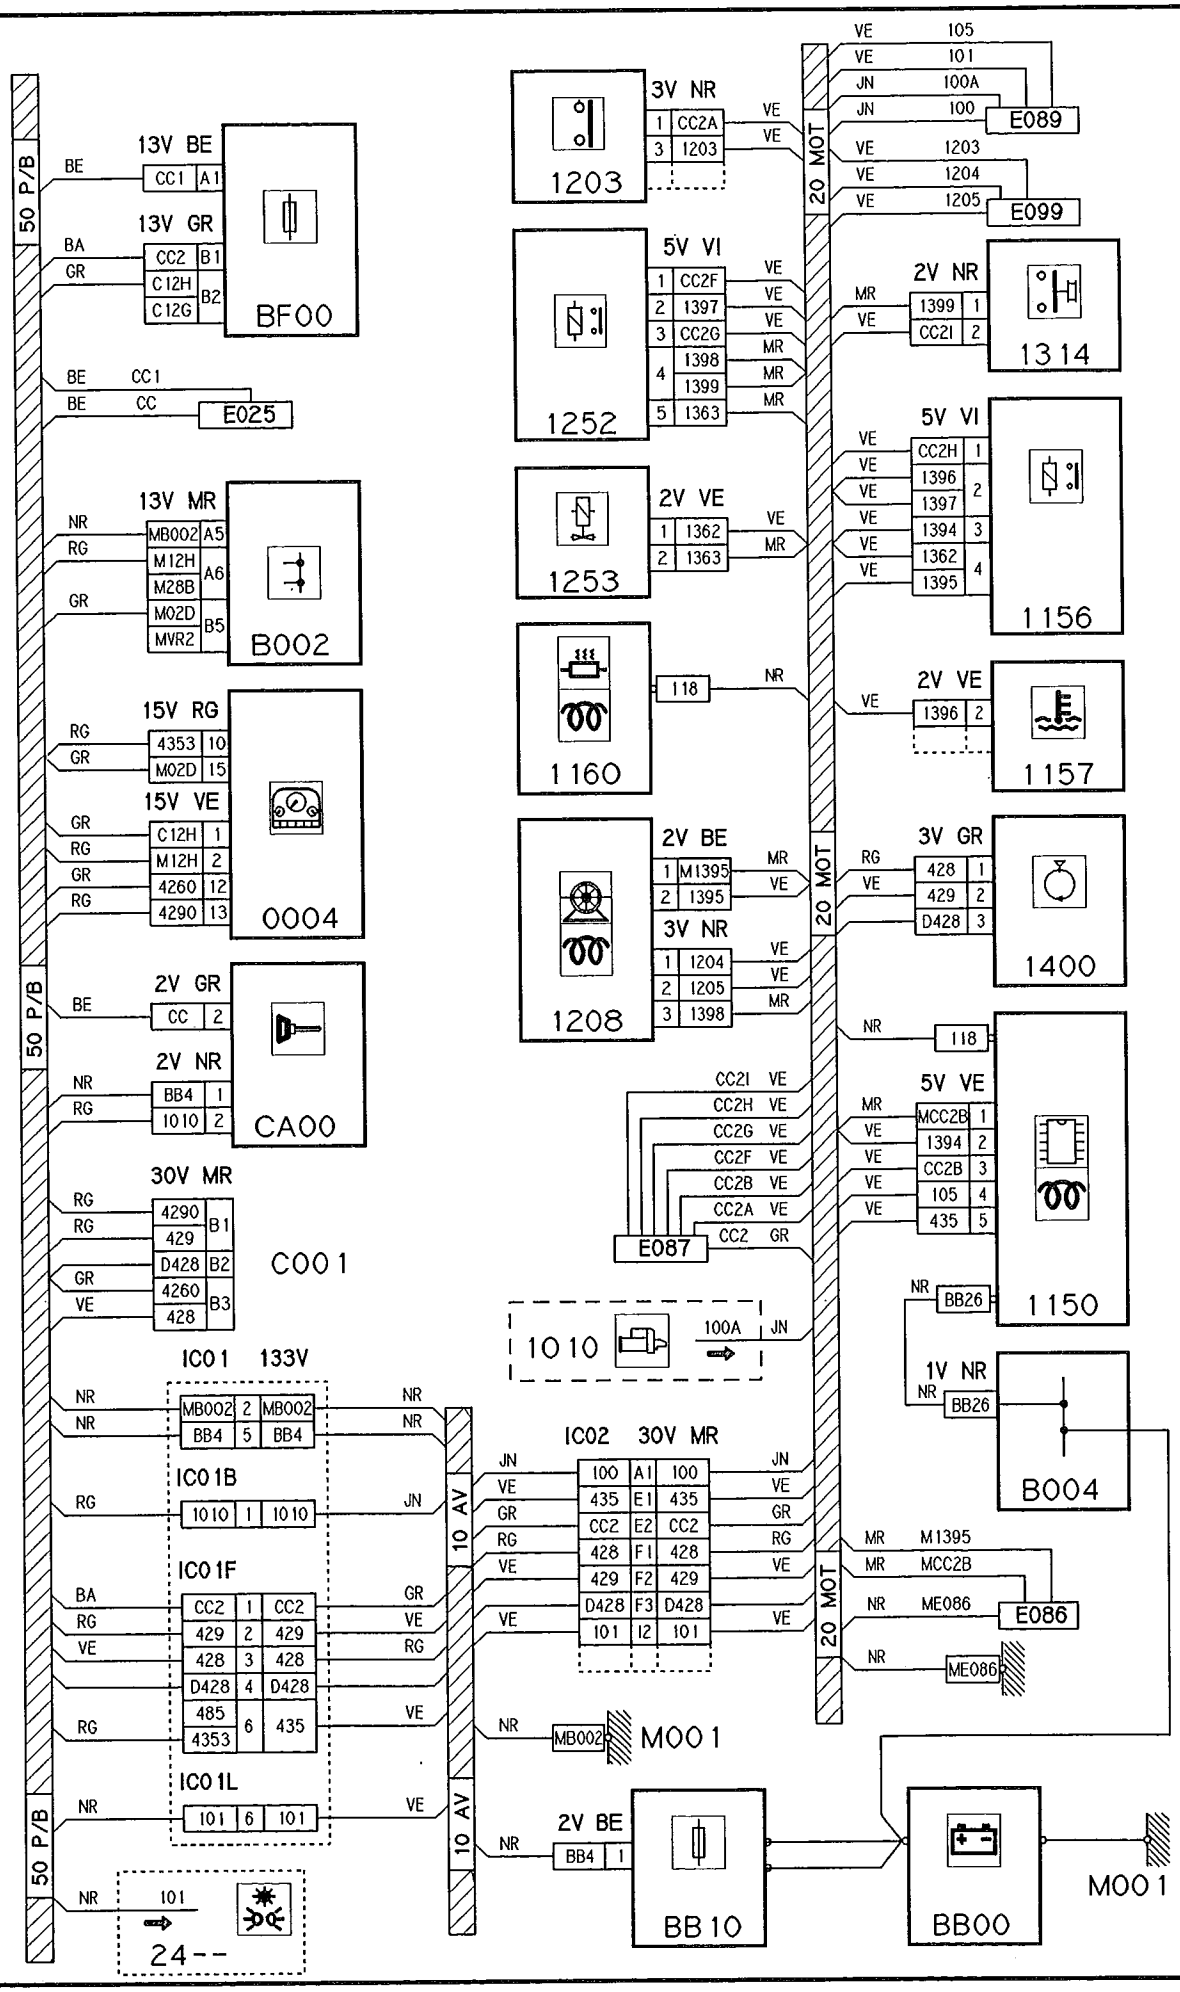

50 P/B
IC01
E025
10 AV
G
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
M001
E087
E086
G
20 MOT
1203
F
1150
B004
1252
1156
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
2V VE
(1157)
3V NR
(1208)
3V GR
(1400)
E099
20 MOT
C
13V BE
BF00
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

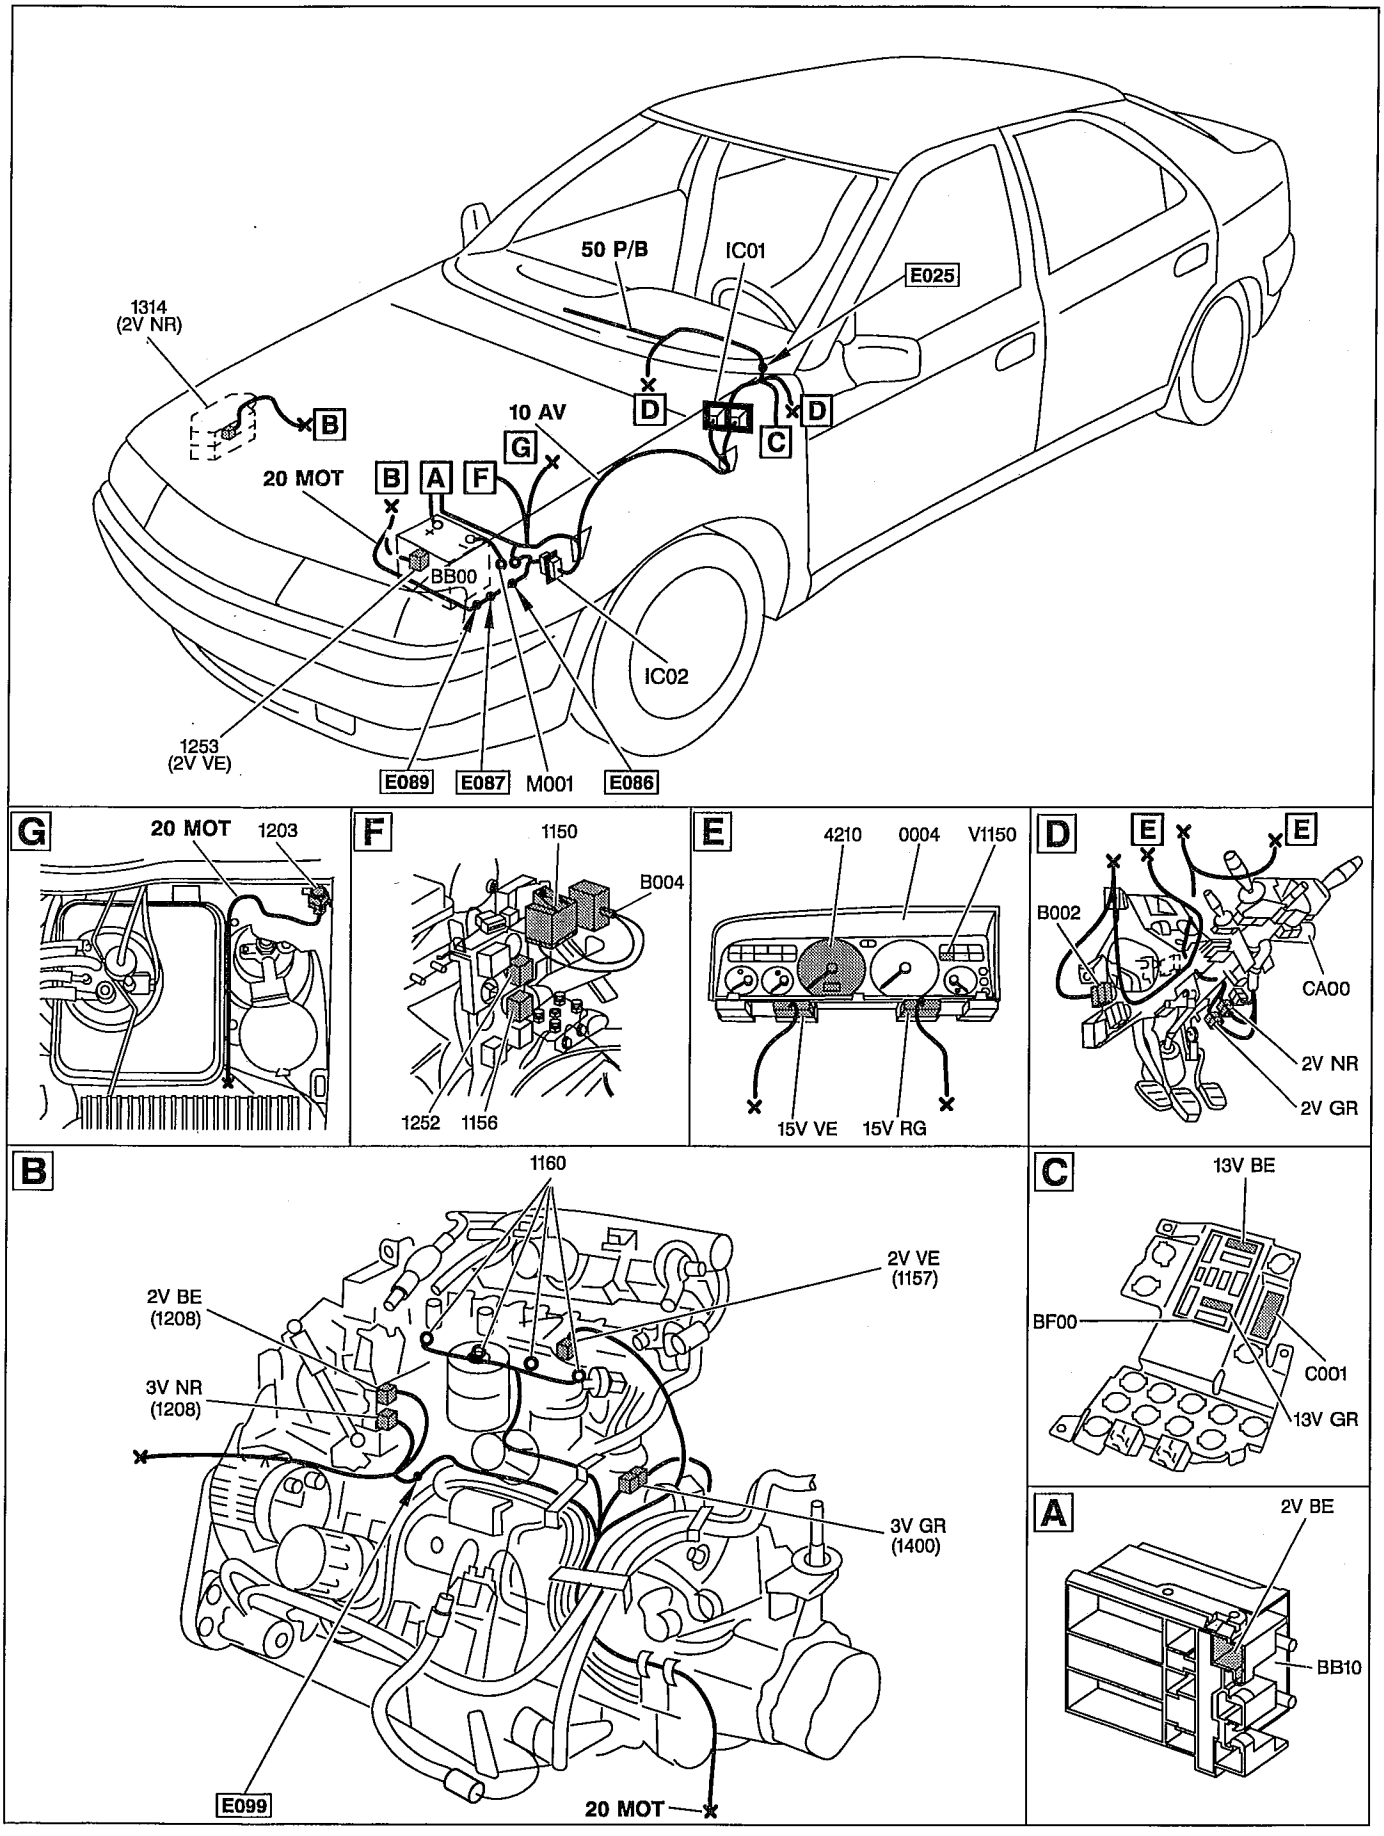

CA00
BF00
F12
2V NR
2V GR
13V BE
13V GR
2V BE
BB10
4210
V1150
0004
15V VE
15V RG
3V NR
1203
1208
30V MR
C001
13V MR
B002
M001
3V GR
1400
5V NR
1156
1V NR
B004
BB00
5V VE
1150
2V VE
1157
1252
1160
1010
24--
100A
101
ME086

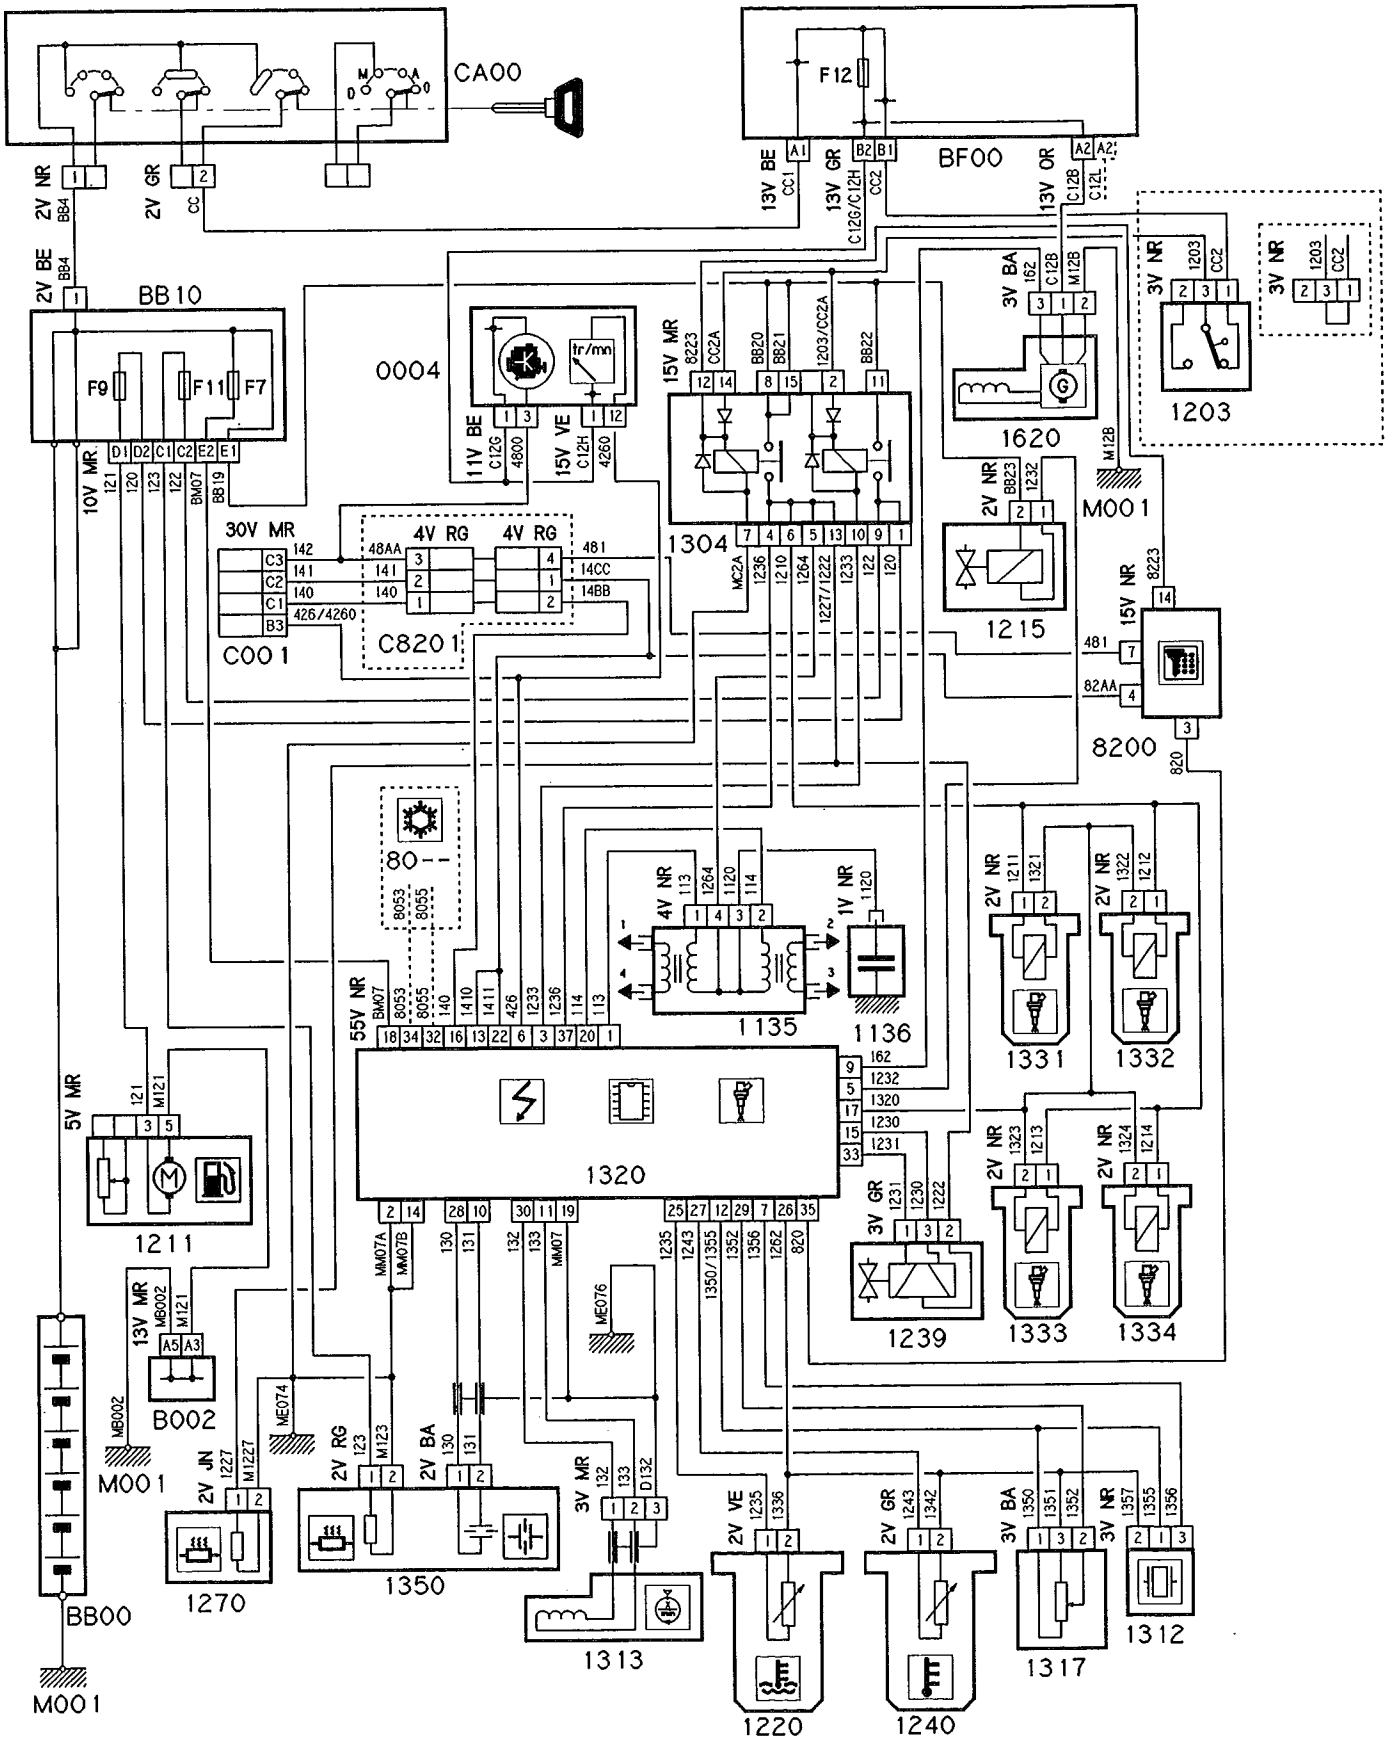

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429 B1
D428 B2
4260
428 B3
C001
NR
101
24--
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
IC01L
NR
101 6 101
10 AV
JN
VE
GR
RG
VE
VE
1010 A1 100
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
101 I2 101
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
20 MOT
1203
3V NR
1 CC2A
3 1203
VE
VE
1252
5V NR
1 CC2F
2 1397
3 CC2G
4 1398
VE
VE
VE
MR
1160
118
NR
1208
3V NR
1 1204
2 1205
3 1398
VE
VE
MR
E087
CC2H VE
CC2G VE
CC2F VE
CC2A VE
CC2B VE
CC2 GR
1010
100A JN
IC02 30V MR
VE 105
JN 100A
JN 100
VE 101
E089
VE 1204
VE 1203
VE 1205
E099
5V NR
VE CC2H 1
VE 1396
VE 1397 2
VE 1394 3
MR M1395 4
1156
2V VE
VE 1396 2
1157
3V GR
RG 428 1
VE 429 2
BL D428 3
1400
NR 118
5V VE
MR MCC2B 1
VE 1394 2
VE CC2B 3
VE 105 4
VE 435 5
1150
NR BB26
1V NR
NR BB26
B004
MR M1395
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR ME086

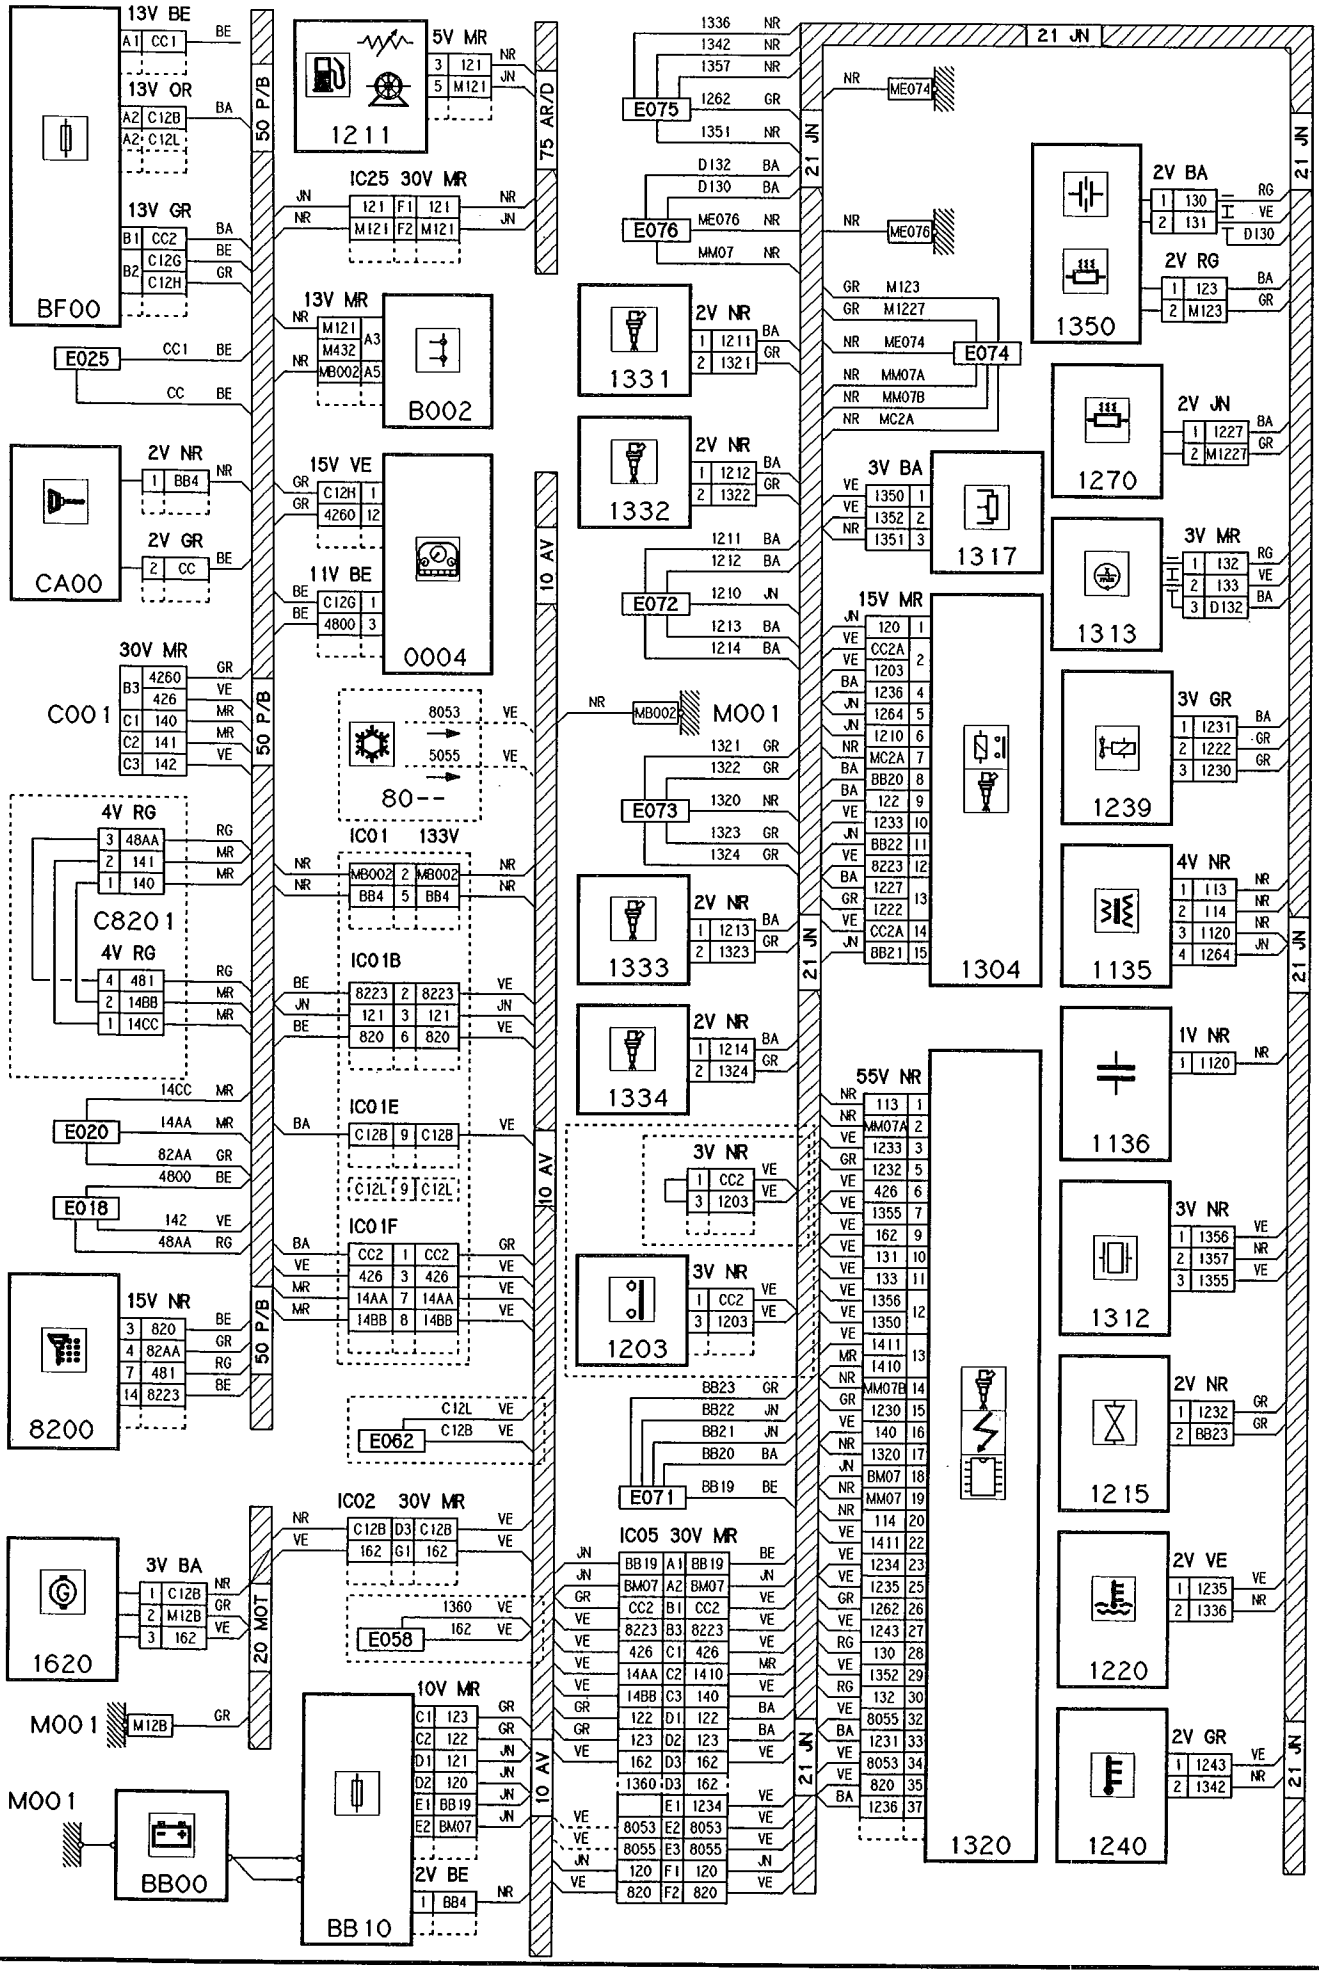

50 P/B
IC01
E025
10 AV
G
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
E089
M001
E087
E086
G
20 MOT
1203
F
1150
B004
1252
1156
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
2V VE
(1157)
3V NR
(1208)
3V GR
(1400)
E099
20 MOT
C
13V BE
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

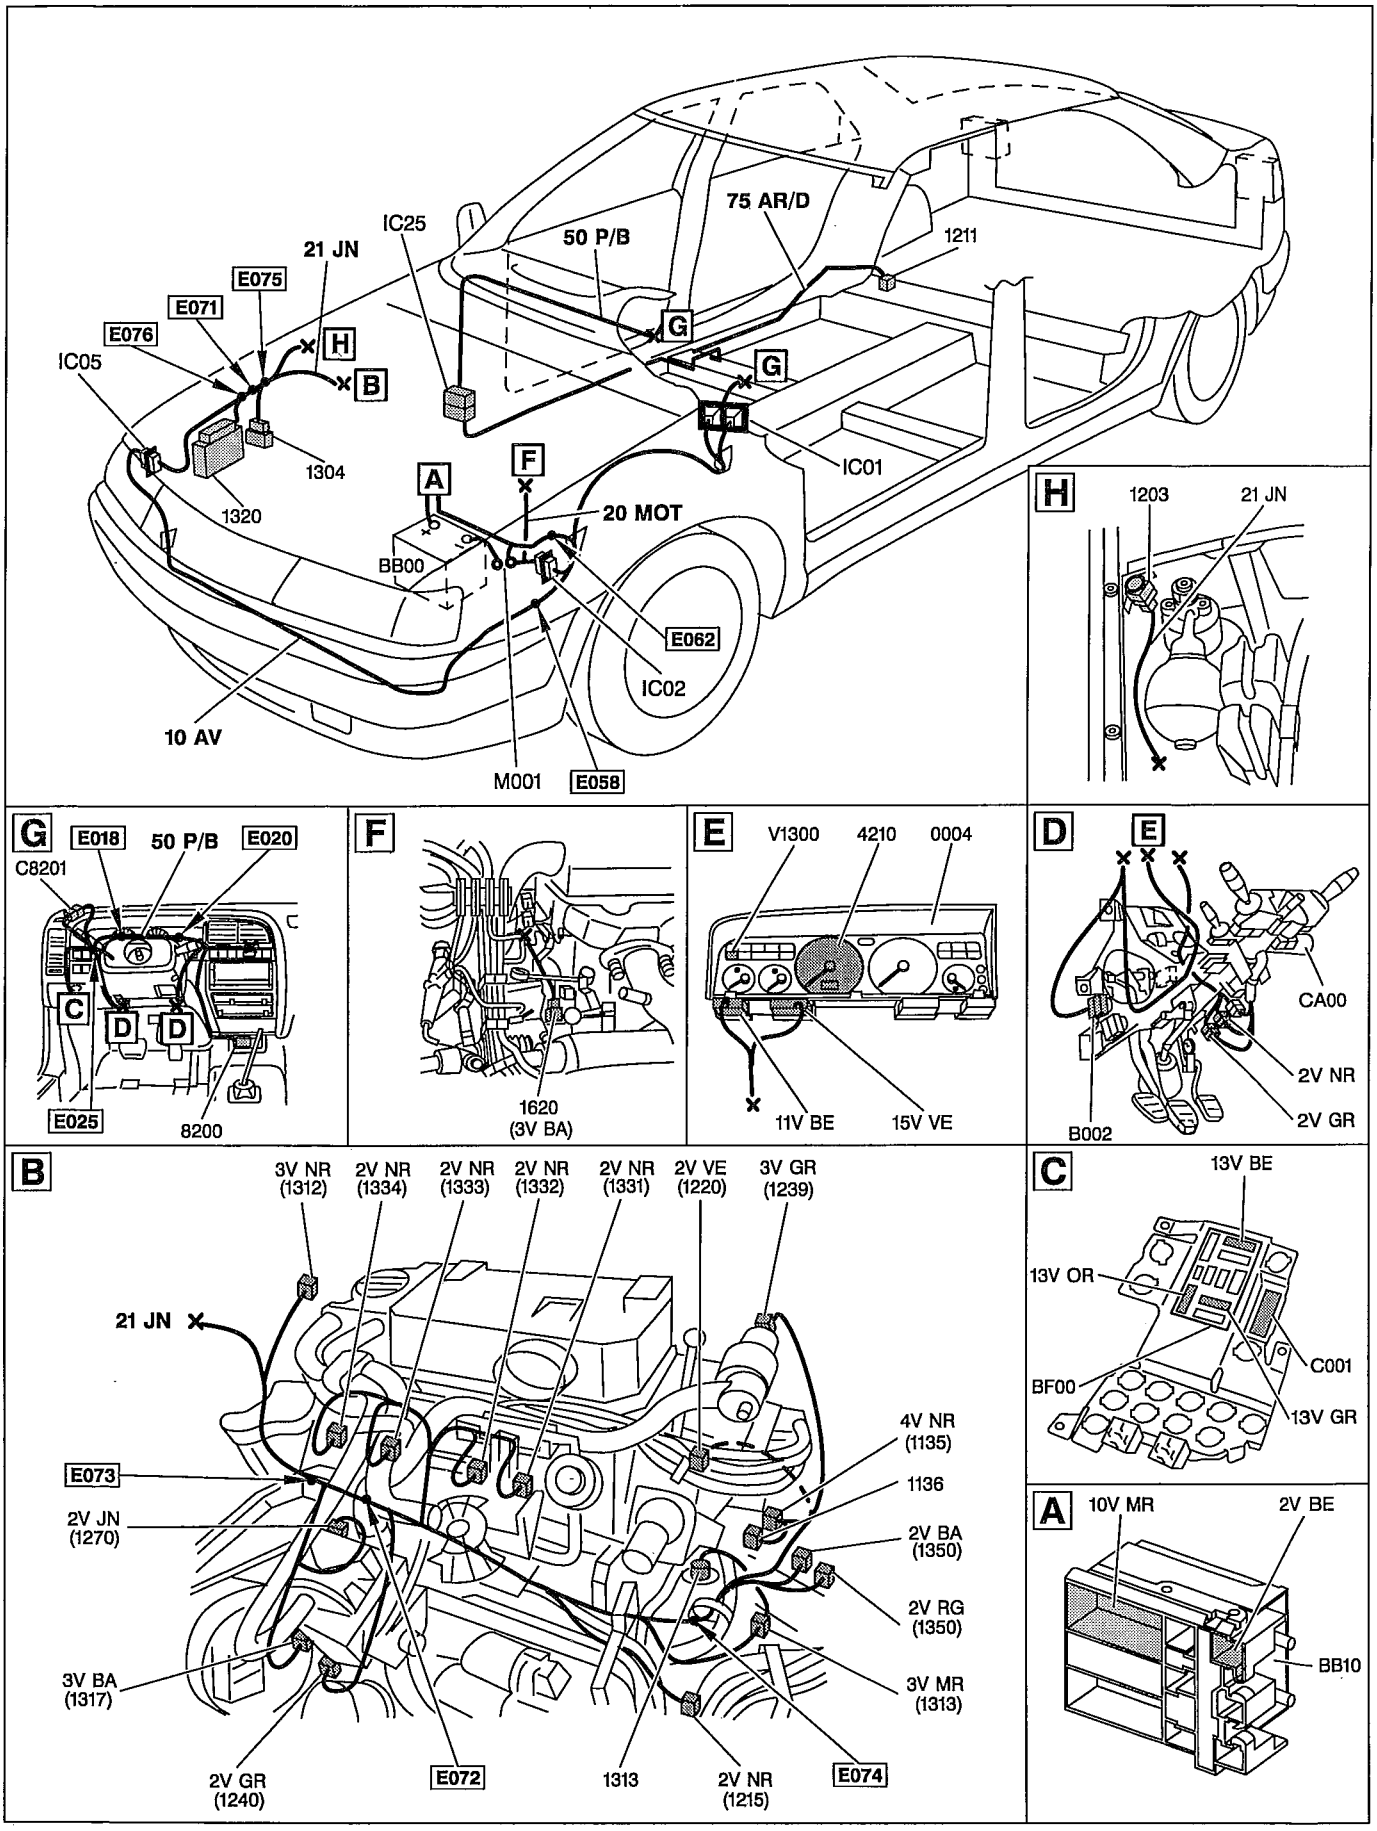

CA00
BF00
F12
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V GR
C12H
CC2
2V BE
BB4
BB10
4210
tr/mn
V1150
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
0004
15V RG
M02D
4353
3V NR
CC2A
1203
1203
2V BE
1395
M1395
3V NR
1204
1205
1398
1208
ME086
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
13V MR
MB002
M12H
M02D
A5
A6
B5
B002
3V GR
428
429
D428
MB002
M001
1400
5V VI
1396/1397
CC2H
1395/1362
1394
1156
2V VE
1362
1363
1253
1V NR
BB26
B004
BB00
118
BB26
5V VE
MCC2B
CC2B
1394
435
105
1150
2V VE
1396
1157
2V NR
1399
CC2I
1314
5V VI
1397
CC2F
1363
1398/1399
CC2G
1252
100A
101
1010
24--
1160
M001

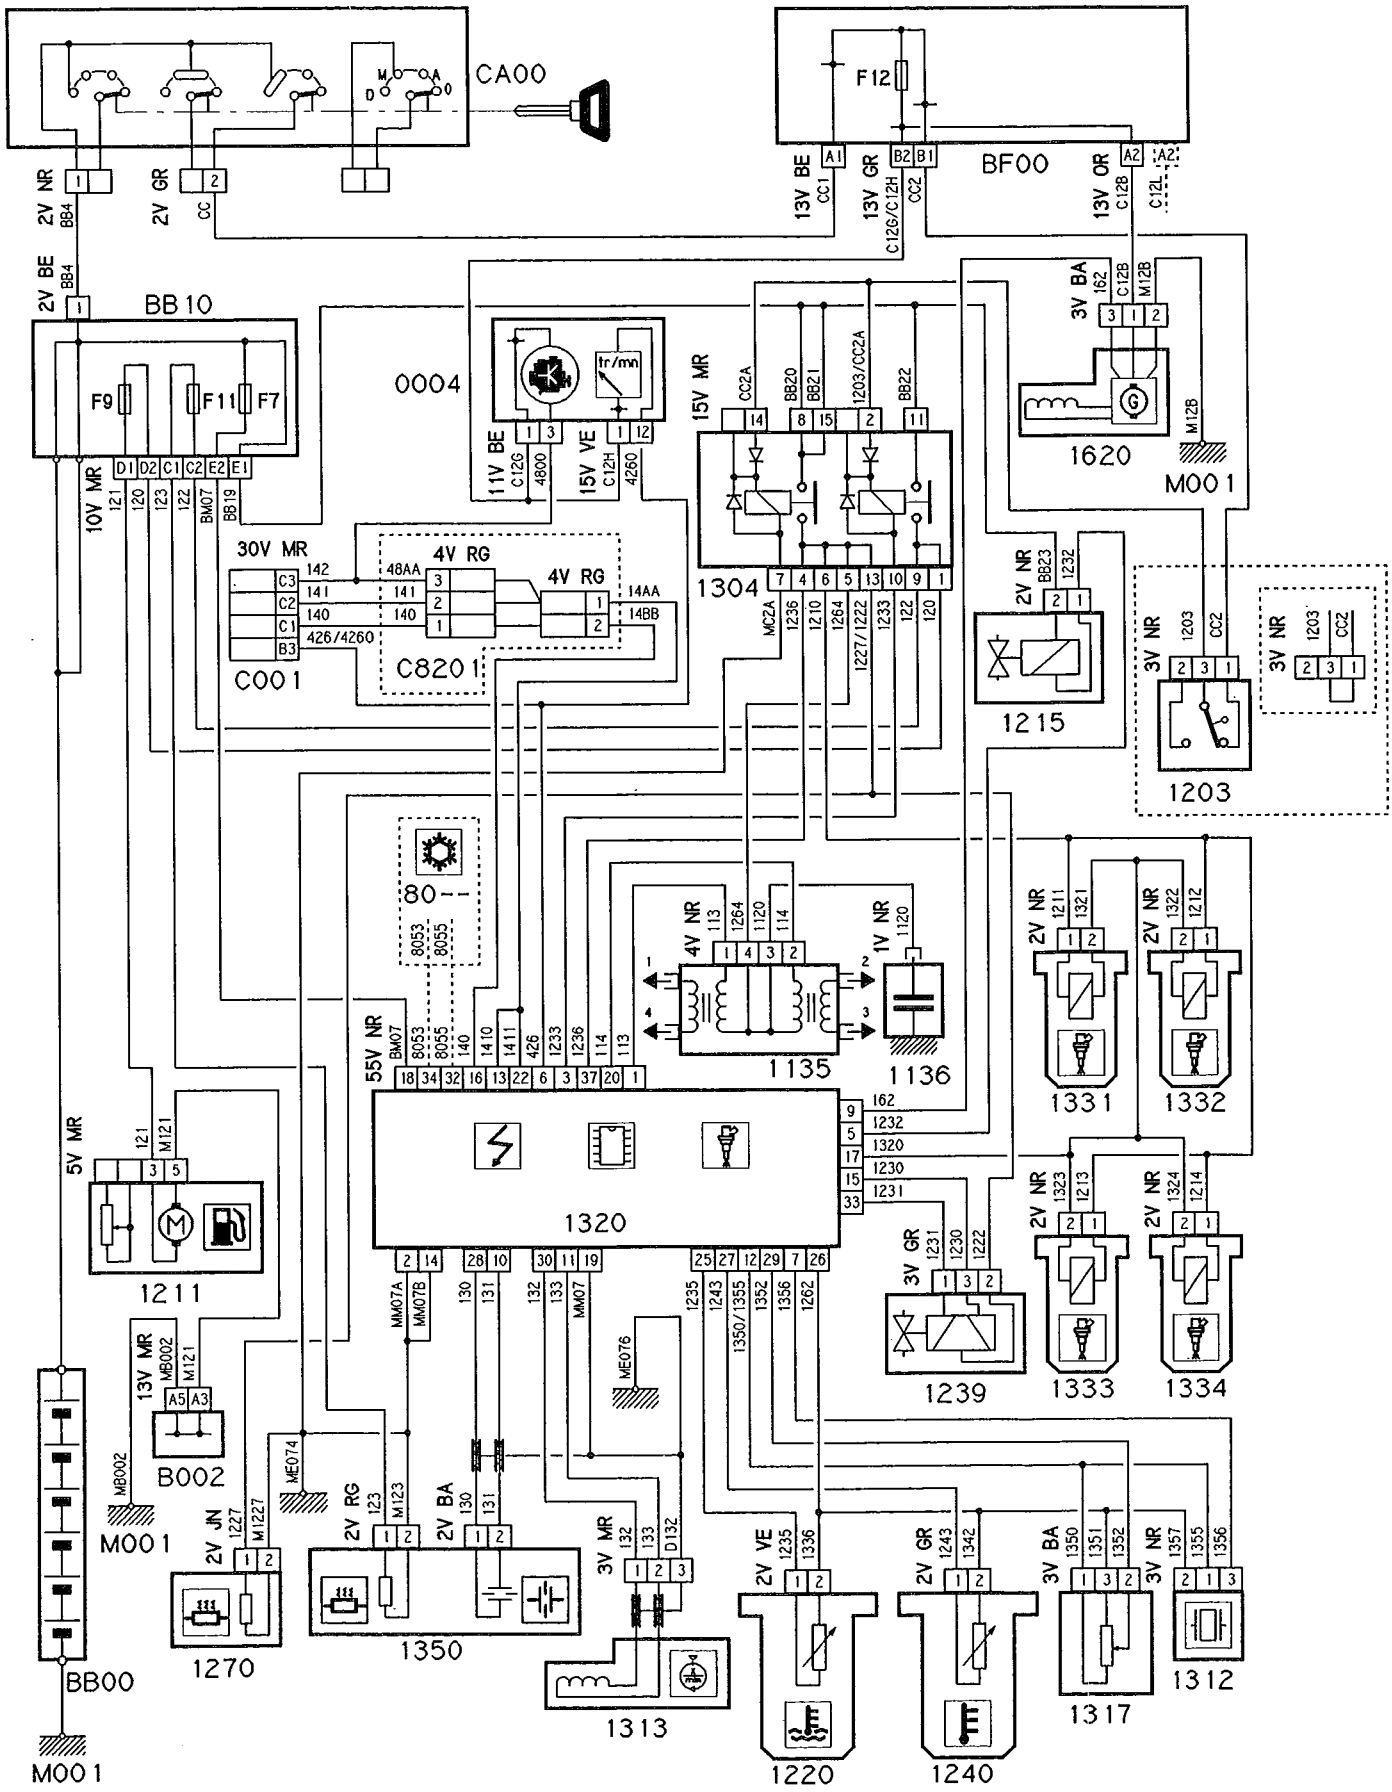

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429
D428
4260
428
B1 B2 B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
RG
485
4353 6 435
IC01L
NR
101 6 101
NR
101
24--
10 AV
10 AV
50 P/B
50 P/B
50 P/B
1203
3V NR
1 CC2A
3 1203
VE
VE
1252
5V VI
1 CC2F
2 1397
3 CC2G
4 1398
1399
5 1363
VE
VE
VE
MR
MR
MR
1253
2V VE
1 1362
2 1363
VE
MR
1160
118
NR
1208
2V BE
1 M1395
2 1395
MR
VE
3V NR
1 1204
2 1205
3 1398
VE
VE
MR
E087
CC2I VE
CC2H VE
CC2G VE
CC2F VE
CC2B VE
CC2A VE
CC2 GR
1010
100A JN
IC02 30V MR
JN VE GR RG VE VE
100 435 CC2 428 429 D428 101
A1 E1 E2 F1 F2 F3 I2
100 435 CC2 428 429 D428 101
JN VE GR RG VE VE
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
20 MOT
20 MOT
20 MOT
VE 105
VE 101
JN 100A
JN 100
E089
VE 1203
VE 1204
VE 1205
E099
2V NR
MR 1399 1
VE CC2I 2
1314
5V VI
VE CC2H 1
VE 1396
VE 1397 2
VE 1394 3
VE 1362 4
VE 1395
1156
2V VE
VE 1396 2
1157
3V GR
RG 428 1
VE 429 2
D428 3
1400
NR 118
5V VE
MR MCC2B 1
VE 1394 2
VE CC2B 3
VE 105 4
VE 435 5
1150
NR BB26
1V NR
NR BB26
B004
MR M1395
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR ME086

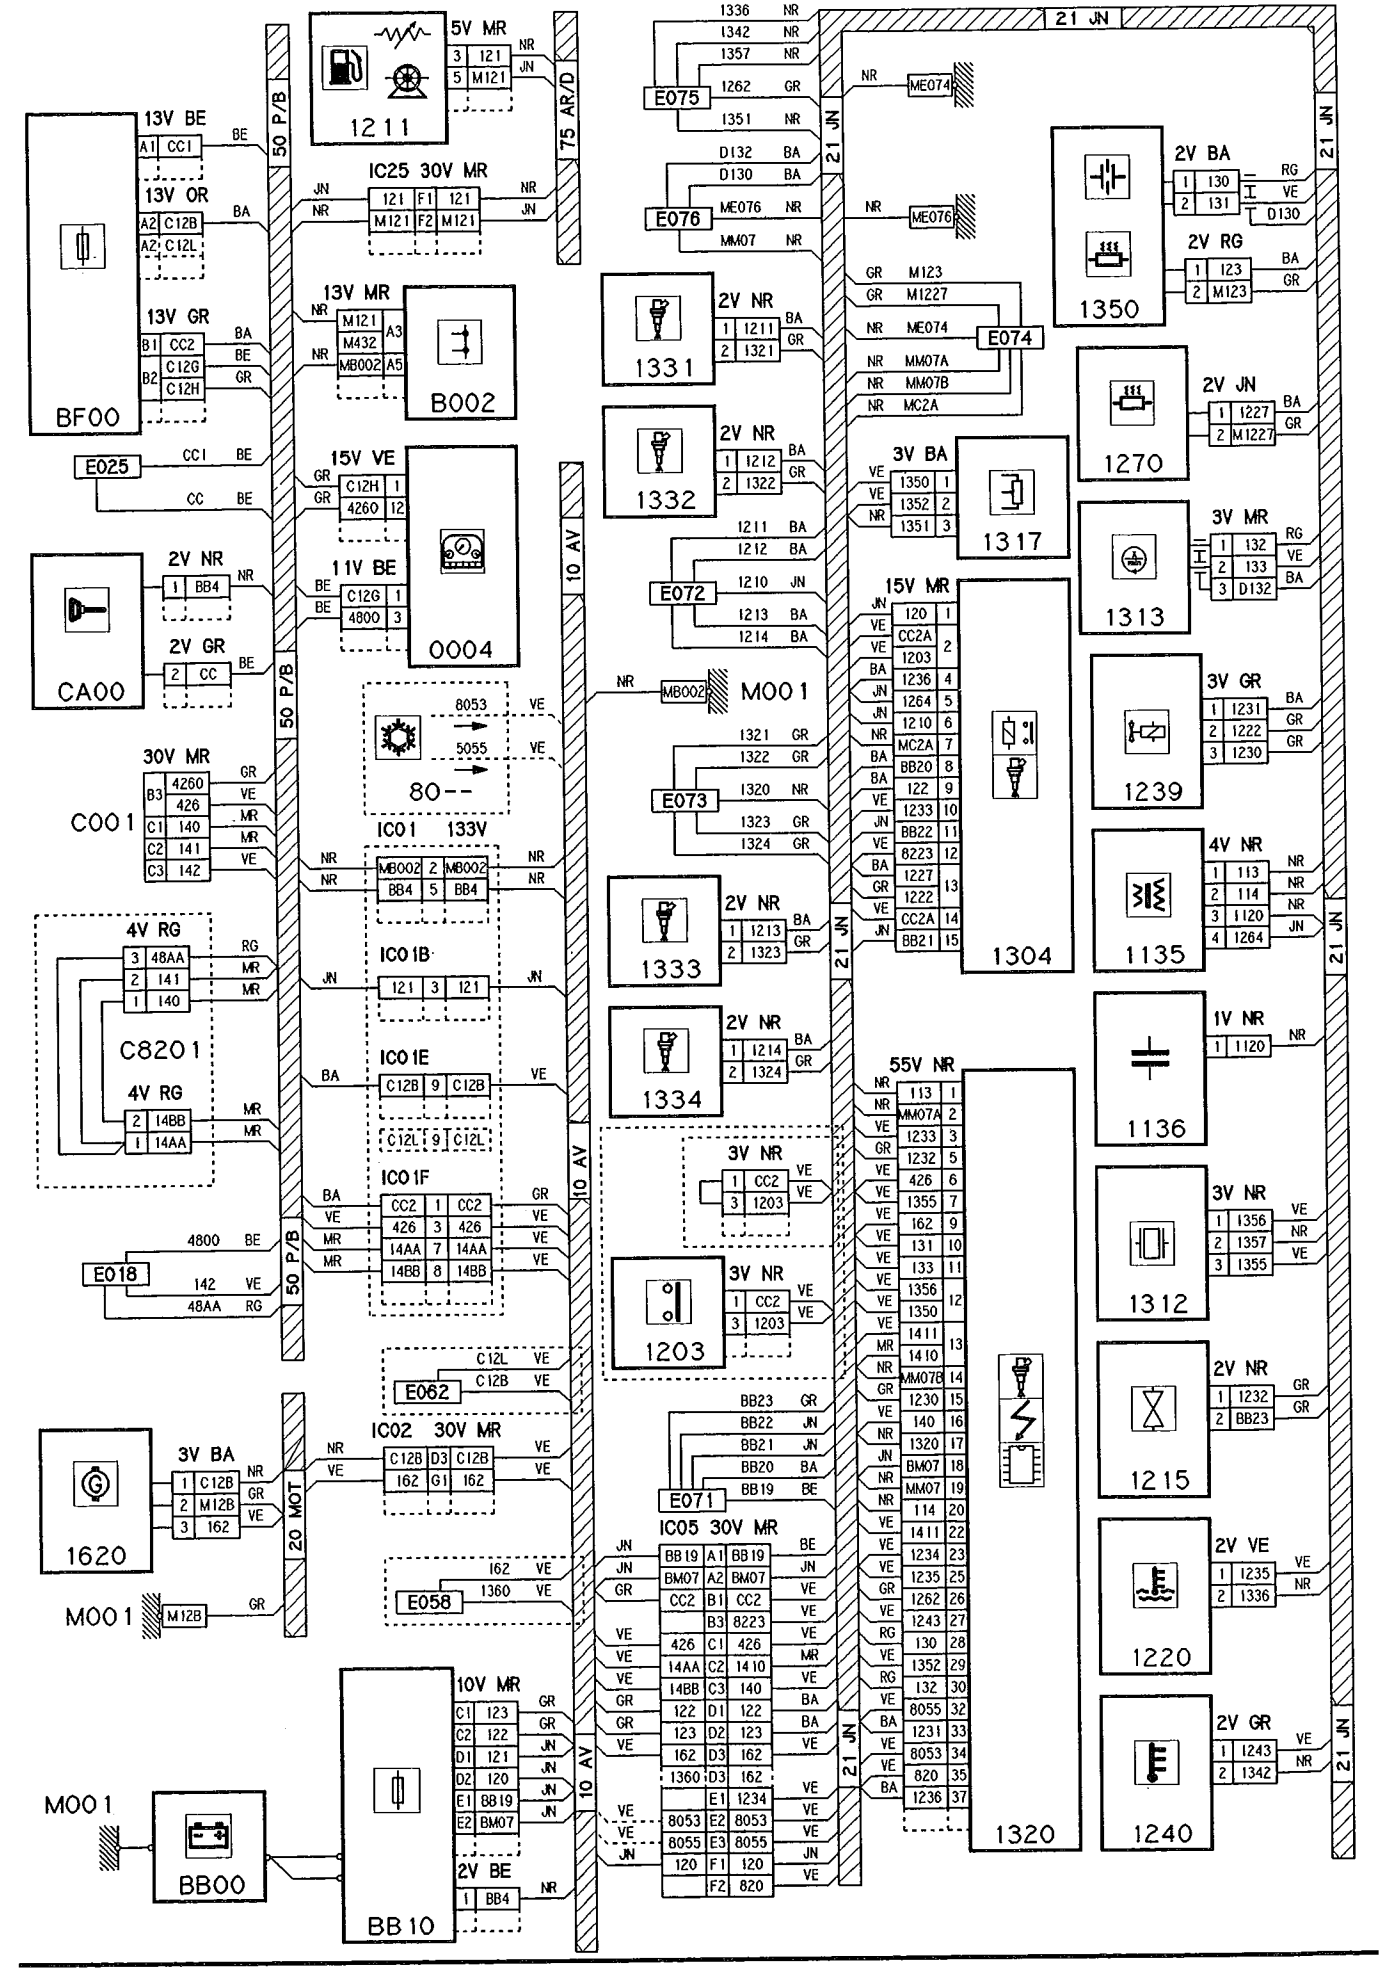

50 P/B
IC01
E025
1314
(2V NR)
B
10 AV
G
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
1253
(2V VE)
E089
E087
M001
E086
G
20 MOT
1203
F
1150
B004
1252
1156
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
2V VE
(1157)
2V BE
(1208)
3V NR
(1208)
3V GR
(1400)
E099
20 MOT
C
13V BE
BF00
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

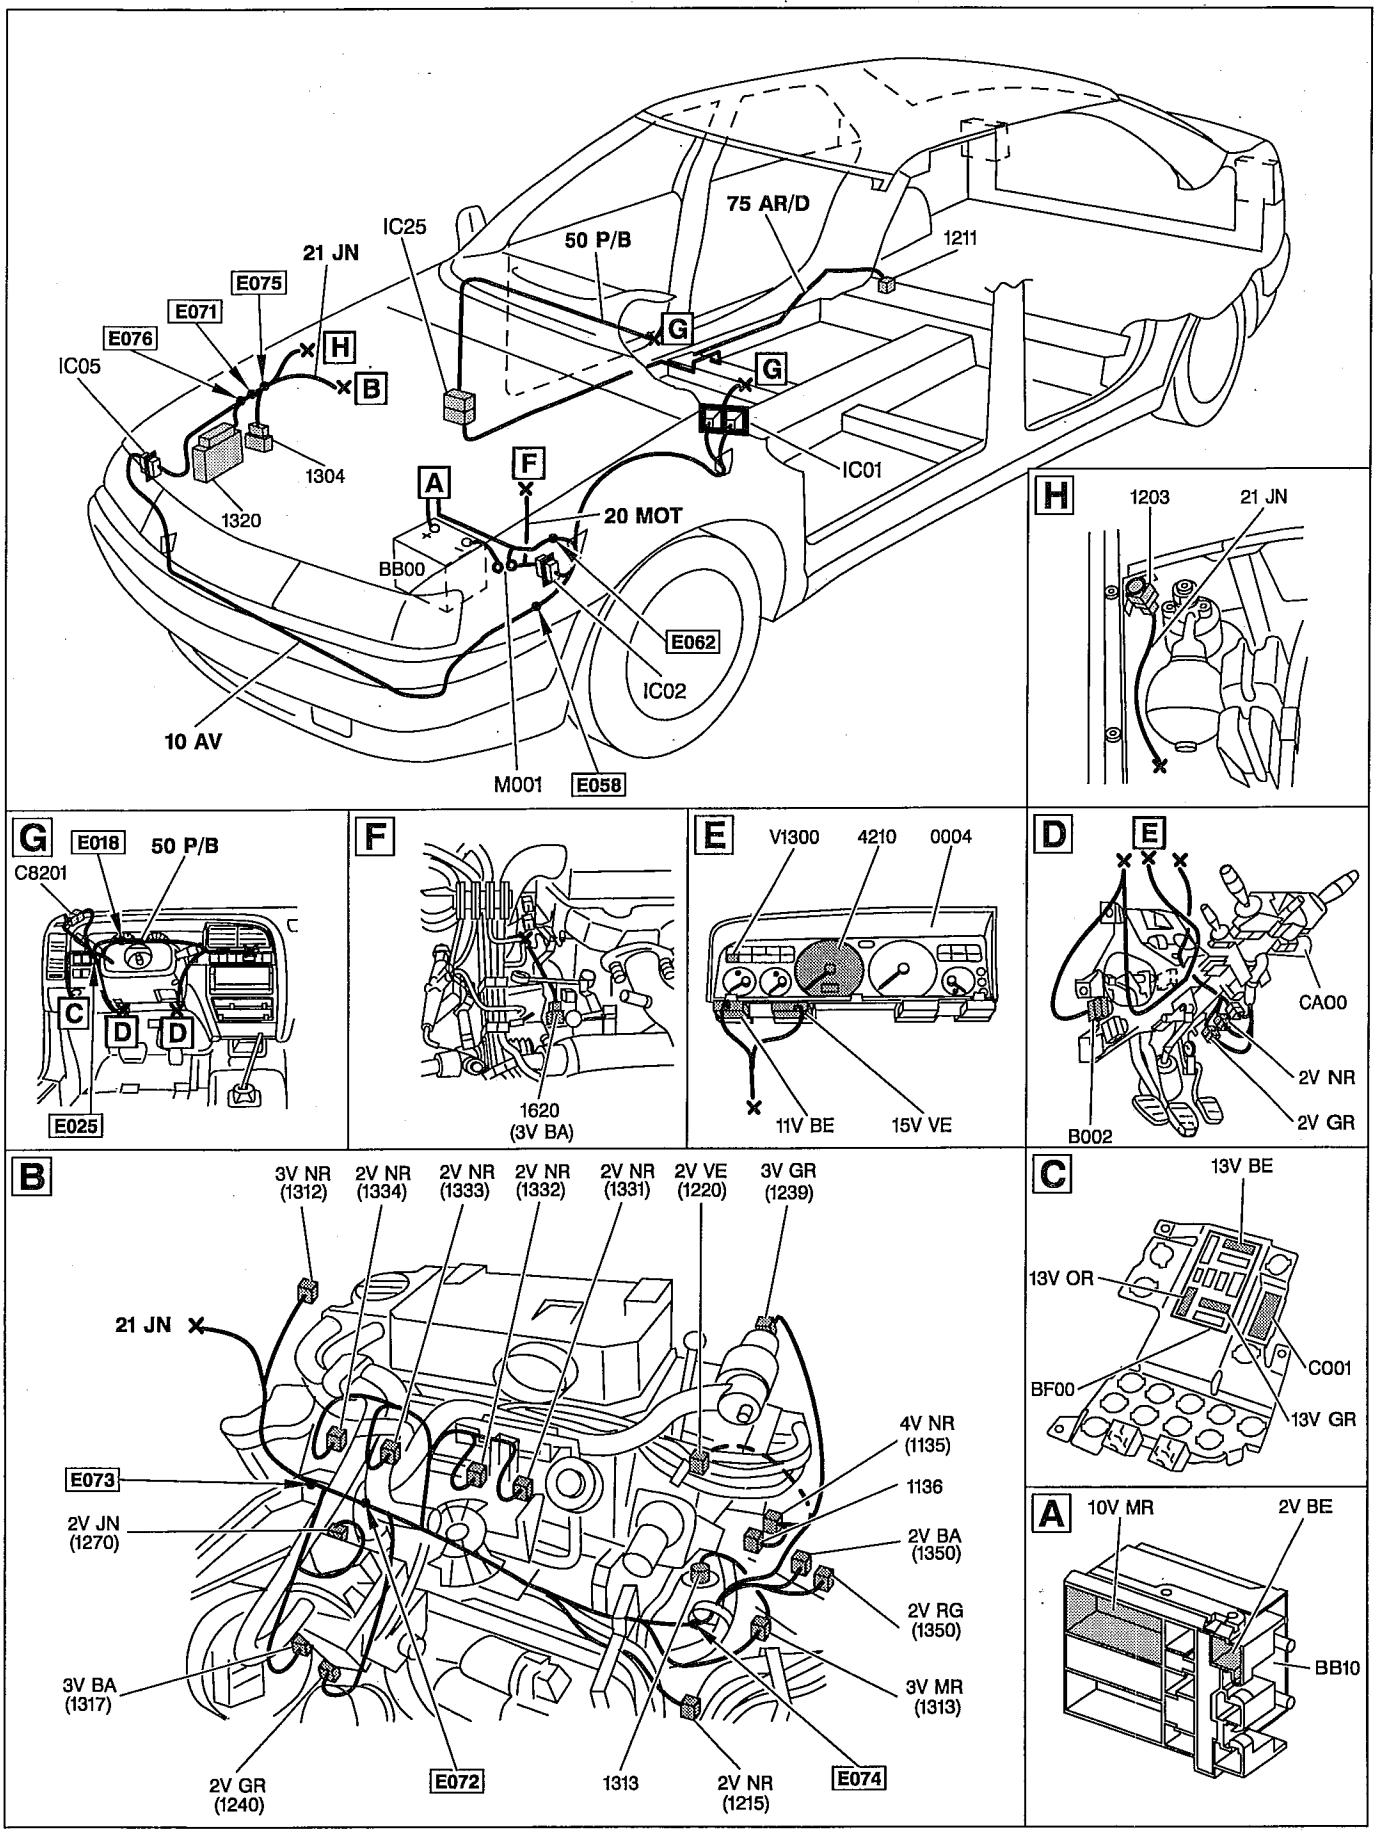

CA00
F12
BF00
BB10
F9
F11
F7
0004
1620
1203
1304
1215
M001
8200
80--
1135
1136
1331
1332
1320
1211
1239
1333
1334
B002
1350
1270
1313
1220
1240
1317
1312
BB00
M001
C001
C8201

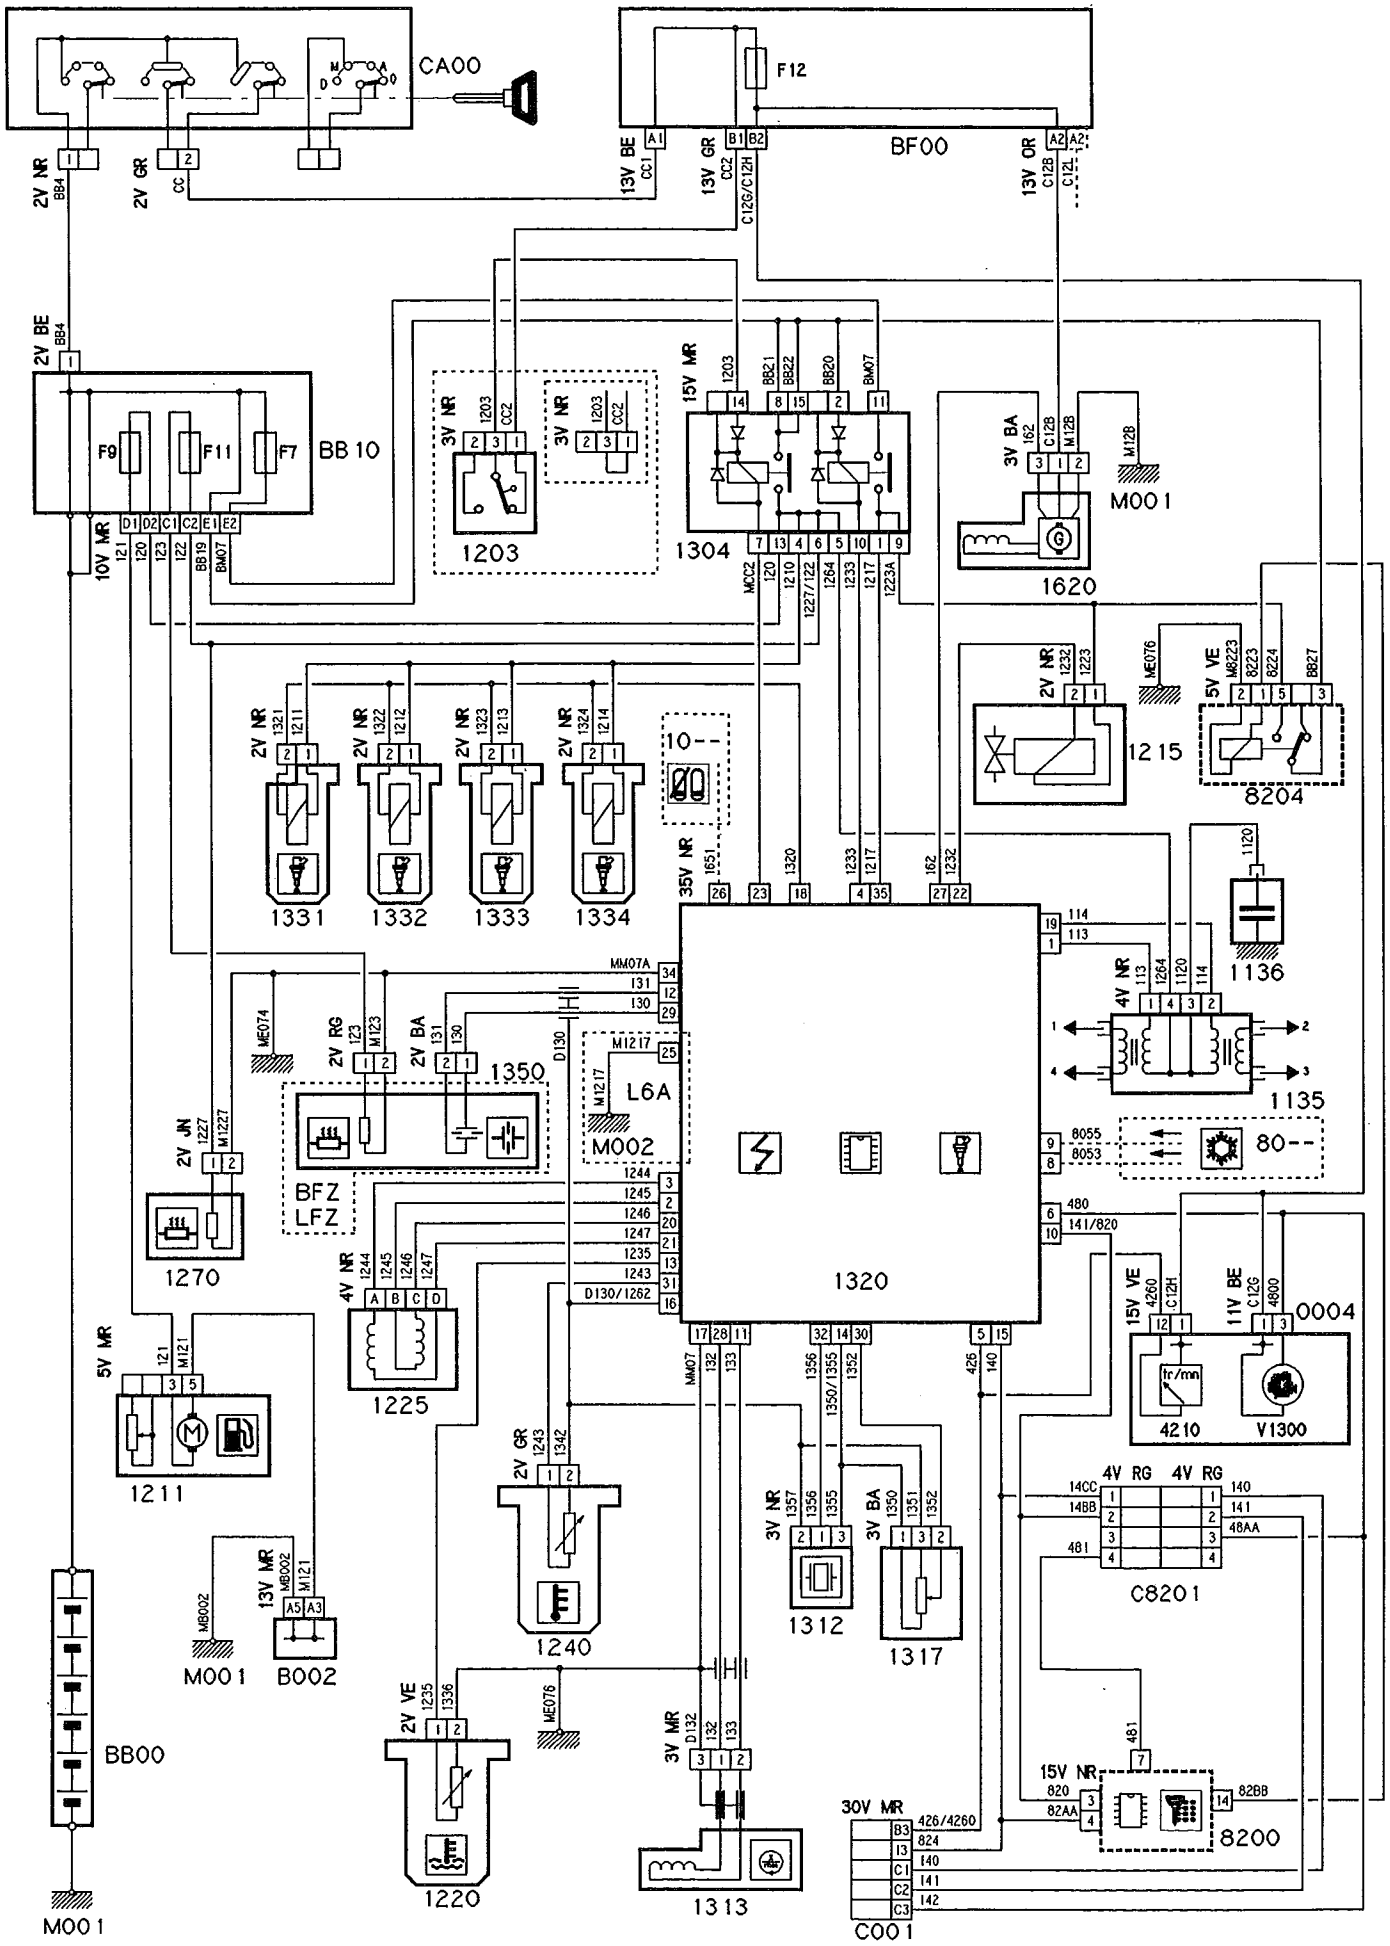

BF00
CA00
C001
C8201
8200
1620
M001
BB00
BB10
1211
B002
0004
80--
M001
E025
E018
E020
E062
E058
E071
E072
E073
E074
E075
E076
1331
1332
1333
1334
1203
1304
1317
1320
1350
1270
1313
1239
1135
1136
1312
1215
1220
1240
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
21 JN
13V BE
13V OR
13V GR
5V MR
IC25 30V MR
13V MR
15V VE
11V BE
30V MR
4V RG
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
15V NR
IC02 30V MR
3V BA
10V MR
2V BE
2V NR
3V NR
IC05 30V MR
55V NR
15V MR
2V BA
2V RG
2V JN
3V MR
3V GR
4V NR
1V NR
2V VE
2V GR

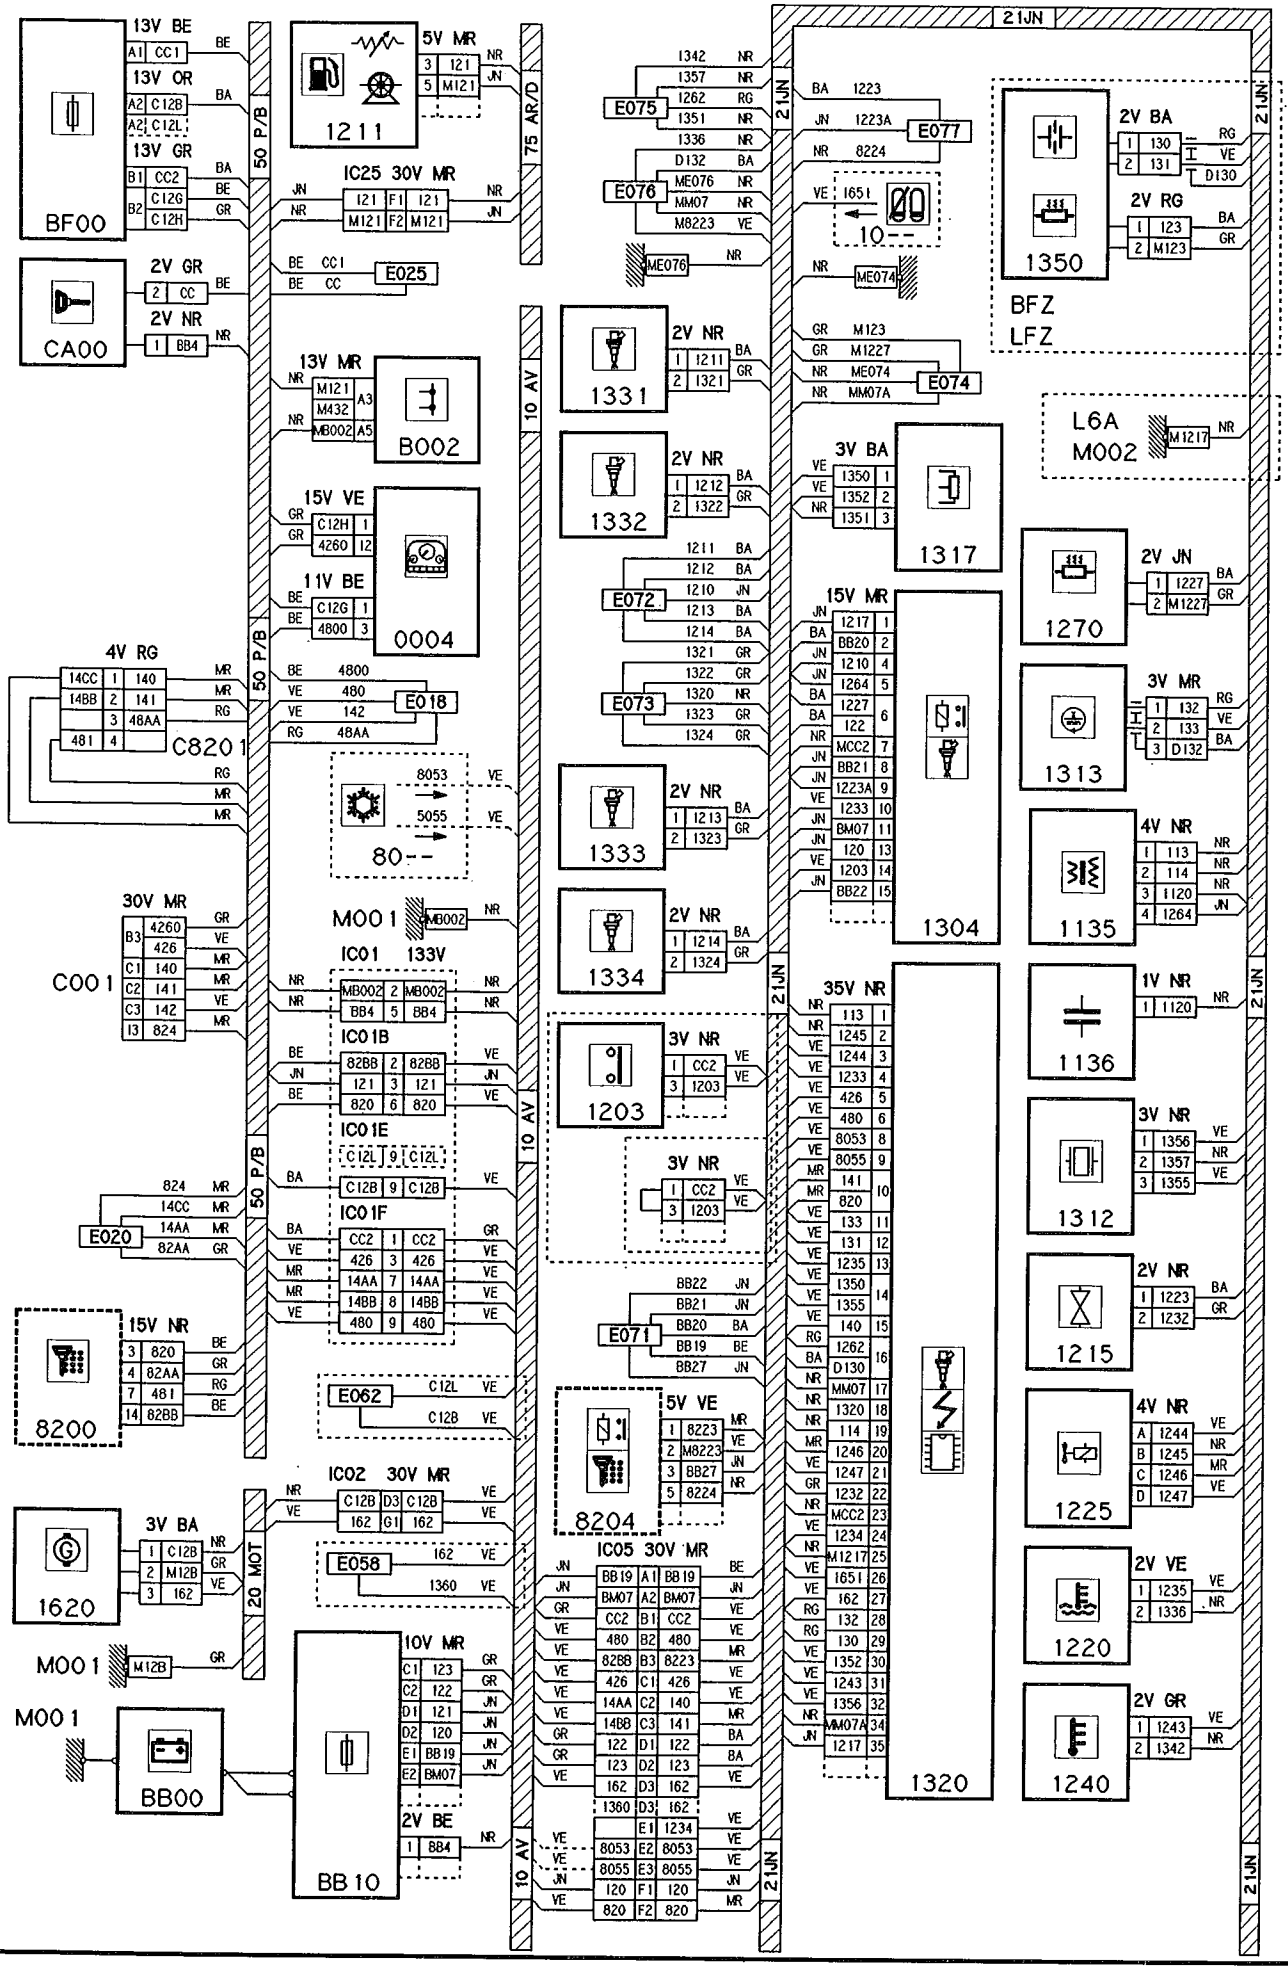

IC25
21 JN
E075
E071
E076
IC05
H
B
1304
1320
50 P/B
75 AR/D
1211
G
G
IC01
A
F
20 MOT
BB00
E062
IC02
10 AV
M001
E058
H
1203
21 JN
G
E018
50 P/B
E020
C8201
C
D
D
E025
8200
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR (1312)
2V NR (1334)
2V NR (1333)
2V NR (1332)
2V NR (1331)
2V VE (1220)
3V GR (1239)
21 JN
E073
2V JN (1270)
3V BA (1317)
2V GR (1240)
E072
1313
2V NR (1215)
E074
4V NR (1135)
1136
2V BA (1350)
2V RG (1350)
3V MR (1313)
C
13V BE
13V OR
BF00
C001
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

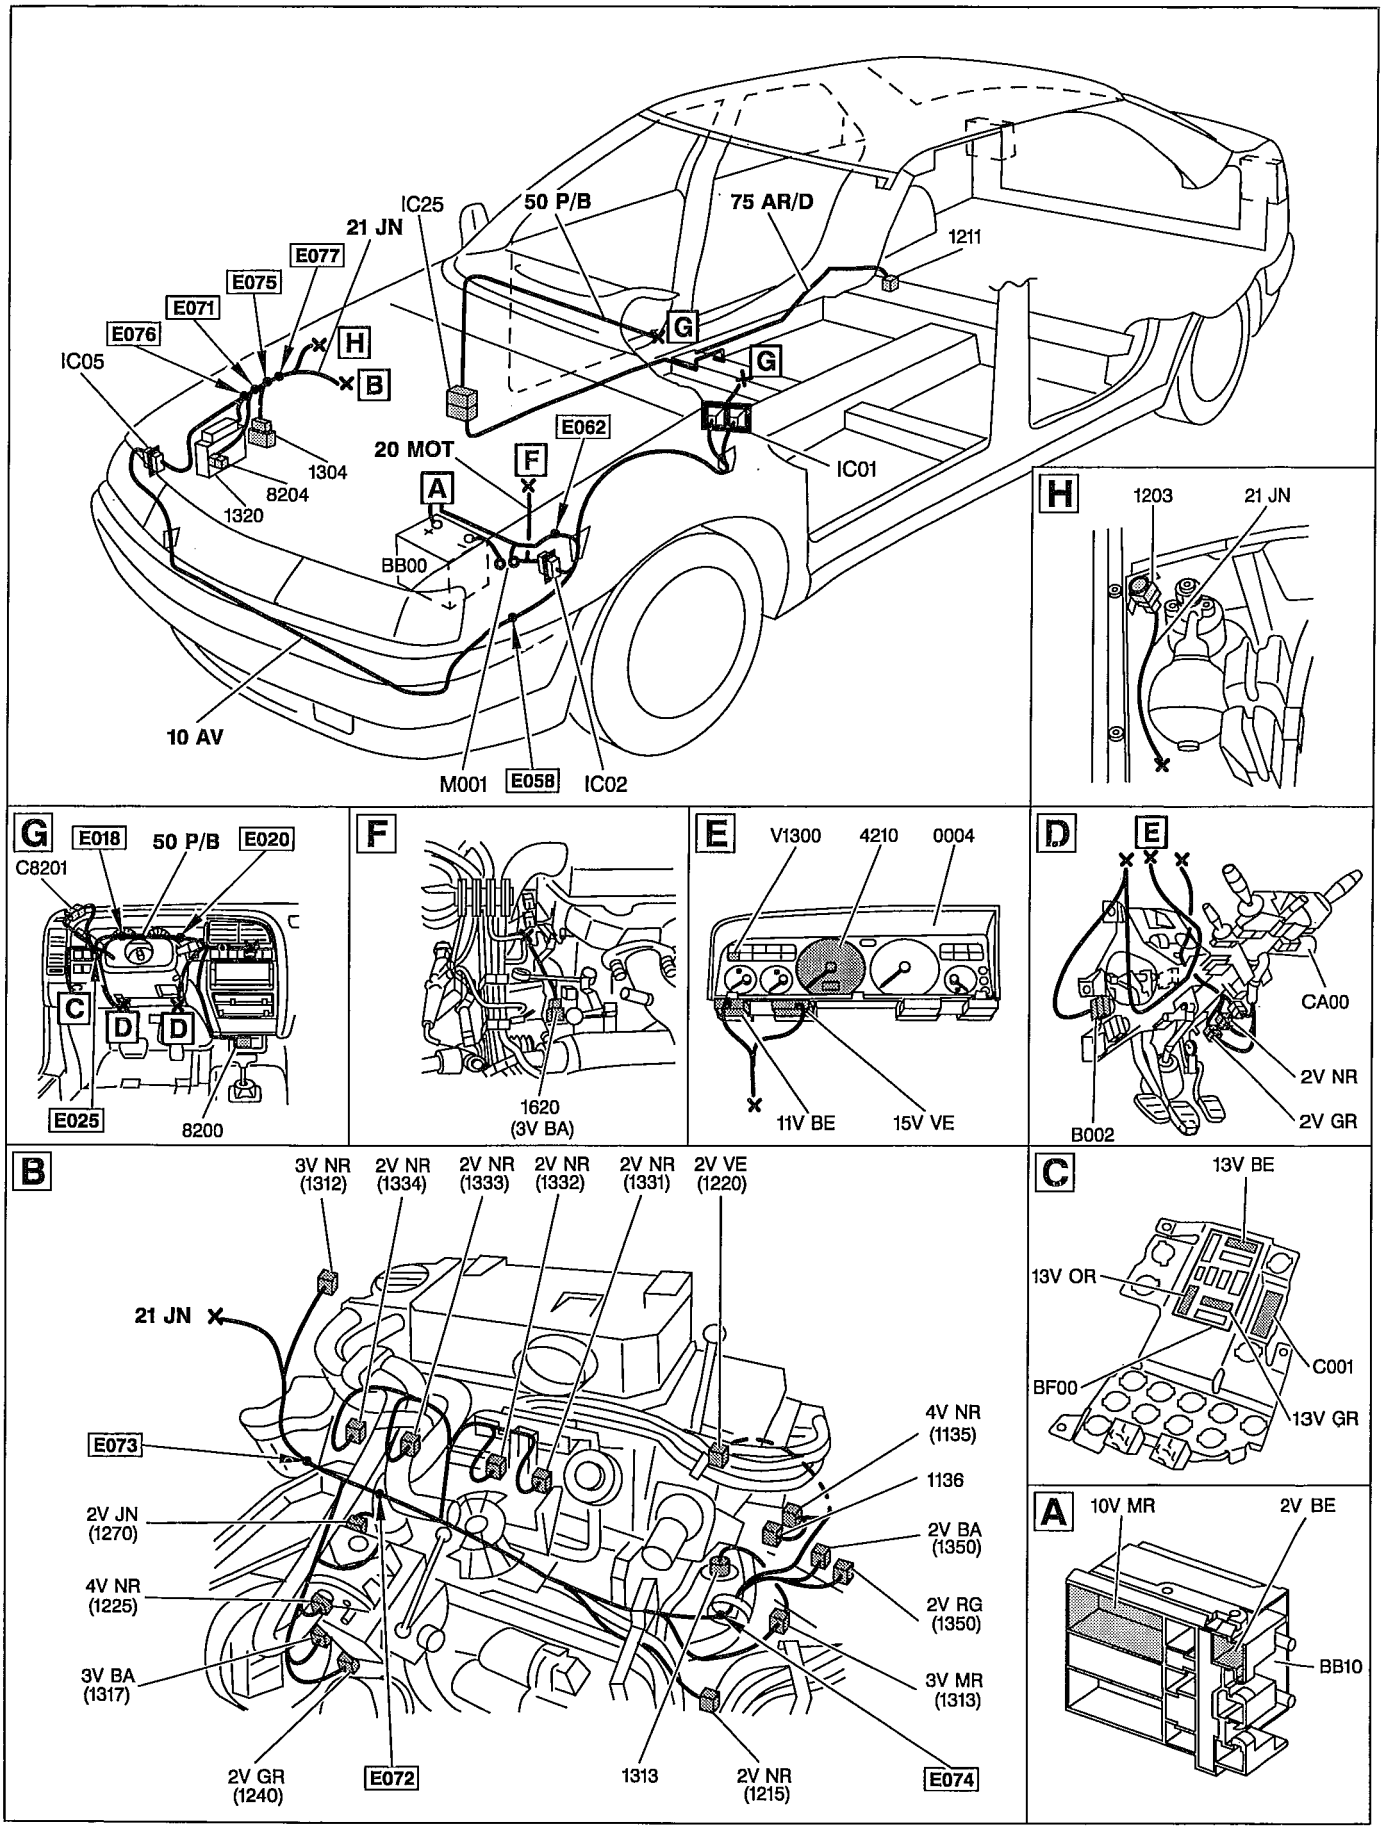

CA00
F12
BF00
13V BE CC1
13V GR CC2
13V OR C12B
C12L
2V NR BB4
2V GR CC
2V BE BB4
BB10
F9
F11
F7
D1 D2 C1 C2 E2 E1
10V MR 121 120 123 122 BM07 BB19
0004
11V BE C12G 4800
15V VE C12H 4260
15V MR CC2A BB20 BB21 1203/CC2A BB22
3V BA 162 C12B M12B
1620
M001
1304
MC2A 1236 1210 1264 1227/1222 1233 122 120
2V NR BB23 1232
1215
3V NR 1203 CC2
1203
30V MR
4V RG
C001
C8201
142 141 140 426/4260
48AA 14AA 14BB
80--
8053 8055
4V NR 113 1264 1120 114
1V NR 1120
1135
1136
55V NR BM07 8053 8055 140 1410 1411 426 1233 1236 114 113
18 34 32 16 13 22 6 3 37 20 1
1320
162 1232 1320 1230 1231
2V NR 1211 1321
2V NR 1322 1212
1331
1332
5V MR 121 M121
1211
2V NR 1323 1213
2V NR 1324 1214
3V GR 1231 1230 1222
1239
1333
1334
MM07A MM07B 130 131 132 133 MM07
ME076
1235 1243 1350/1355 1352 1356 1262
13V MR MB002 M121
B002
MB002
M001
ME074
2V JN 1227 M1227
2V RG 123 M123
2V BA 130 131
3V MR 132 133 D132
1270
1350
1313
2V VE 1235 1336
2V GR 1243 1342
3V BA 1350 1351 1352
3V NR 1357 1355 1356
1312
1317
1220
1240
BB00
M001

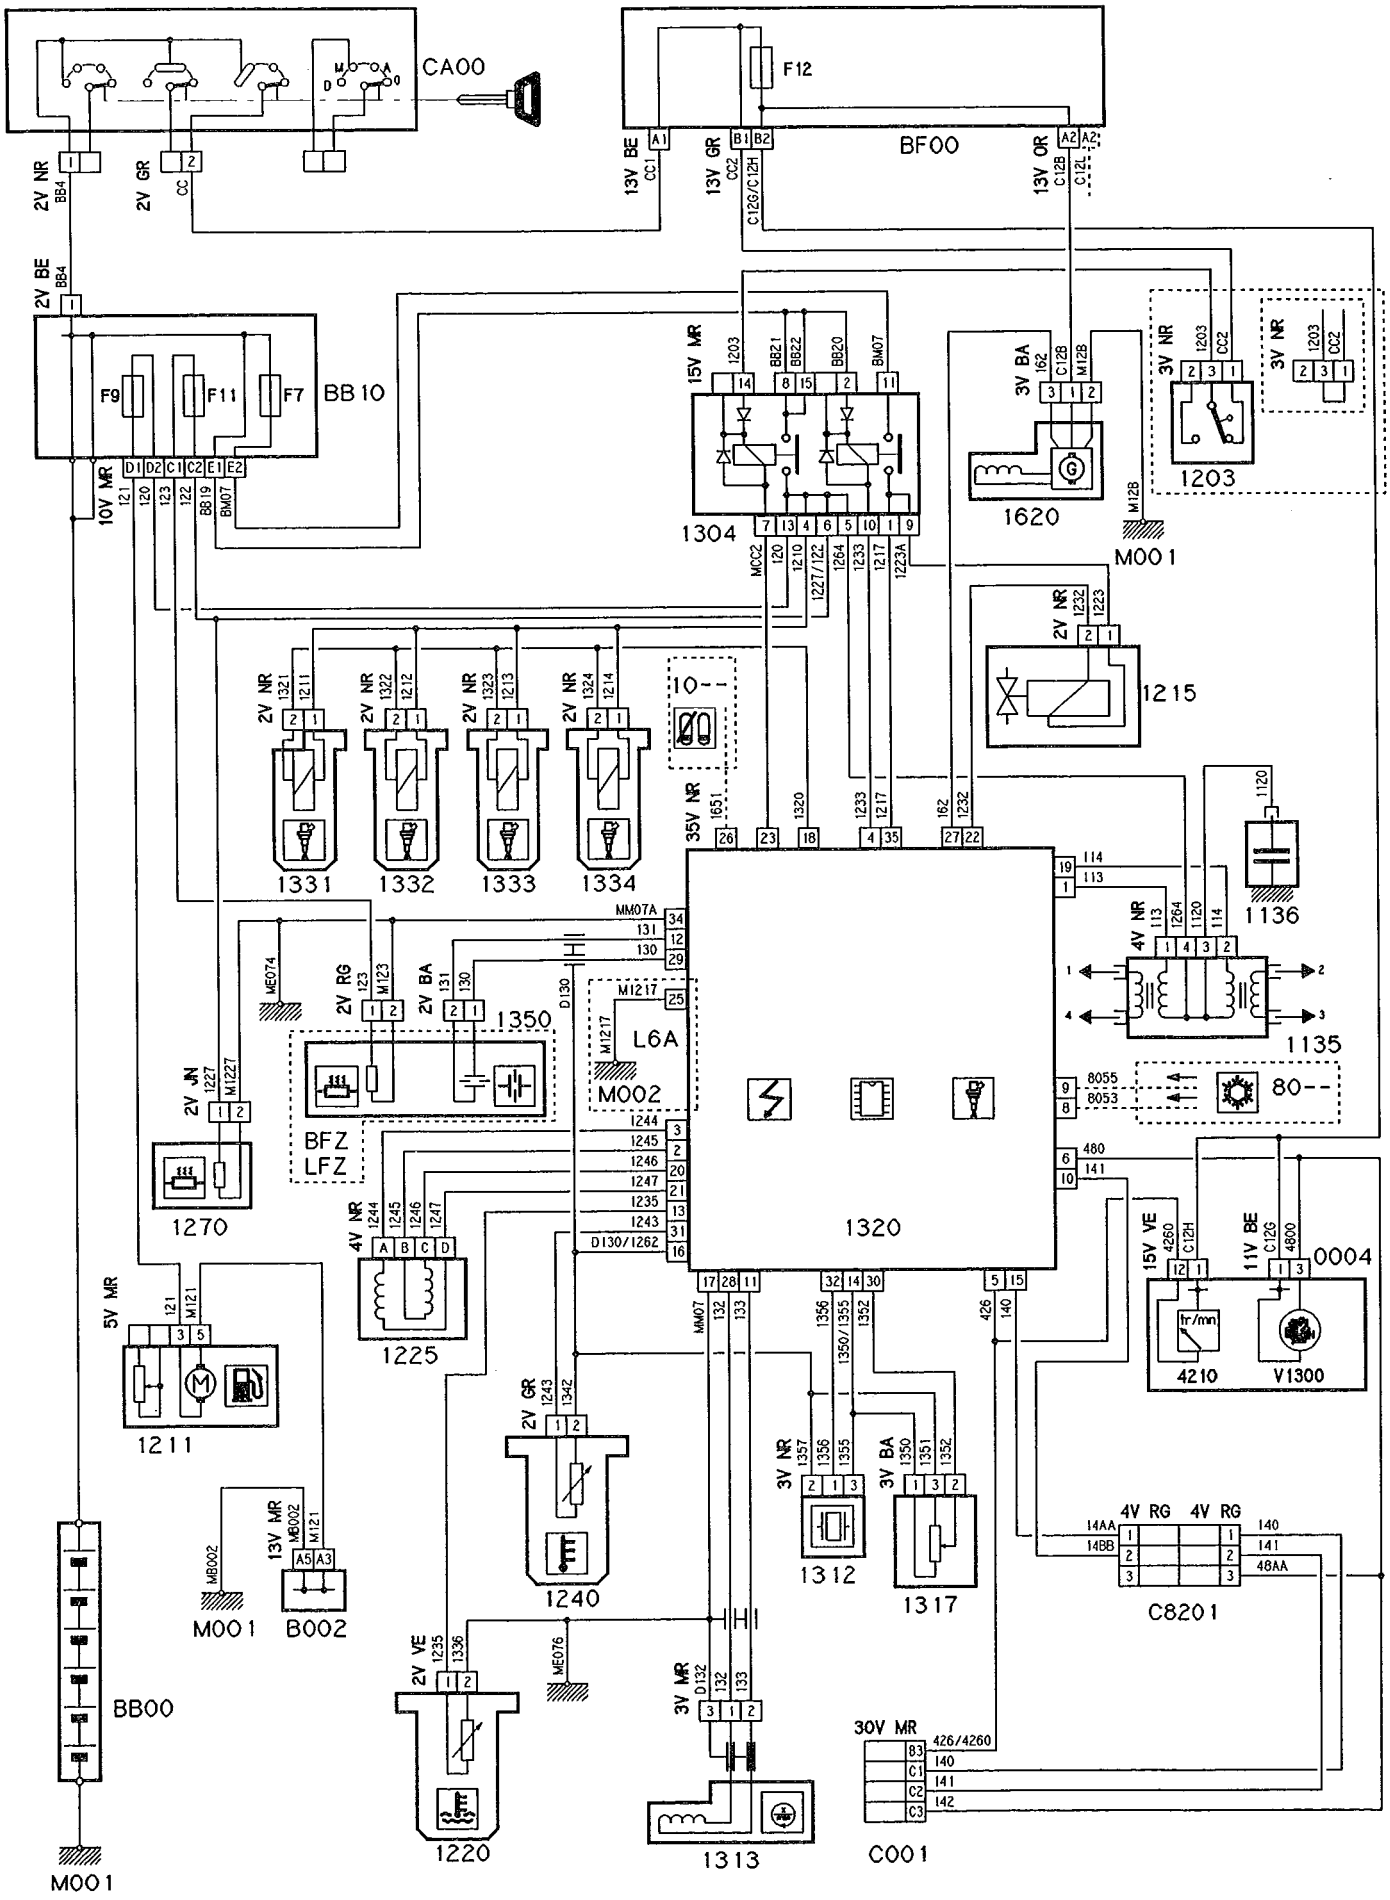

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
50 P/B
1211
5V MR
75 AR/D
IC25 30V MR
13V MR
B002
E025
15V VE
11V BE
0004
CA00
2V NR
2V GR
10 AV
8053
5055
80--
C001
30V MR
IC01 133V
C8201
4V RG
IC01B
IC01E
IC01F
E018
E062
IC02 30V MR
1620
3V BA
20 MOT
M001
BB00
BB10
10V MR
2V BE
E075
E076
1331
1332
E072
M001
E073
1333
1334
1203
3V NR
E071
IC05 30V MR
E058
21 JN
E074
1317
1304
55V NR
1320
1350
2V BA
2V RG
1270
2V JN
1313
3V MR
1239
3V GR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
1215
2V VE
1220
1240
2V GR

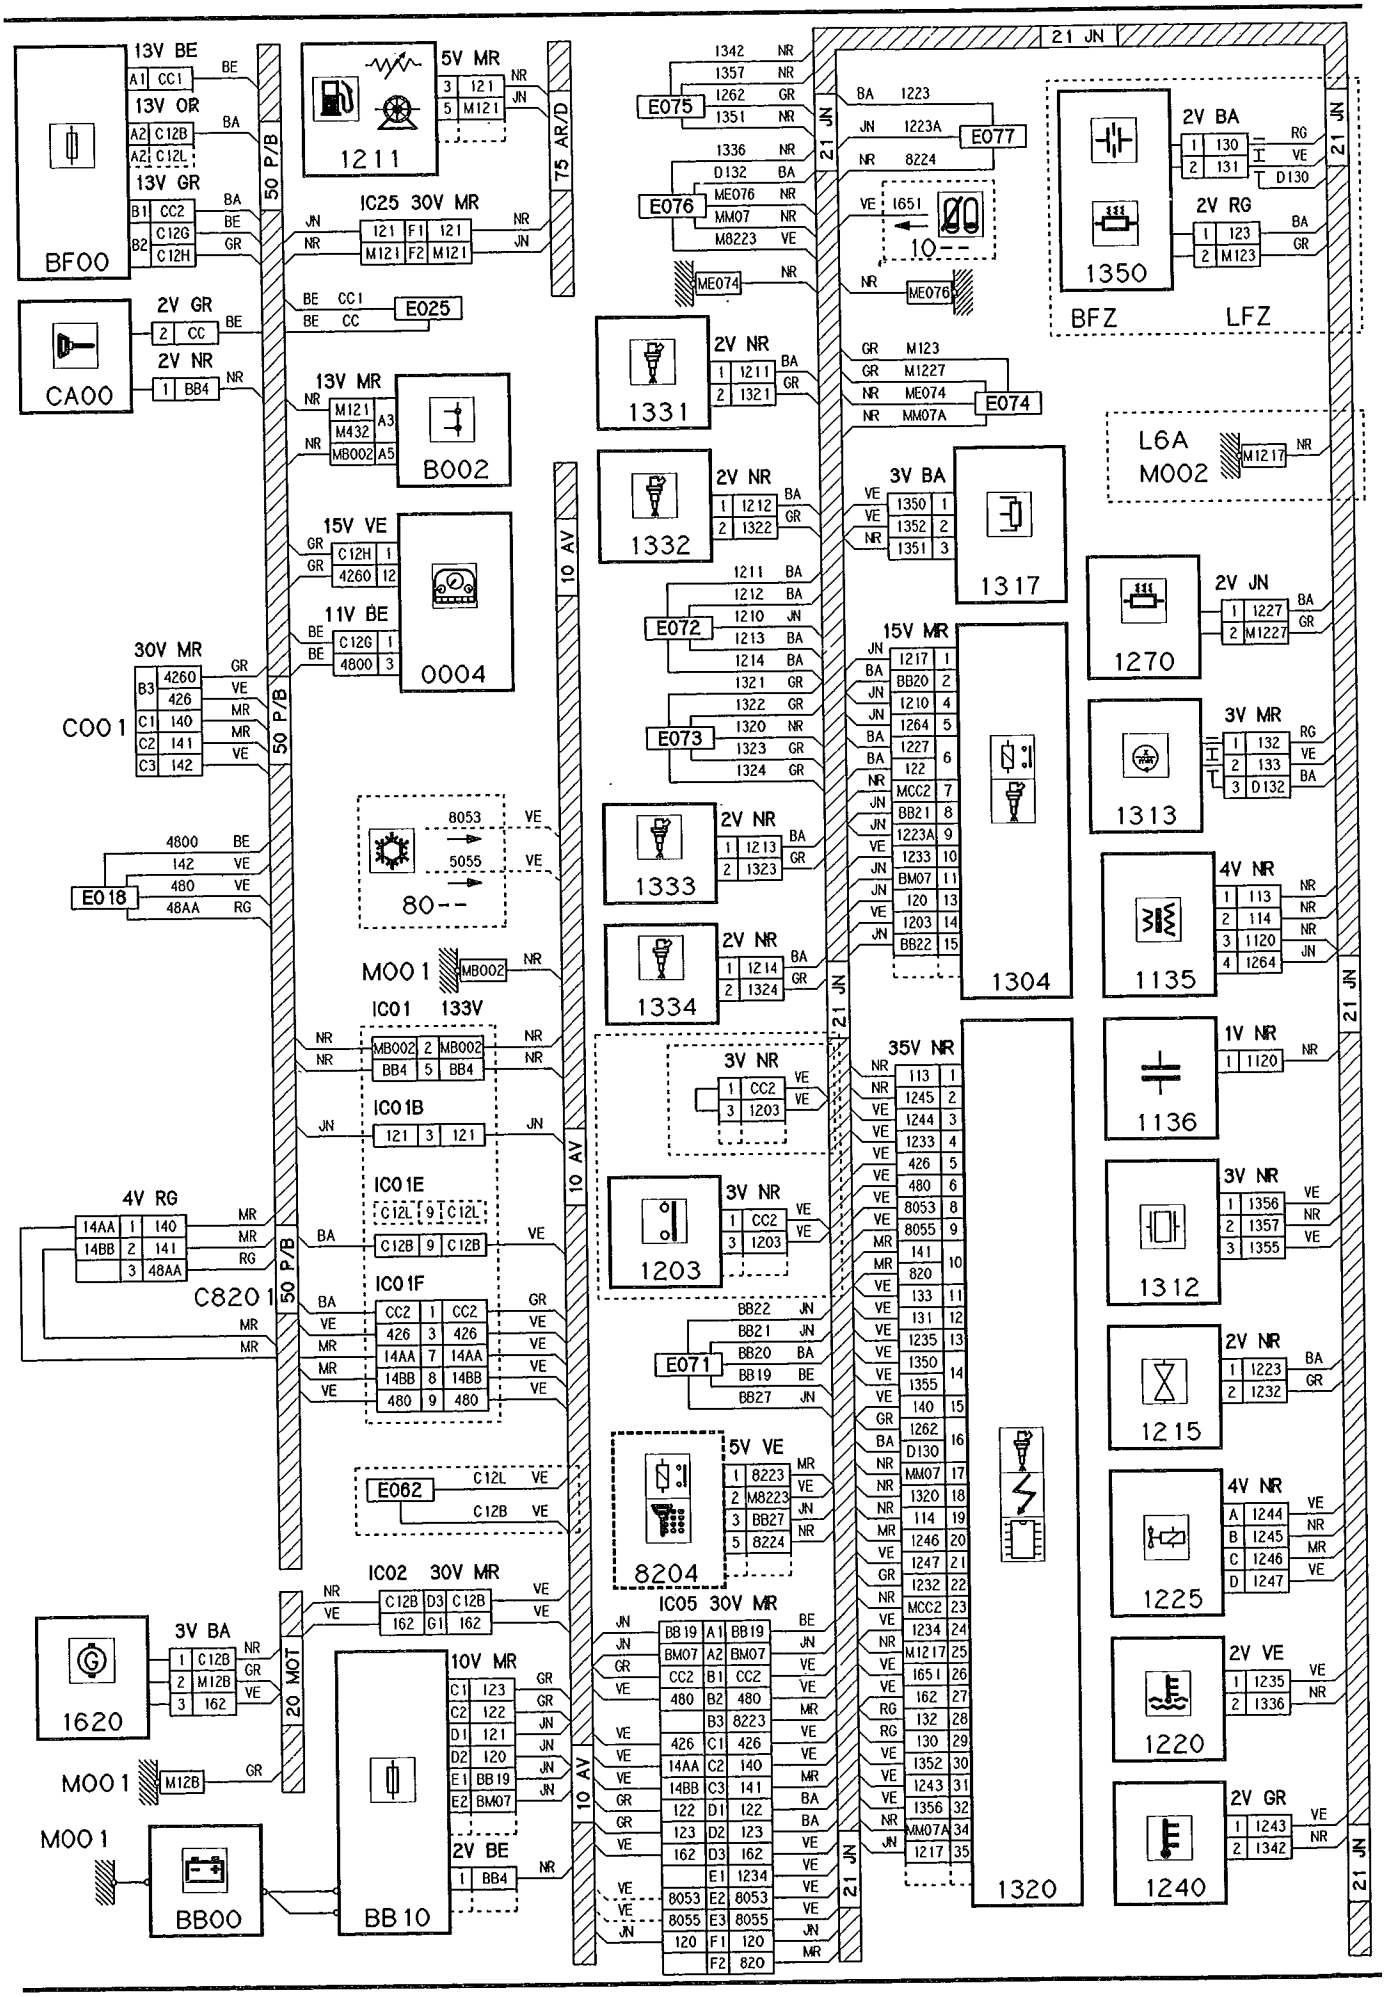

IC25
21 JN
50 P/B
75 AR/D
1211
E075
E071
E076
IC05
H
B
G
G
1304
1320
A
F
20 MOT
BB00
IC01
E062
IC02
10 AV
M001
E058
H
1203
21 JN
G
E018
50 P/B
C8201
C
D
D
E025
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR (1312)
2V NR (1334)
2V NR (1333)
2V NR (1332)
2V NR (1331)
2V VE (1220)
3V GR (1239)
21 JN
E073
2V JN (1270)
3V BA (1317)
2V GR (1240)
E072
1313
2V NR (1215)
E074
4V NR (1135)
1136
2V BA (1350)
2V RG (1350)
3V MR (1313)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

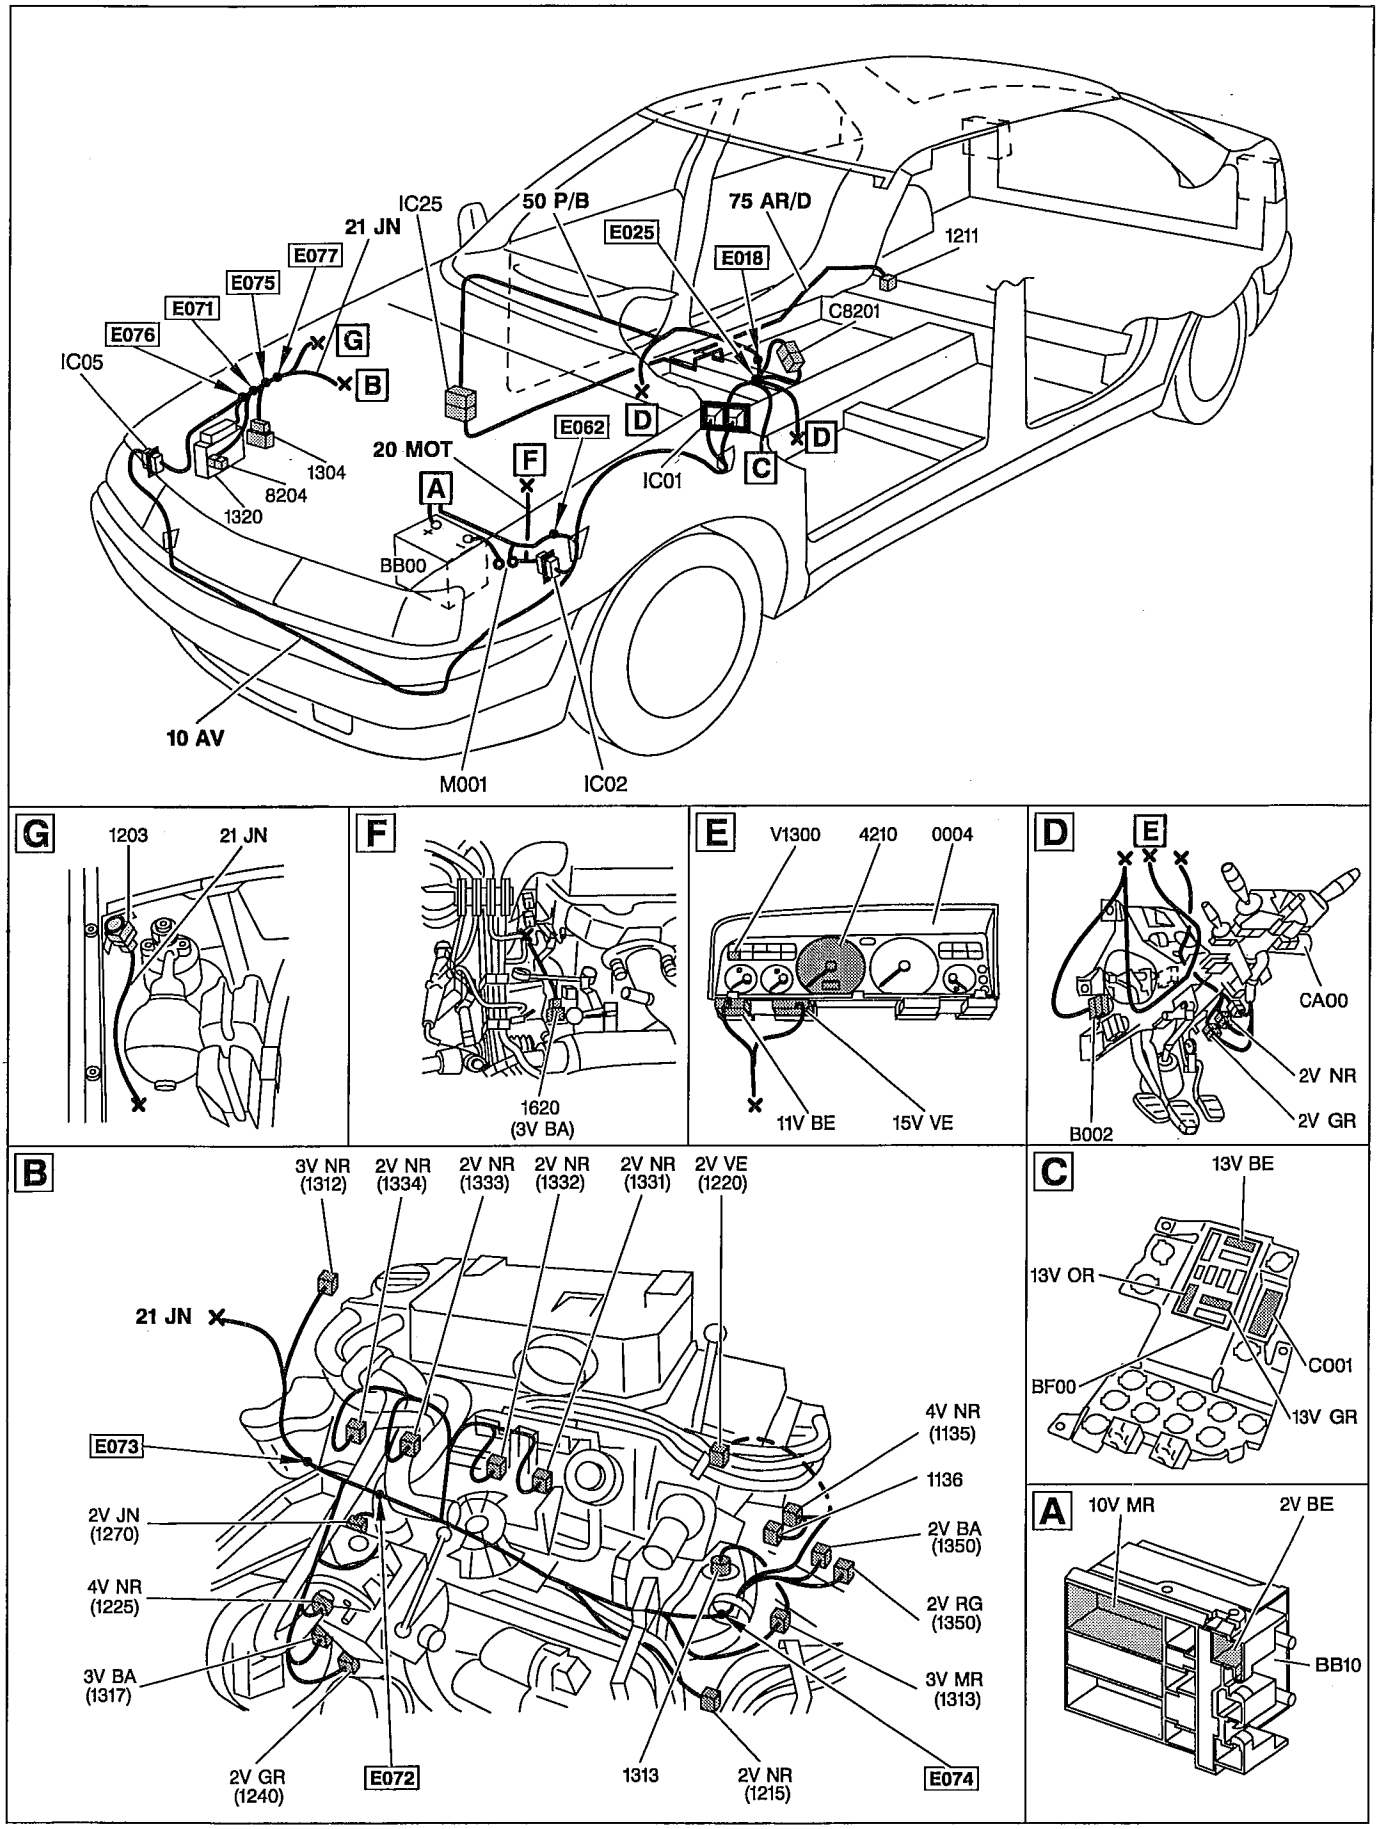

CA00
F12
BF00
2V NR BB4
2V GR CC
13V BE CC1
13V GR CC2 C126/C12H
13V OR C12B C12L
2V BE BB4
BB 10
F9
F11
F7
10V MR 121 120 123 122 BB19 BM07
3V NR 1203 CC2
1203
15V MR 1203 BB21 BB22 BB20 BM07
1304
MCC2 120 1210 1227/122 1264 1233 1217 1223A
3V BA 162 C12B M12B
M12B
M001
1620
2V NR 1232 1223
1215
ME076
5V VE M8223 8223 8224 BB27
8204
2V NR 1321 1211
2V NR 1322 1212
2V NR 1323 1213
2V NR 1324 1214
1331
1332
1333
1334
10--
35V NR 1651 1320 1233 1217 162 1232
1320
1120
1136
MM07A 131 130
2V RG 123 M123
2V BA 131 130
ME074
D130
M12 17
L6A
M002
1350
BFZ LFZ
2V JN 1227 M1227
1270
1244 1245 1246 1247 1235 1243 D130/1262
4V NR 1244 1245 1246 1247
1225
4V NR 113 1264 1120 114
1135
8055 8053
80--
480 141/820
15V VE 4260 C12H
11V BE C126 4800
0004
4210
V1300
5V MR 121 M121
1211
2V GR 1243 1342
1240
MM07 132 133
1356 1350/1355 1352
426 140
3V NR 1357 1356 1355
1312
3V BA 1350 1351 1352
1317
4V RG 4V RG
14CC 14BB 481
48AA
C8201
13V MR M8002 M121
M8002
M001
B002
BB00
2V VE 1235 1336
ME076
1220
3V MR D132 132 133
1313
30V MR 426/4260 824 140 141 142
C001
481
15V NR 820 82AA
82BB
8200
M001

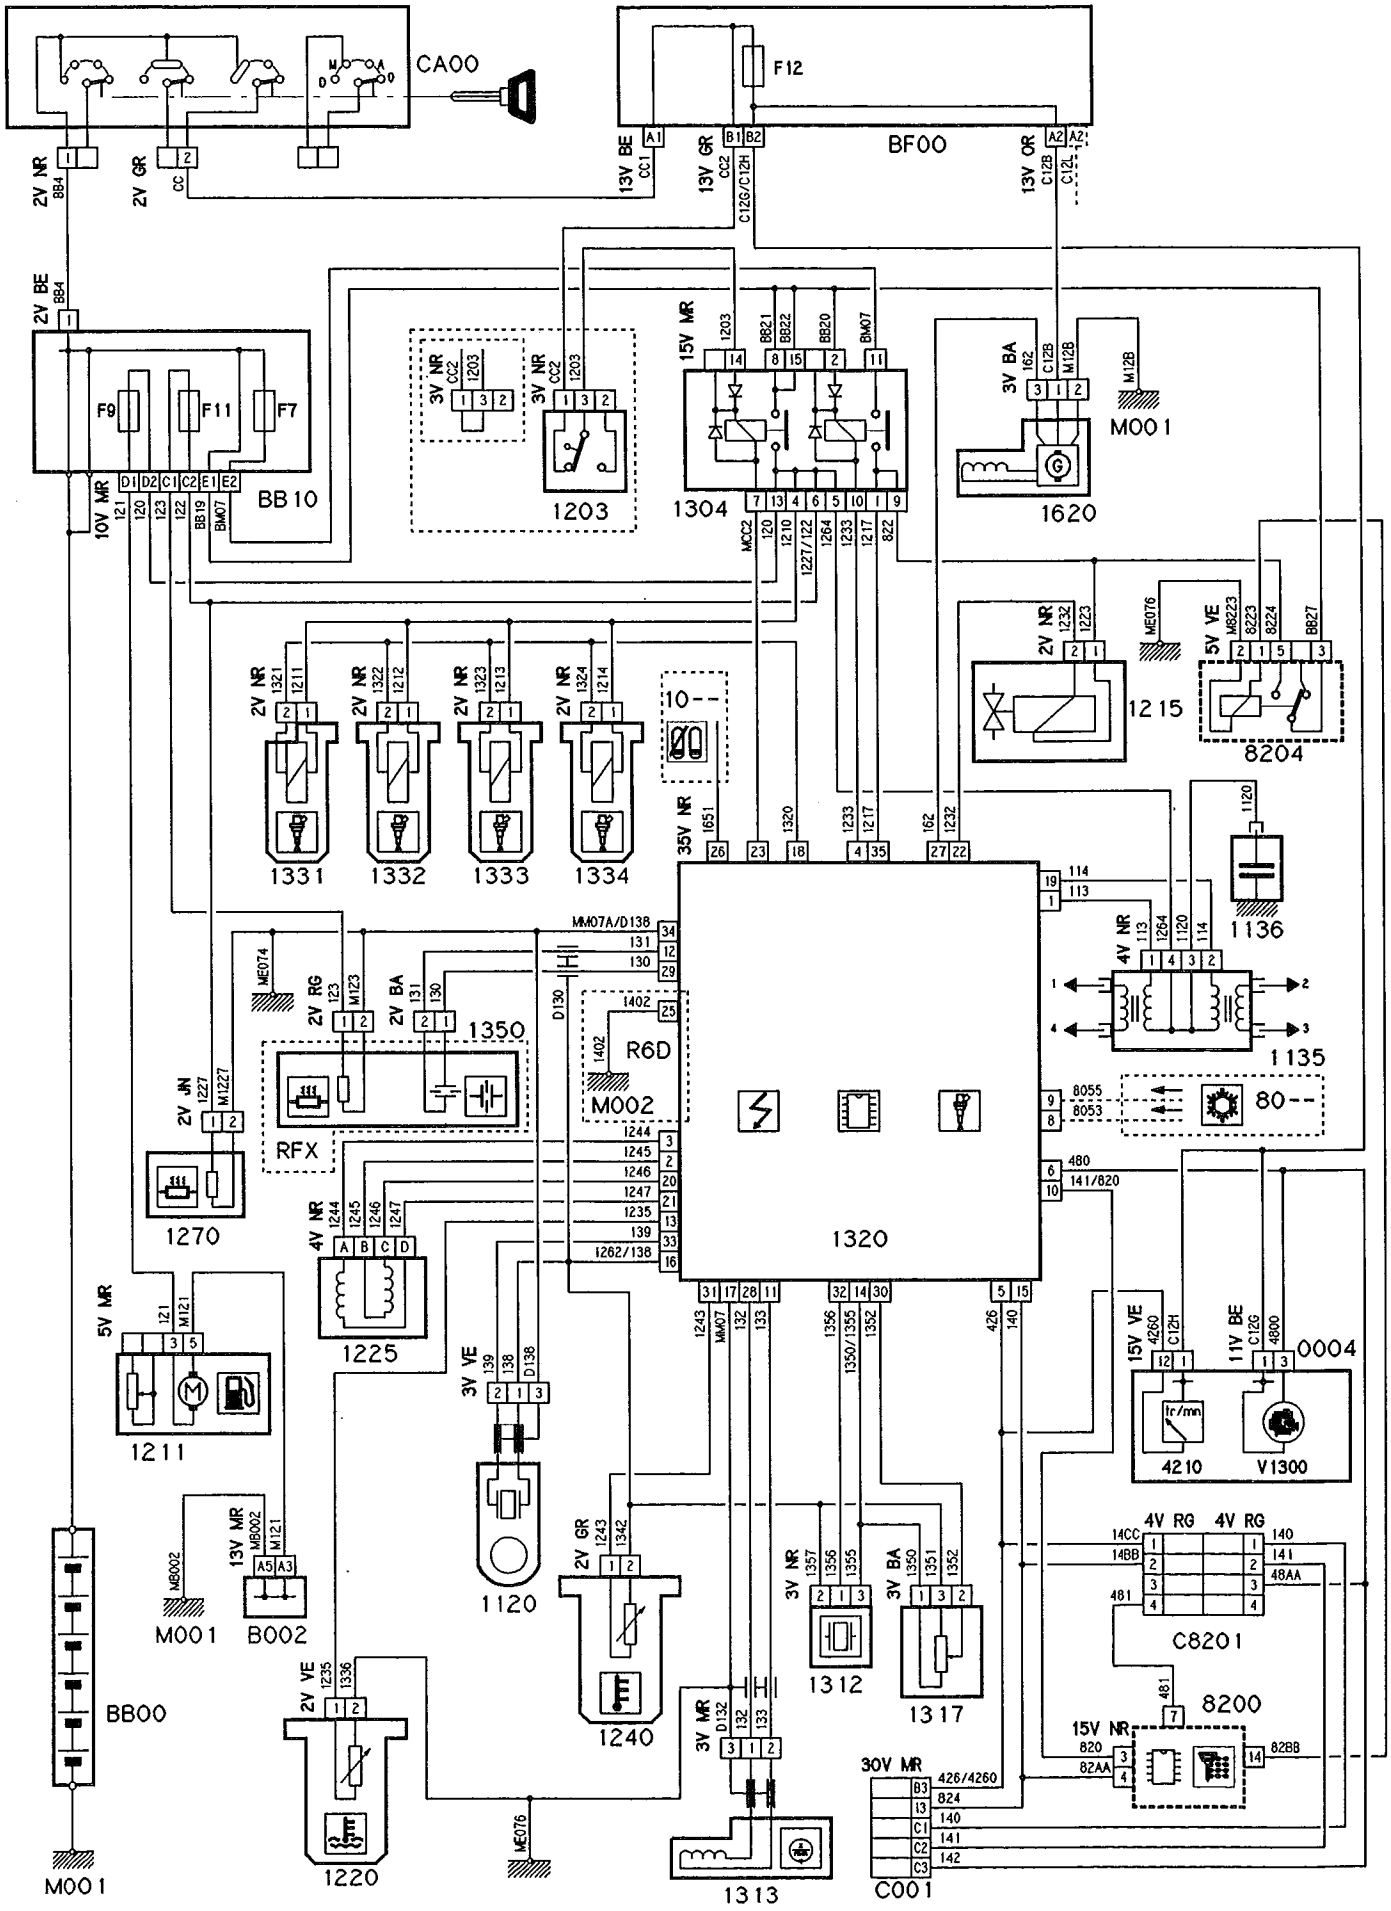

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
50 P/B
1211
5V MR
75 AR/D
IC25 30V MR
E025
2V GR
2V NR
CA00
13V MR
B002
15V VE
0004
11V BE
4V RG
C820 1
E018
8053
5055
80--
30V MR
C00 1
M00 1
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
10 AV
E020
15V NR
8200
E062
IC02 30V MR
3V BA
1620
20 MOT
10V MR
2V BE
BB00
BB10
E075
E076
ME076
1342
1357
1262
1351
1336
D132
ME076
MM07
M8223
E077
1651
10--
ME074
2V NR
1331
1211
1321
1332
1212
1322
E072
1210
1213
1214
1321
1322
1320
E073
1323
1324
1333
1334
1214
1203
CC2
3V NR
E071
BB22
BB21
BB20
BB19
BB27
8204
5V VE
8223
M8223
BB27
8224
IC05 30V MR
21JN
BFZ
LFZ
1350
2V BA
2V RG
L6A
M002
M1217
3V BA
1317
1350
1352
1351
15V MR
1304
1217
BB20
1210
1264
1227
122
MCC2
BB21
1223A
1233
BM07
120
1203
BB22
35V NR
1320
113
1245
1244
1233
426
480
8053
8055
141
820
133
131
1235
1350
1355
140
1262
D130
MM07
1320
114
1246
1247
1232
MCC2
1234
M1217
1651
162
132
130
1352
1243
1356
MM07A
1217
1270
2V JN
1227
M1227
1313
3V MR
1356
1357
1355
1312
1135
4V NR
1113
1114
1120
1264
1136
1V NR
1120
1215
1223
1232
1225
1244
1245
1246
1247
1220
2V VE
1235
1336
1240
2V GR
1243
1342

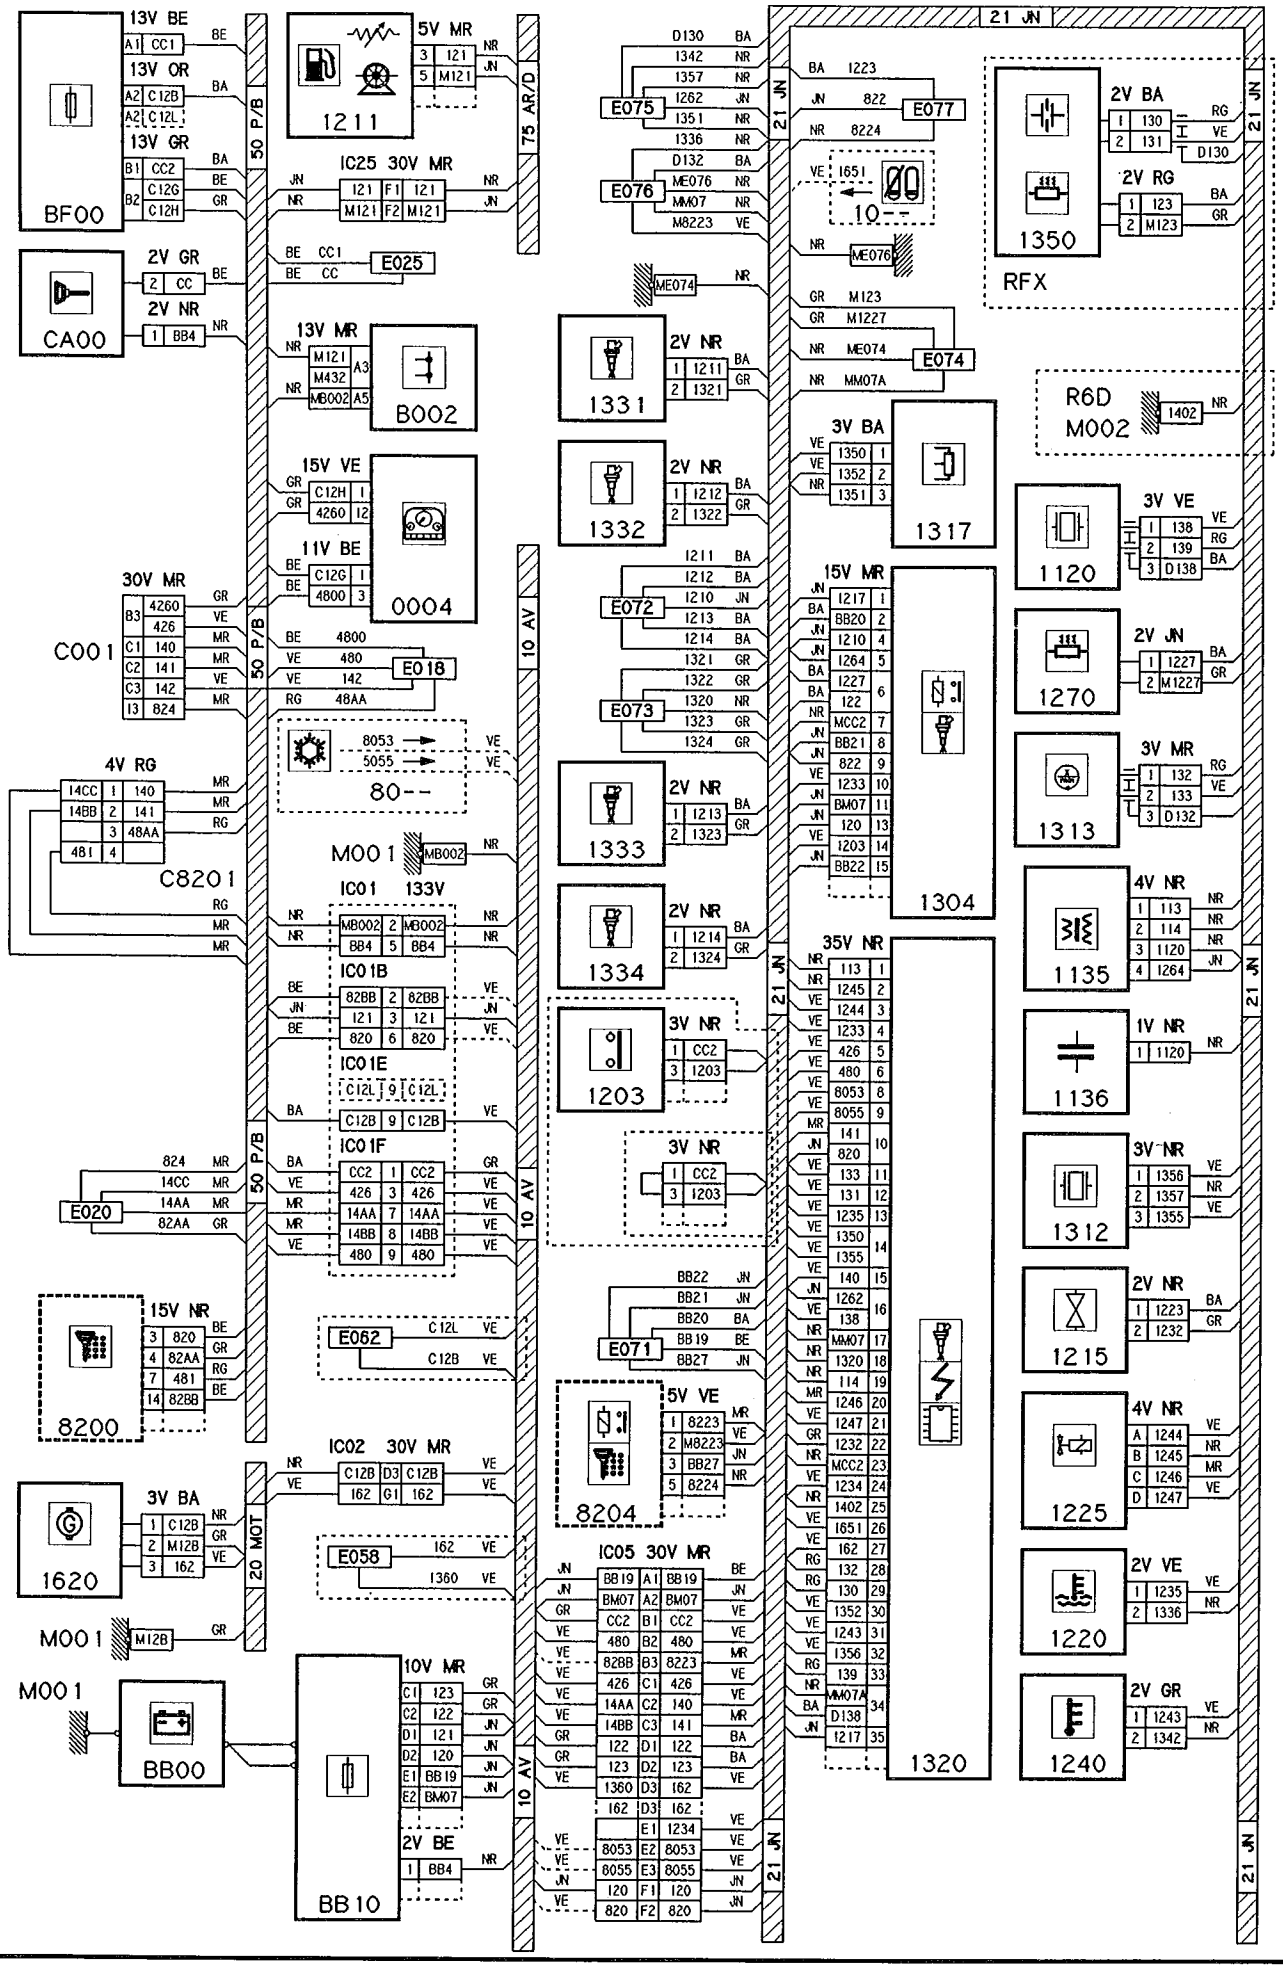

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
E077
E075
E071
E076
IC05
H
B
G
1211
1304
8204
1320
20 MOT
F
E062
A
IC01
BB00
10 AV
M001
E058
IC02
H
1203
21 JN
G
E018
50 P/B
E020
C8201
C
D
D
E025
8200
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR
(1312)
2V NR
(1334)
2V NR
(1333)
2V NR
(1332)
2V NR
(1331)
2V VE
(1220)
21 JN
E073
2V JN
(1270)
4V NR
(1225)
3V BA
(1317)
2V GR
(1240)
E072
1313
2V NR
(1215)
E074
4V NR
(1135)
1136
2V BA
(1350)
2V RG
(1350)
3V MR
(1313)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

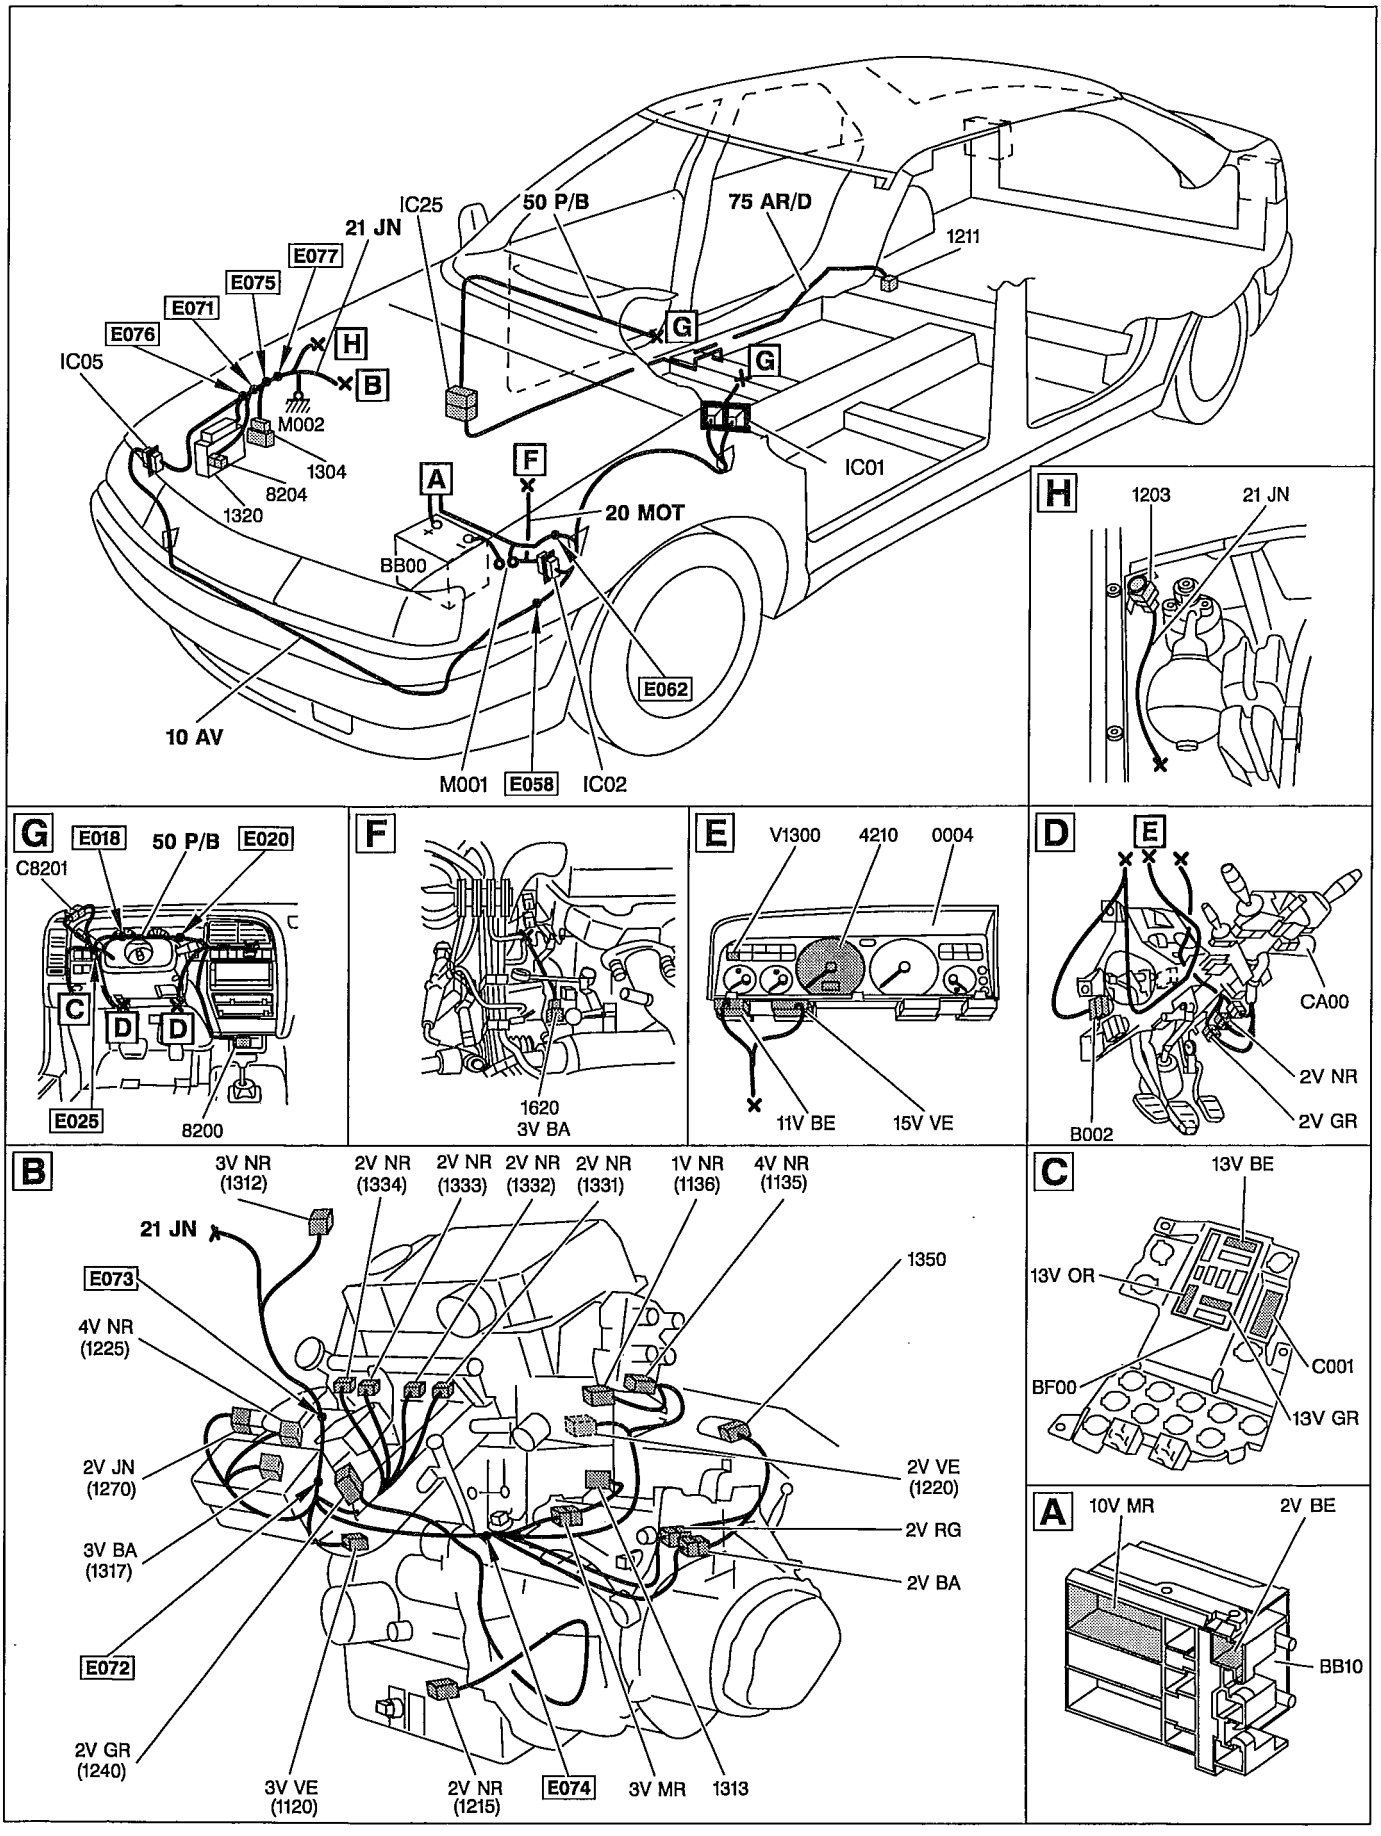

CA00
F12
BF00
13V BE CC1
13V GR CC2 C12G/C12H
13V OR C12B C12L
2V NR BB4
2V GR CC
2V BE BB4
BB10
F9
F11
F7
10V MR 121 120 123 122 BB19 BM07
15V MR 1203 BB21 BB22 BB20 BM07
1304
3V BA 162 C12B M12B
1620
3V NR 1203 CC2
1203
M12B
M001
MCC2 120 1210 1227/122 1264 1233 1217 1223A
2V NR 1232 1223
1215
2V NR 1321 1211
2V NR 1322 1212
2V NR 1323 1213
2V NR 1324 1214
1331
1332
1333
1334
10--
35V NR 1651 26 23 18 4 35 27 22
1320
1120
1136
4V NR 113 1264 1120 114
1135
8055
8053
80--
MM07A 34 131 12 130 29
M1217 25
L6A
M002
D130
2V RG 123 M123
2V BA 131 130
1350
ME074
2V JN 1227 M1227
BFZ
LFZ
1270
1244 3
1245 2
1246 20
1247 21
1235 13
1243 31
D130/1262 16
4V NR 1244 1245 1246 1247 A B C D
1225
6 480
10 141
17 28 11
MM07 132 133
32 14 30
1356 1350/1355 1352
5 15
426 140
15V VE 4260 C12H
11V BE C12G 4800
0004
4210
V1300
5V MR 121 M121
1211
2V GR 1243 1342
1240
3V NR 1357 1356 1355
3V BA 1350 1351 1352
1312
1317
4V RG 4V RG
14AA 14BB
140 141 48AA
C8201
13V MR MB002 M121
MB002
M001
B002
2V VE 1235 1336
ME076
1220
3V MR D132 132 133
1313
30V MR
B3 426/4260
C1 140
C2 141
C3 142
C001
BB00
M001

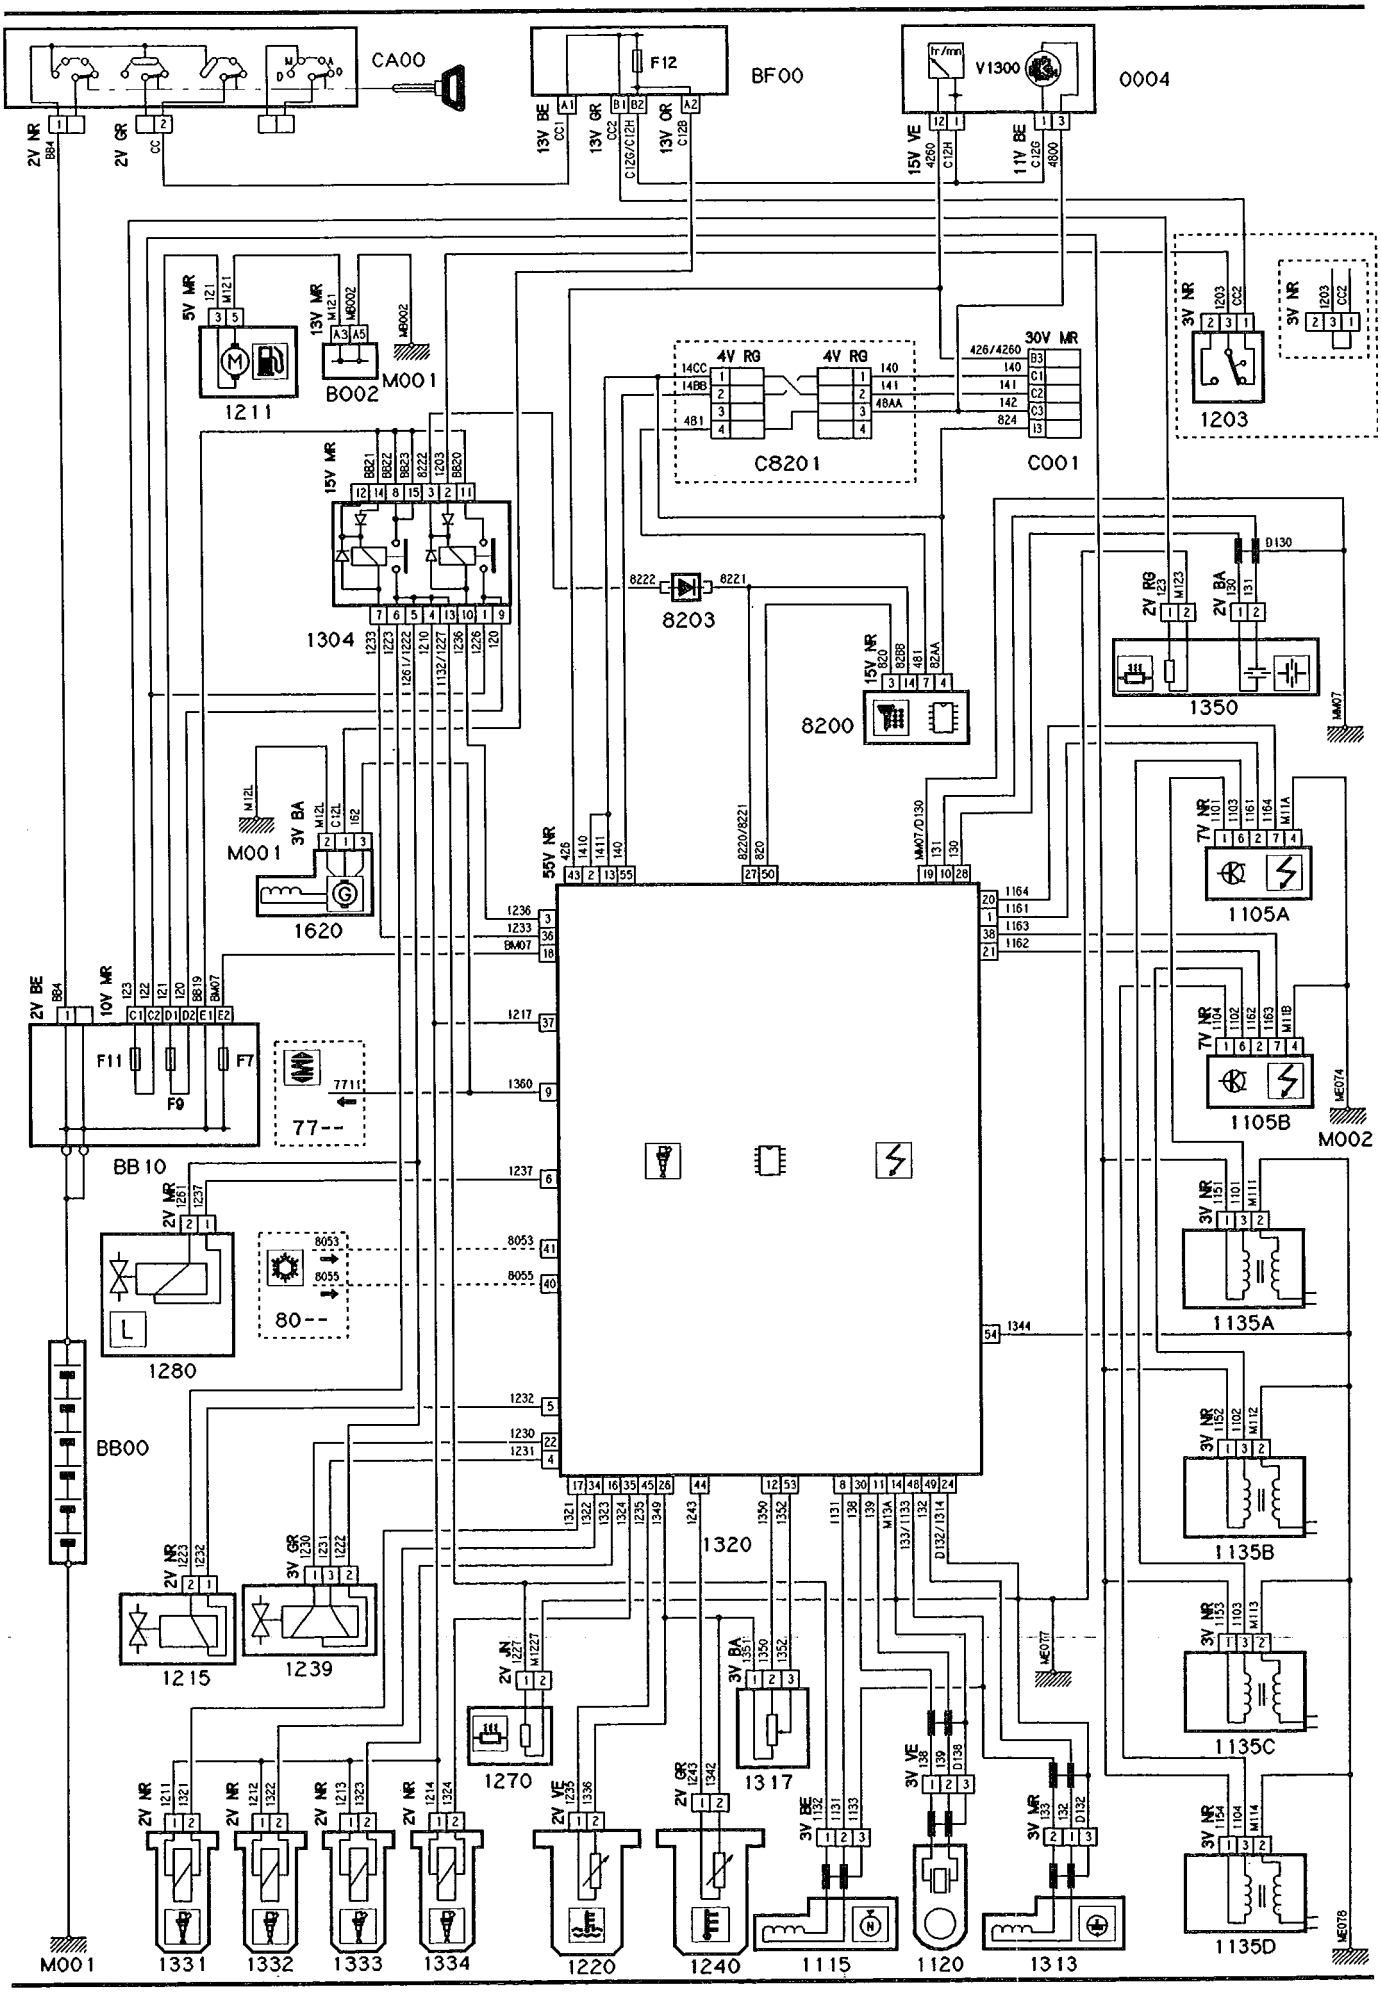

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
CA00
2V GR
2V NR
1211
5V MR
IC25 30V MR
75 AR/D
E025
B002
13V MR
1331
2V NR
1332
2V NR
1333
2V NR
1334
2V NR
0004
15V VE
11V BE
10 AV
C001
30V MR
50 P/B
E018
80--
8053
5055
M001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
C8201
4V RG
E062
IC02 30V MR
1620
3V BA
20 MOT
M001
BB00
BB10
10V MR
2V BE
E075
E076
E074
E077
10--
1350
BFZ
LFZ
2V BA
2V RG
L6A
M002
1317
3V BA
15V MR
1304
E072
E073
1203
3V NR
E071
8204
5V VE
IC05 30V MR
1270
2V JN
1313
3V MR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V NR
1215
2V NR
1225
4V NR
1220
2V VE
1240
2V GR
35V NR
1320
21 JN

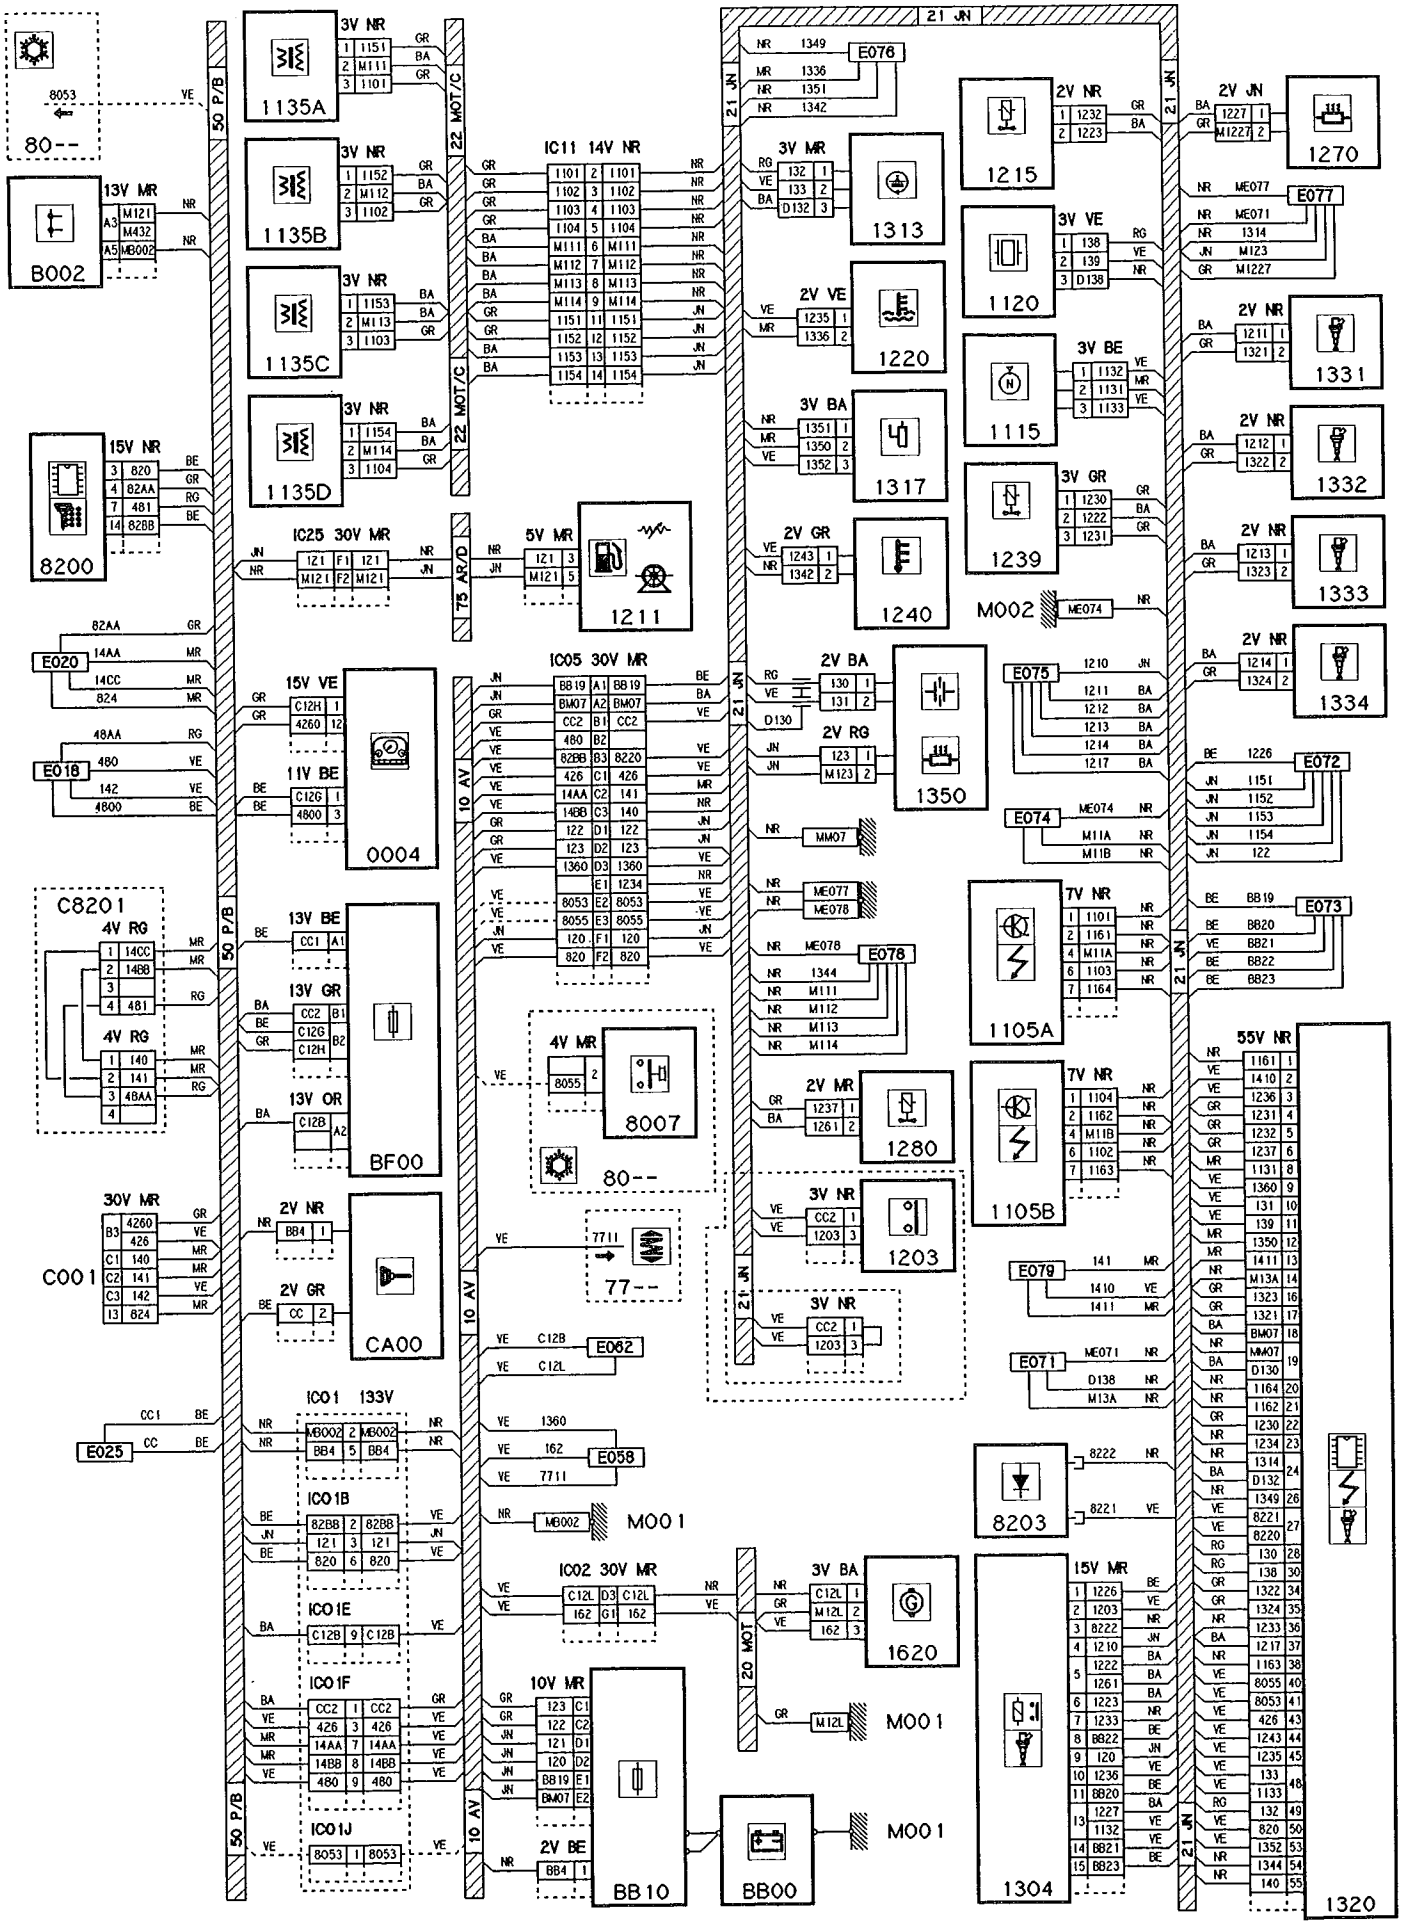

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
E025
E018
1211
E077
E075
E071
E076
C8201
G
IC05
B
D
E062
20 MOT
F
IC01
C
D
1304
8204
1320
A
BB00
10 AV
M001
IC02
G
1203
21 JN
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR
(1312)
2V NR
(1334)
2V NR
(1333)
2V NR
(1332)
2V NR
(1331)
2V VE
(1220)
21 JN
E073
2V JN
(1270)
4V NR
(1225)
3V BA
(1317)
2V GR
(1240)
E072
1313
2V NR
(1215)
E074
4V NR
(1135)
1136
2V BA
(1350)
2V RG
(1350)
3V MR
(1313)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

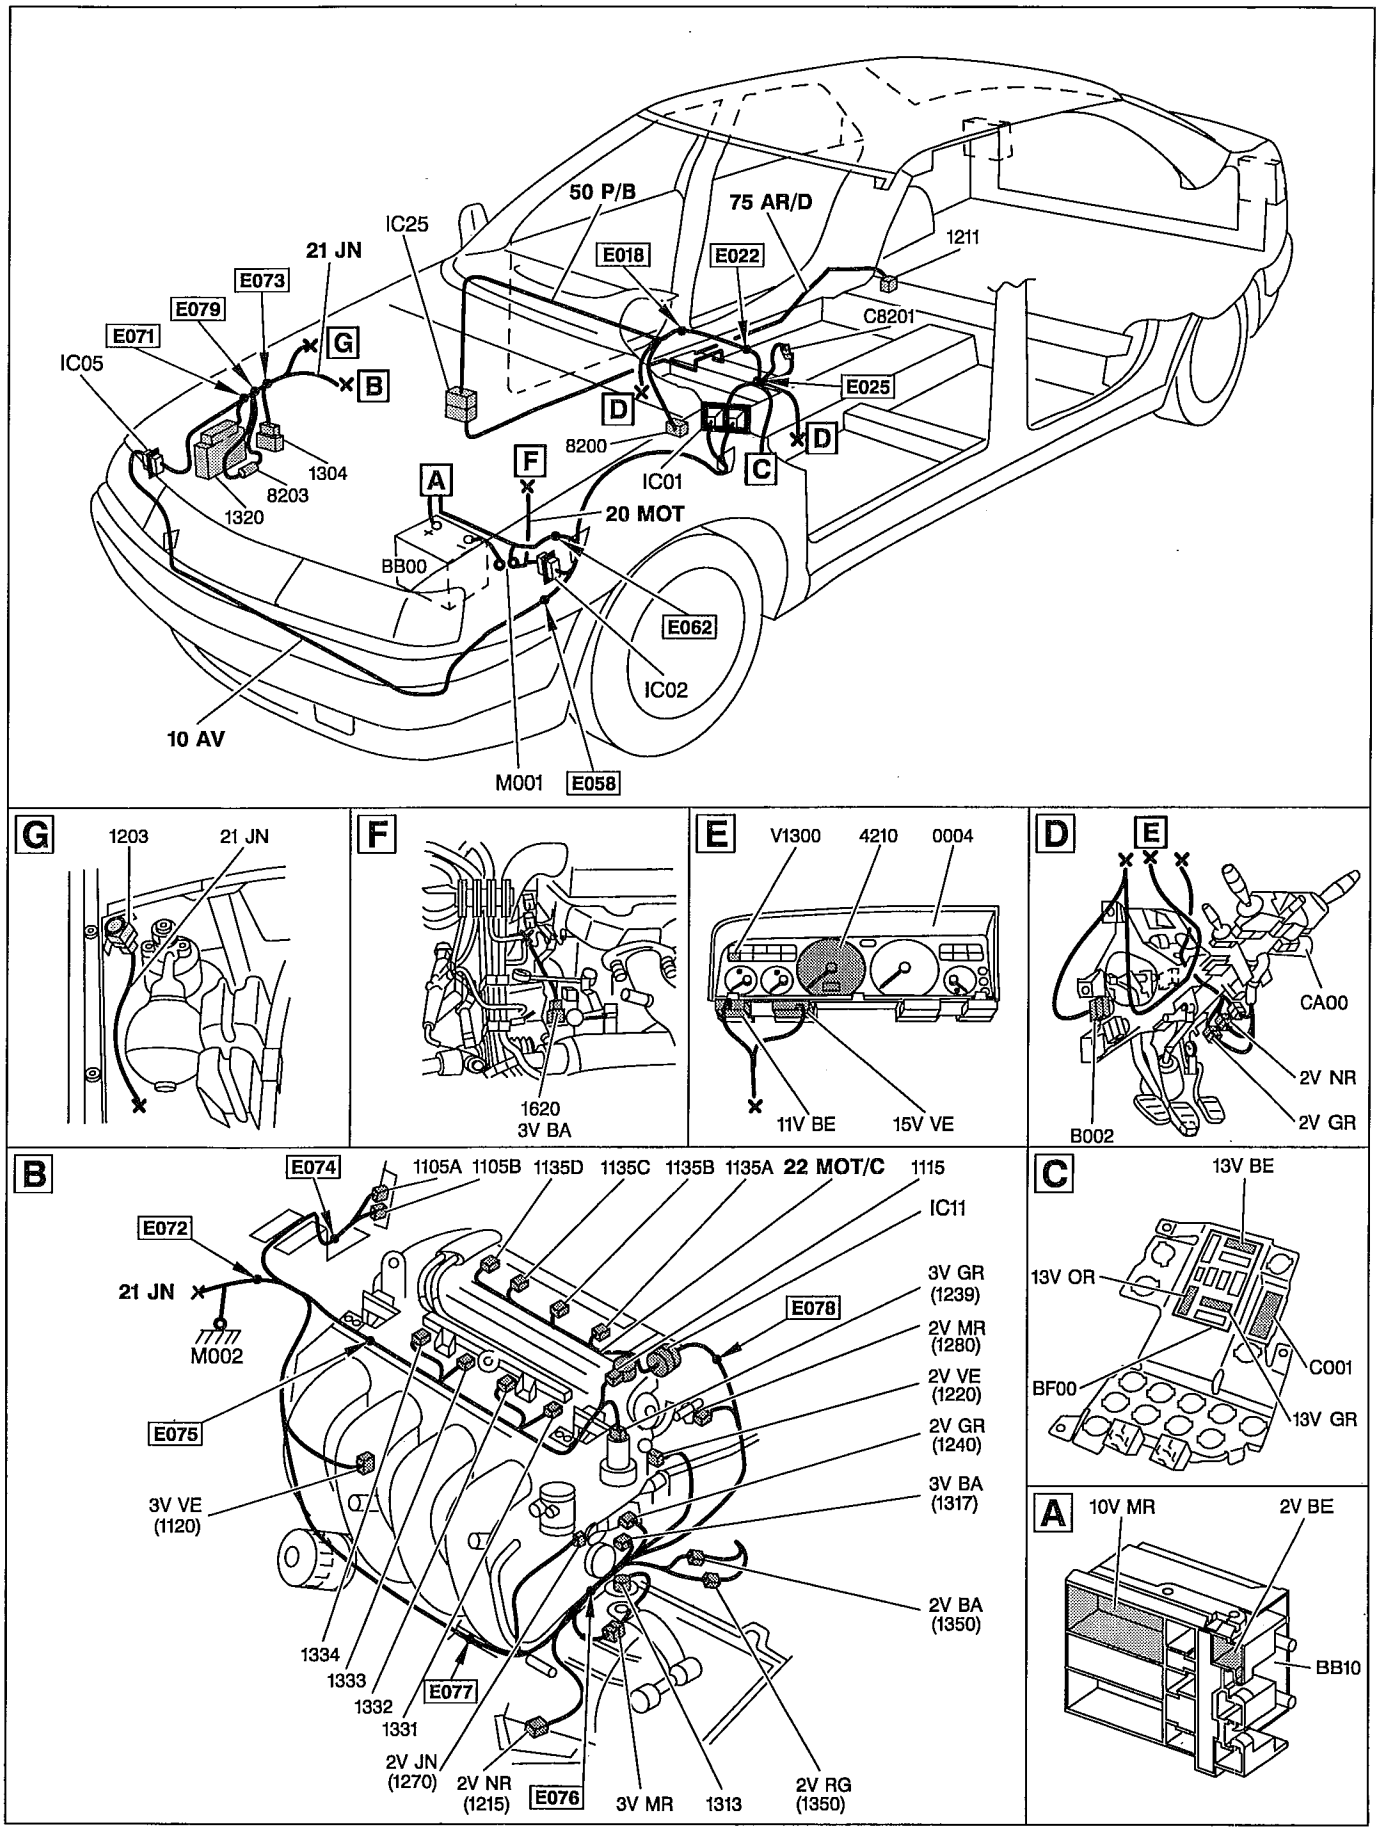

CA00
F12
BF00
2V NR
2V GR
2V BE
13V BE
13V GR
13V OR
BB10
F9
F11
F7
10V MR
3V NR
1203
15V MR
1304
3V BA
M001
1620
2V NR
1232
1215
ME076
5V VE
8204
2V NR
1321
1322
1323
1324
1331
1332
1333
1334
10--
35V NR
1320
1136
1135
4V NR
1264
80--
MM07A/D138
ME074
2V RG
2V BA
1350
R6D
M002
RFX
2V JN
1270
1244
1245
1246
1247
1235
139
1262/138
480
141/820
4V NR
1225
5V MR
1211
3V VE
1120
31
17
28
11
32
14
30
5
15
1243
MM07
132
133
1356
1350/1355
1352
426
140
15V VE
11V BE
0004
4210
V1300
13V MR
M8002
M1121
B002
M001
2V GR
1240
3V NR
1312
3V BA
1317
4V RG
4V RG
14CC
14BB
48AA
481
C8201
8200
15V NR
820
82AA
82BB
BB00
2V VE
1220
ME076
3V MR
D132
1313
30V MR
426/4260
824
140
141
142
C001

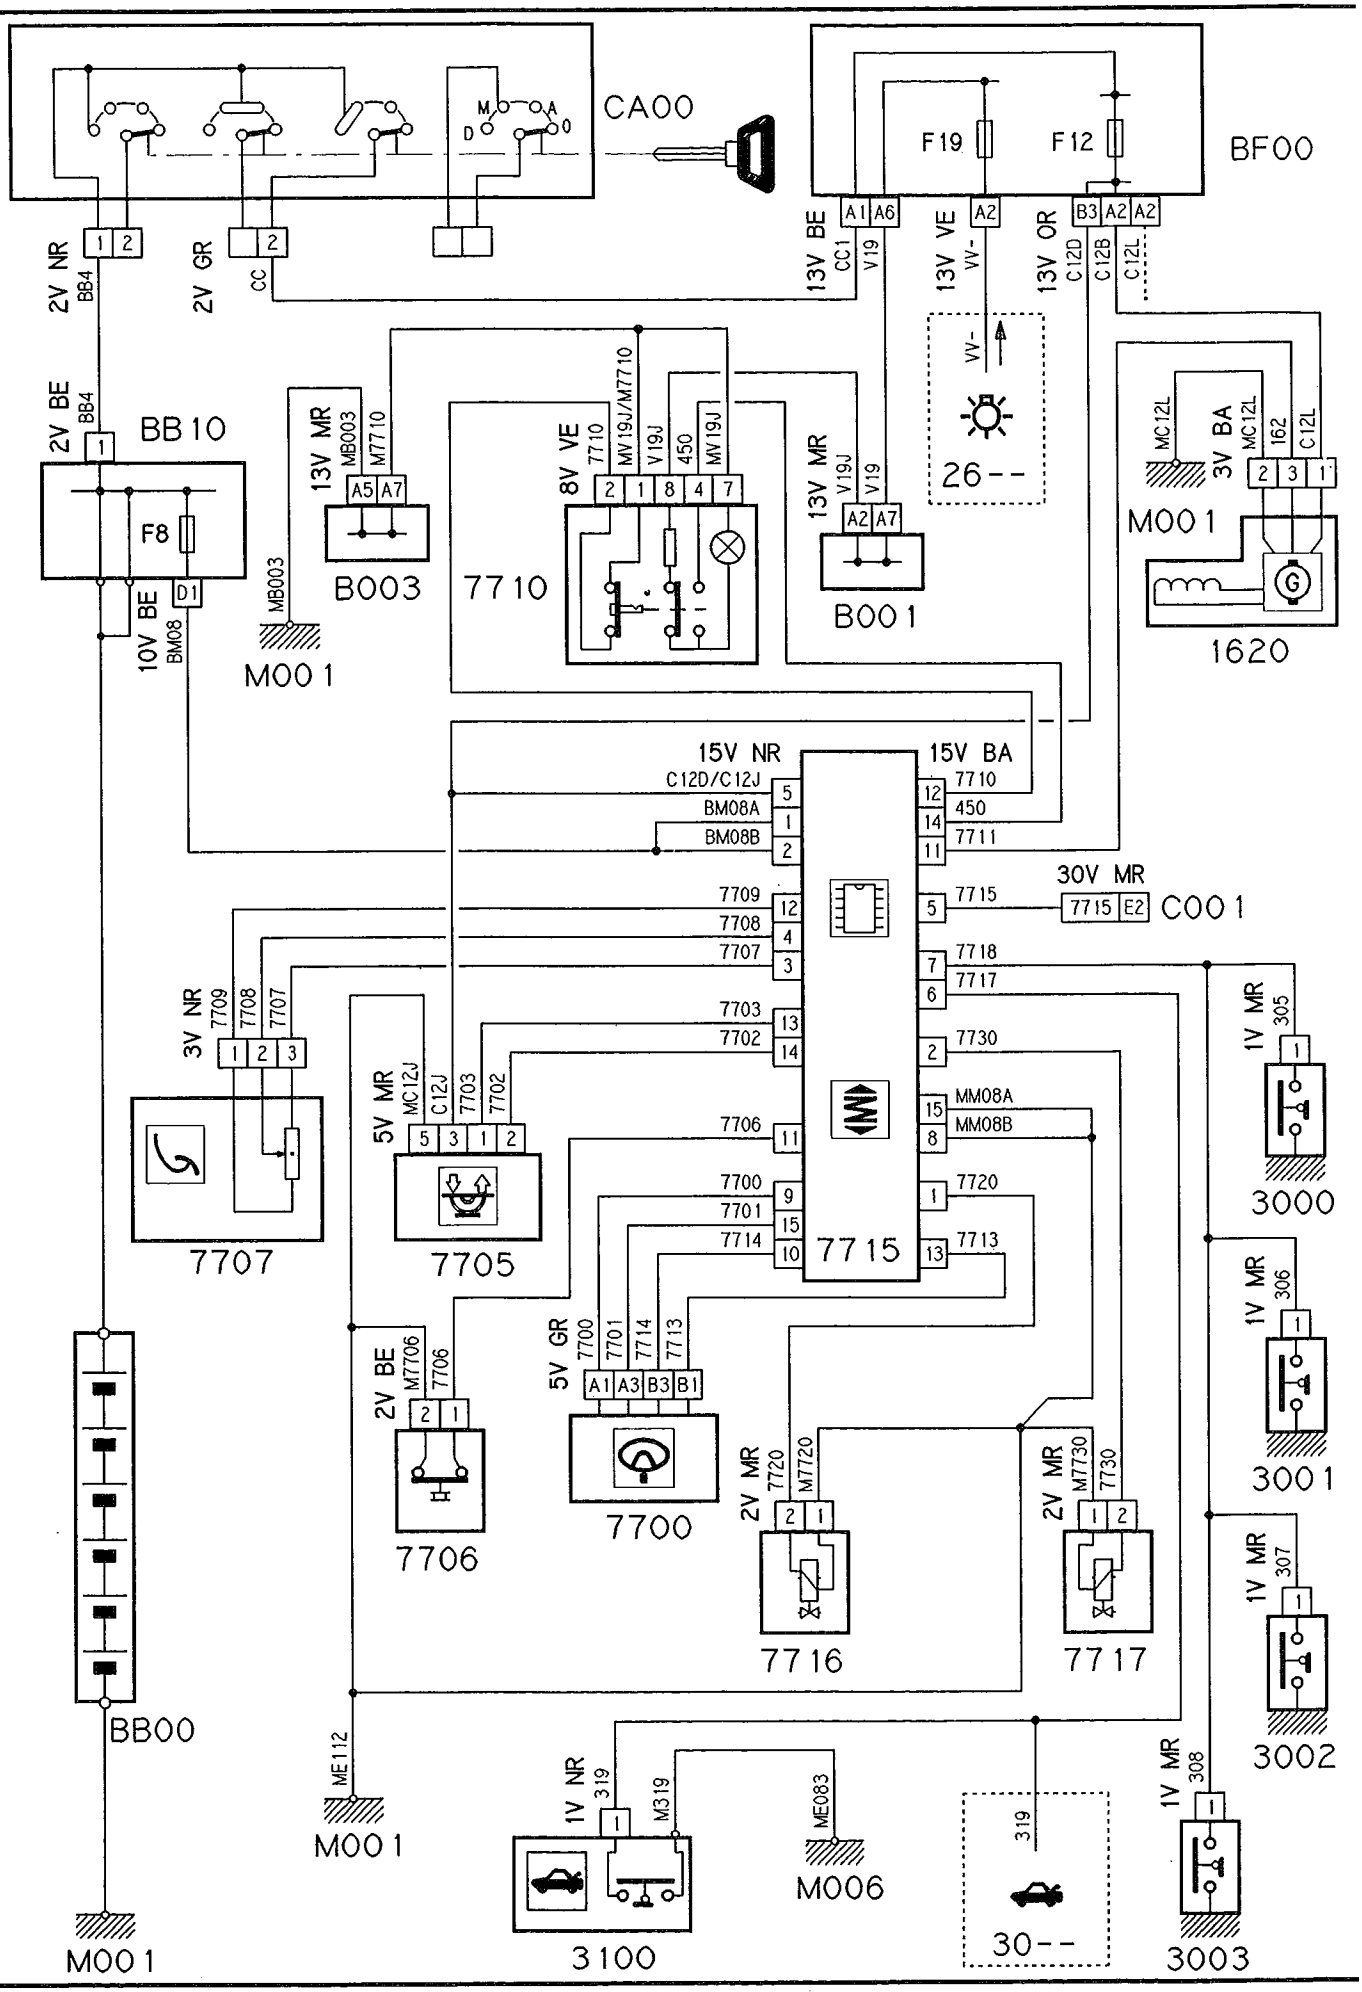

BF00
CA00
C001
C8201
8200
1620
BB00
BB10
1211
1331
1332
1333
1334
1203
8204
0004
B002
80--
1350
RFX
R6D
M002
1120
1270
1313
1135
1136
1312
1215
1225
1220
1240
1317
1304
1320
E075
E076
E077
E074
E072
E073
E071
E018
E025
E020
E062
E058
M001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC02 30V MR
IC05 30V MR
IC25 30V MR
13V BE
13V OR
13V GR
2V GR
2V NR
13V MR
15V VE
11V BE
30V MR
4V RG
5V MR
3V BA
15V NR
10V MR
2V BE
2V BA
2V RG
3V VE
2V JN
3V MR
4V NR
1V NR
3V NR
2V NR
2V VE
35V NR
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
21 JN

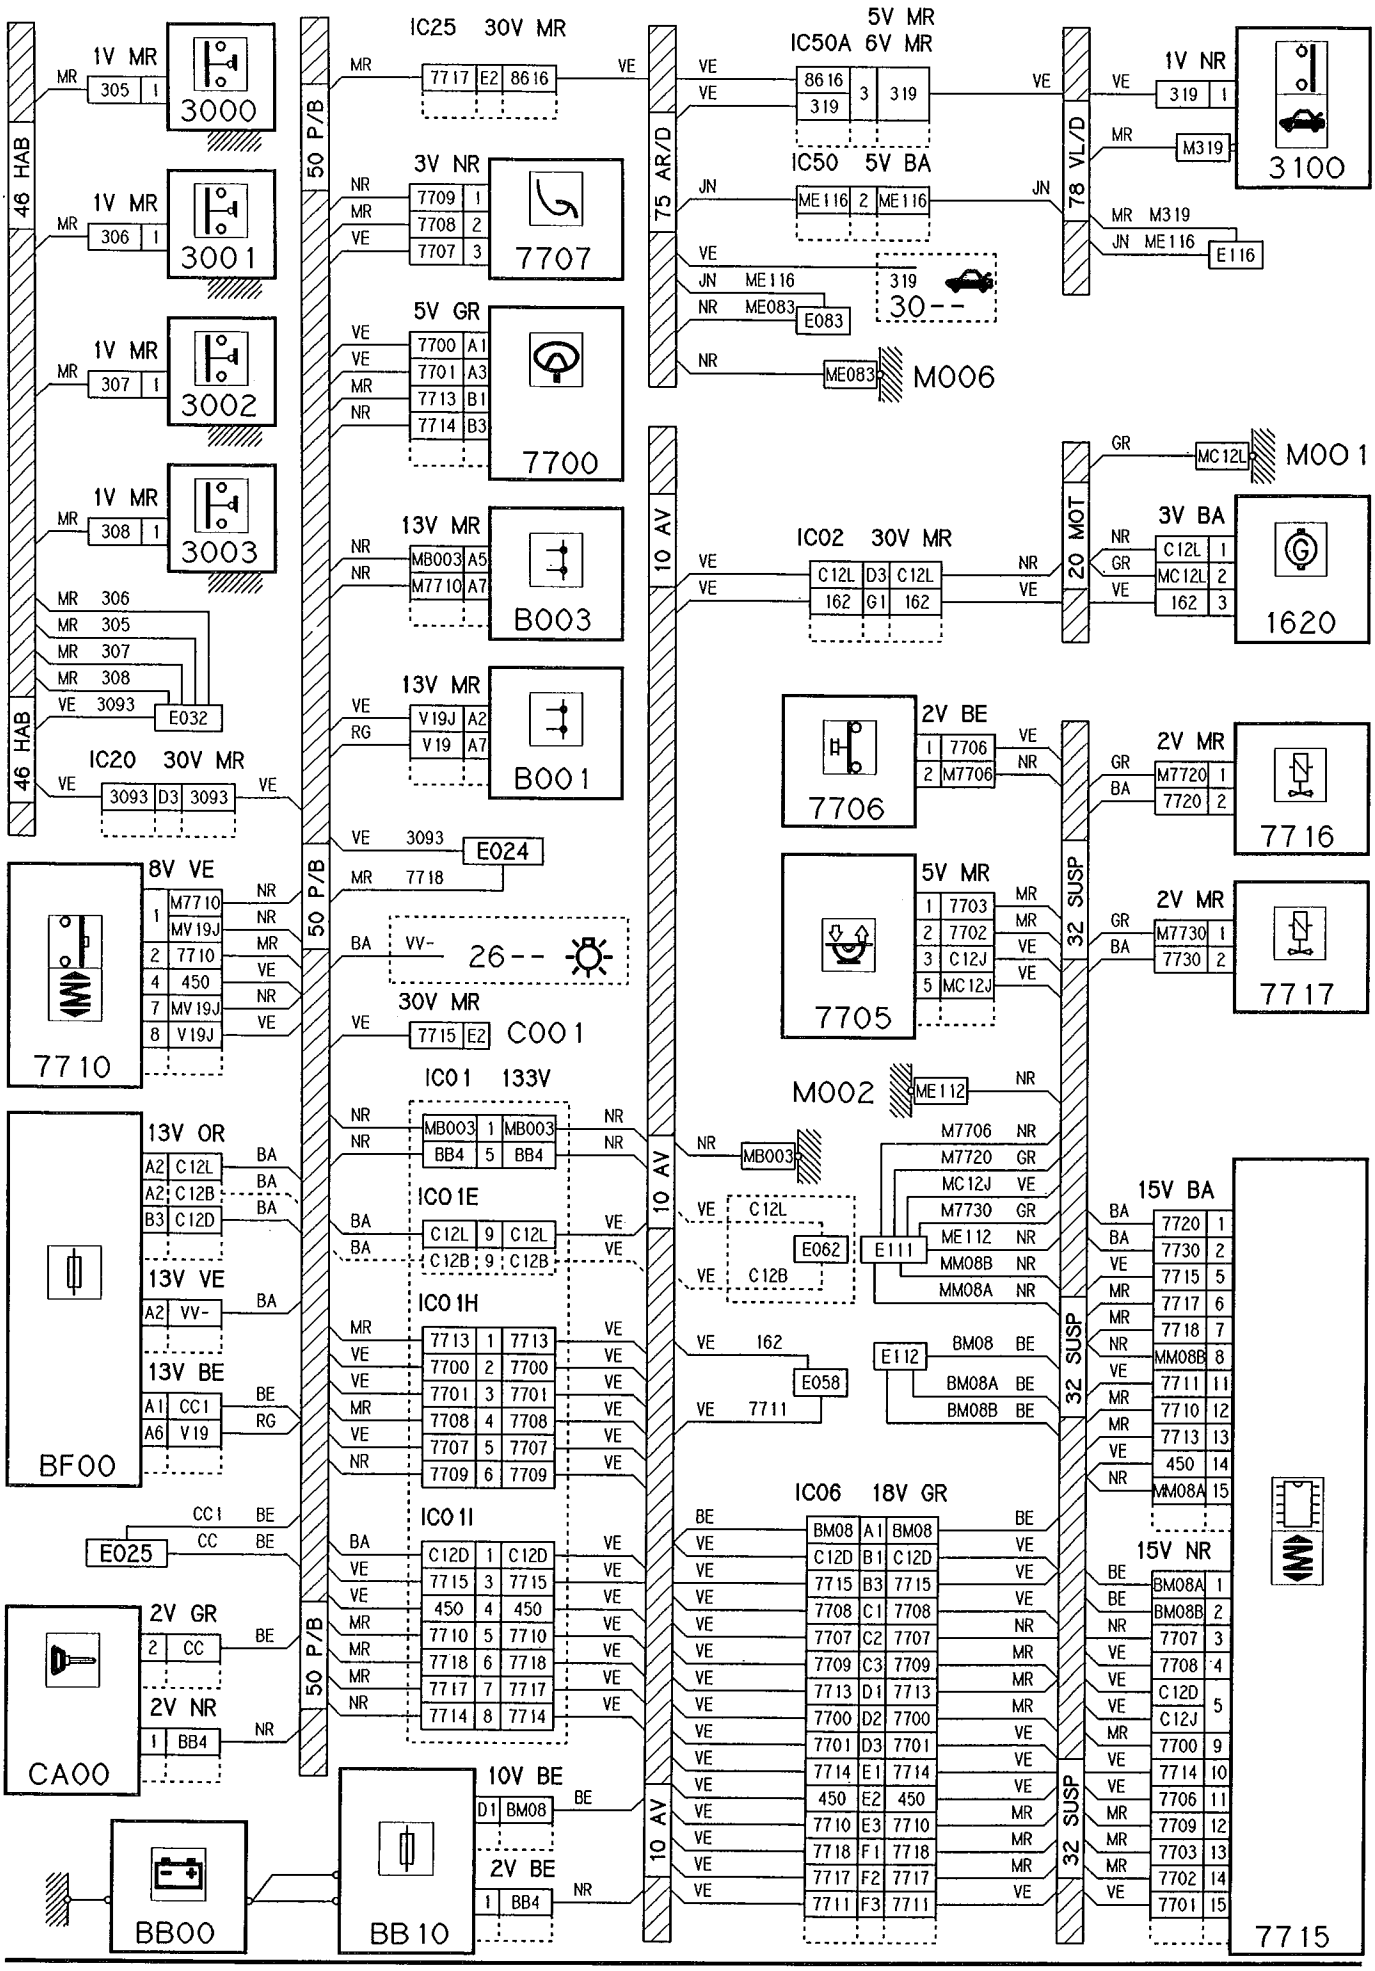

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
1211
E077
E075
E071
E076
IC05
H
B
G
G
M002
1304
8204
1320
A
F
20 MOT
IC01
BB00
E062
10 AV
M001
E058
IC02
H
1203
21 JN
G
E018
50 P/B
E020
C8201
C
D
D
E025
8200
F
1620
3V BA
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR
(1312)
2V NR
(1334)
2V NR
(1333)
2V NR
(1332)
2V NR
(1331)
1V NR
(1136)
4V NR
(1135)
21 JN
E073
4V NR
(1225)
1350
2V JN
(1270)
2V VE
(1220)
3V BA
(1317)
2V RG
2V BA
E072
2V GR
(1240)
3V VE
(1120)
2V NR
(1215)
E074
3V MR
1313
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

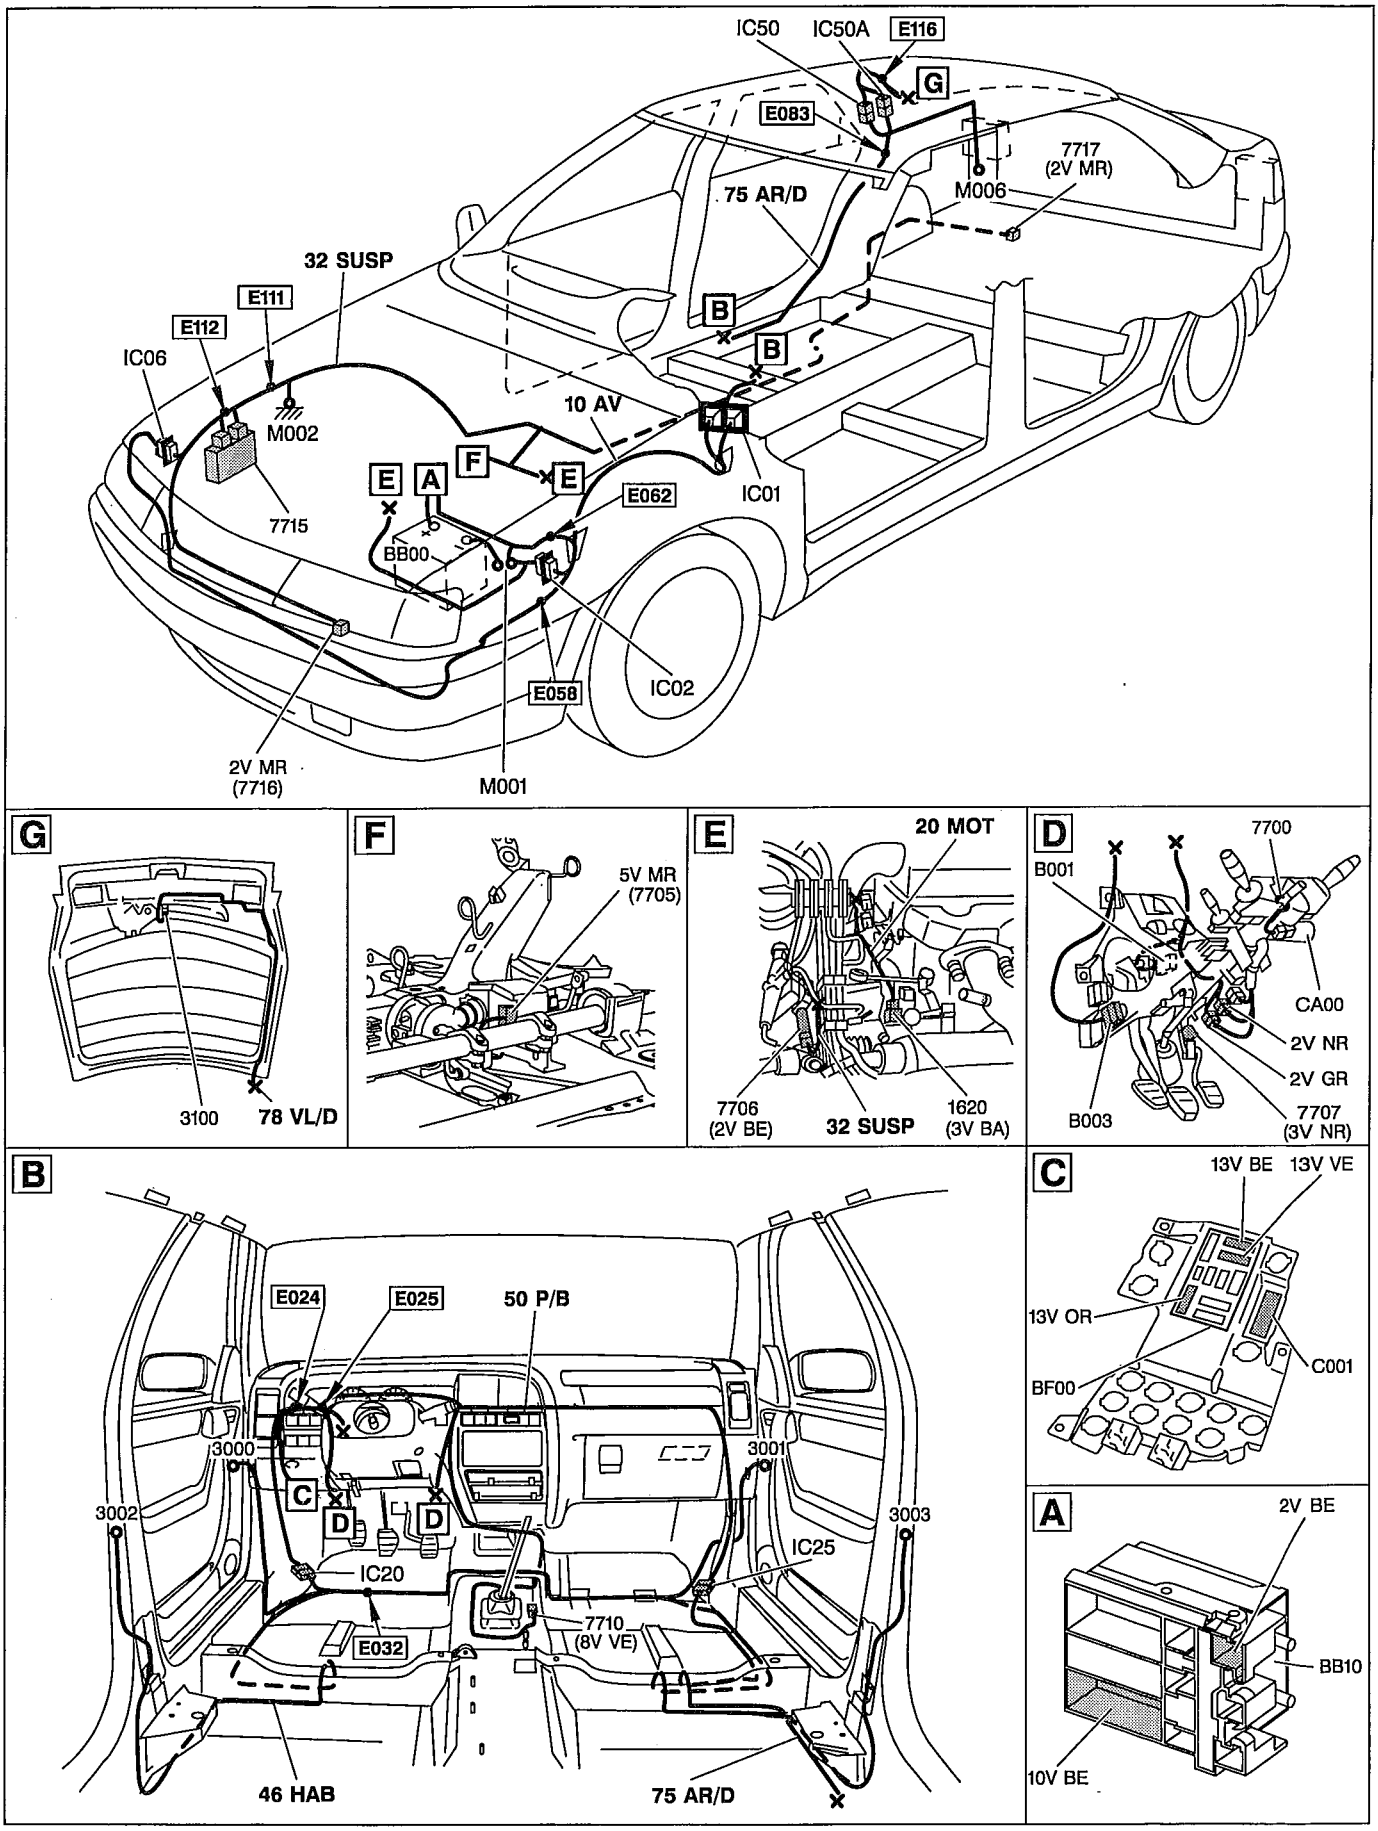

CA00
F12
BF00
V1300
0004
2V NR B84
2V GR CC
13V BE CC1
13V GR CC2
C126/C12H
13V GR C128
15V VE 4260
C12H
11V BE C126 4800
5V MR 121 M121
1211
13V MR M121 M8002
B002
M001
M8002
4V RG 14CC 14BB 481
4V RG 140 141 48AA
C8201
30V MR 426/4260 140 141 142 824
C001
3V NR 1203 CC2
1203
15V MR B821 B822 B823 8222 1203 B820
1304
8222 8221
8203
15V NR 820 828B 481 824A
8200
2V RG 123 M123
2V BA 130 131 D130
1350
MM07
3V BA M12L C12L 162
M001
1620
55V NR 426 1410 1411 140
8220/8221 820
MM07/D130 131 130
7V NR 1101 1103 1161 1164 M11A
1105A
7V NR 1104 1102 1162 1163 M11B
1105B
ME074
M002
2V BE B84
10V MR 123 122 121 120 B819 BM07
F11 F9 F7
BB10
7711
77--
1236 1233 BM07
1217
1360
1237
8053
8055
80--
1280
1232
1230 1231
BB00
1344
1320
1321 1322 1323 1324 1325 1349 1243 1350 1352 1131 138 139 M13A 133/1133 132 D132/1314
2V MR 1261 1237
2V NR 123 1232
3V GR 1230 1231 1222
1215
1239
2V JN 1227 M1227
1270
3V BA 1350 1352
1317
ME077
3V VE 138 139 D138
3V MR 133 D132
3V NR 1151 1101 M111
1135A
3V NR 1152 1102 M112
1135B
3V NR 1153 1103 M113
1135C
3V NR 1154 1104 M114
1135D
ME078
2V NR 1211 1321
2V NR 1212 1322
2V NR 1213 1323
2V NR 1214 1324
1331
1332
1333
1334
2V VE 1235 1336
1220
2V GR 1243 1342
1240
3V BE 1132 1131 1133
1115
1120
1313
M001

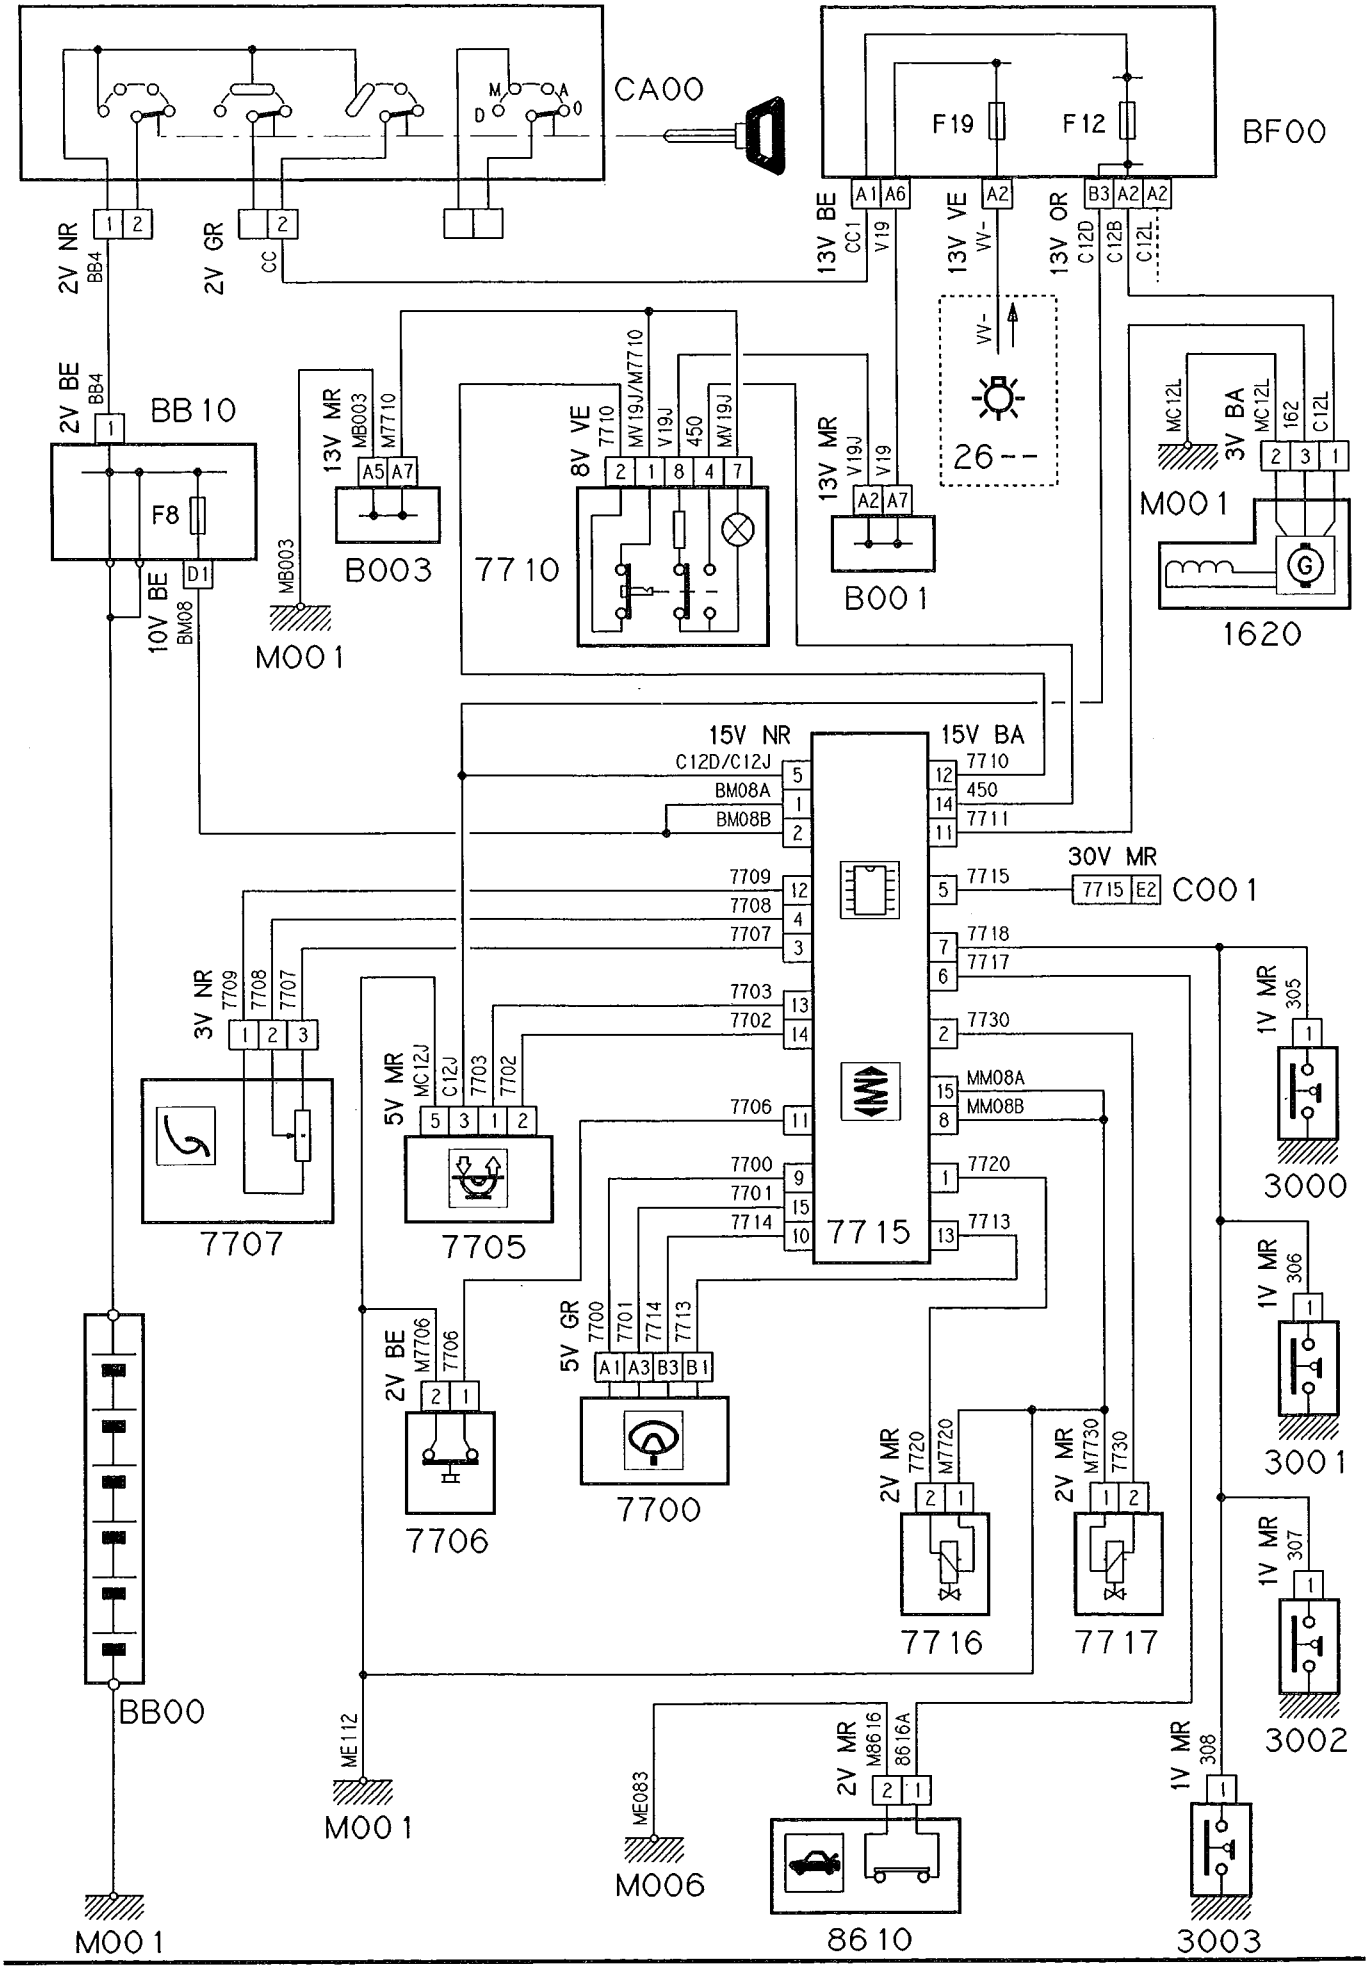

80--
8053
VE
50 P/B
B002
13V MR
A3 M121
M432
A5 MB002
NR
1135A
3V NR
1 1151
2 M111
3 1101
GR
BA
1135B
1 1152
2 M112
3 1102
1135C
1 1153
2 M113
3 1103
1135D
1 1154
2 M114
3 1104
22 MOT/C
IC11 14V NR
1101 2 1101
1102 3 1102
1103 4 1103
1104 5 1104
M111 6 M111
M112 7 M112
M113 8 M113
M114 9 M114
1151 11 1151
1152 12 1152
1153 13 1153
1154 14 1154
8200
15V NR
3 820
4 82AA
7 481
14 82BB
BE
GR
RG
IC25 30V MR
JN
1Z1 F1 1Z1
M121 F2 M121
75 AR/D
5V MR
1Z1 3
M121 5
1211
E020
82AA
14AA
14CC
824
E018
48AA
480
142
4800
15V VE
C12H 1
4260 12
11V BE
C12G 1
4800 3
0004
IC05 30V MR
BB19 A1 BB19
BM07 A2 BM07
CC2 B1 CC2
480 B2
82BB B3 8220
426 C1 426
14AA C2 141
14BB C3 140
122 D1 122
123 D2 123
1360 D3 1360
E1 1234
8053 E2 8053
8055 E3 8055
120 F1 120
820 F2 820
10 AV
C8201
4V RG
1 14CC
2 14BB
3
4 481
4 48AA
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
C12G
C12H B2
13V OR
C12B A2
BF00
4V MR
8055 2
8007
80--
2V NR
BB4 1
CA00
30V MR
B3 4260
426
C1 140
C2 141
C3 142
13 824
C001
2V GR
CC 2
7711
77--
E025
CC1
CC
ICO1 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
ICO1B
8ZBB 2 8ZBB
1Z1 3 1Z1
820 6 820
ICO1E
C12B 9 C12B
ICO1F
CC2 1 CC2
426 3 426
14AA 7 14AA
14BB 8 14BB
480 9 480
ICO1J
8053 1 8053
E06Z
C12L
E058
1360
162
7711
M001
MB002
IC02 30V MR
C12L D3 C12L
162 G1 162
10V MR
123 C1
122 C2
121 D1
120 D2
BB19 E1
BM07 E2
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
20 MOT
3V BA
C12L 1
M12L 2
162 3
1620
M12L
M001
M001
M001
21 JN
E076
NR 1349
MR 1336
NR 1351
NR 1342
3V MR
RG 132 1
VE 133 2
BA D132 3
1313
2V VE
VE 1235 1
MR 1336 2
1220
3V BA
NR 1351 1
MR 1350 2
VE 1352 3
1317
2V GR
VE 1243 1
NR 1342 2
1240
2V BA
RG 130 1
VE 131 2
D130
2V RG
JN 123 1
JN M123 2
1350
MM07
NR
ME077
ME078
E078
NR 1344
NR M111
NR M112
NR M113
NR M114
2V MR
GR 1237 1
BA 1261 2
1280
3V NR
VE CC2 1
VE 1203 3
1203
3V NR
VE CC2 1
VE 1203 3
1215
2V NR
1 1232
2 1223
GR
BA
1120
3V VE
1 138
2 139
3 D138
RG
VE
NR
1115
3V BE
1 1132
2 1131
3 1133
VE
MR
VE
1239
3V GR
1 1230
2 1222
3 1231
GR
BA
GR
M002
ME074
NR
E075
1210 JN
1211 BA
1212 BA
1213 BA
1214 BA
1217 BA
E074
ME074 NR
M11A NR
M11B NR
1105A
7V NR
1 1101
2 1161
4 M11A
6 1103
7 1164
NR
1105B
7V NR
1 1104
2 1162
4 M11B
6 1102
7 1163
NR
E079
141 MR
1410 VE
1411 MR
E071
ME071 NR
D138 NR
M13A NR
8203
8222 NR
8221 VE
1304
15V MR
1 1226 BE
2 1203 VE
3 8222 NR
4 1210 JN
5 1222 BA
1261 BA
6 1223 BA
7 1233 NR
8 BB22 BE
9 120 JN
10 1236 VE
11 BB20 BE
13 1227 BA
1132 VE
14 BB21 VE
15 BB23 BE
1270
2V JN
BA 1227 1
GR M1227 2
E077
NR ME077
NR ME071
NR 1314
JN M123
GR M1227
1331
2V NR
BA 1211 1
GR 1321 2
1332
2V NR
BA 1212 1
GR 1322 2
1333
2V NR
BA 1213 1
GR 1323 2
1334
2V NR
BA 1214 1
GR 1324 2
E072
BE 1226
JN 1151
JN 1152
JN 1153
JN 1154
JN 122
E073
BE BB19
BE BB20
VE BB21
BE BB22
BE BB23
55V NR
NR 1161 1
VE 1410 2
VE 1236 3
GR 1231 4
GR 1232 5
GR 1237 6
MR 1131 8
VE 1360 9
VE 131 10
VE 139 11
MR 1350 12
MR 1411 13
NR M13A 14
GR 1323 16
GR 1321 17
BA BM07 18
NR MM07 19
BA D130
NR 1164 20
NR 1162 21
GR 1230 22
NR 1234 23
NR 1314 24
BA D132
NR 1349 26
VE 8221
VE 8220 27
RG 130 28
RG 138 30
GR 1322 34
GR 1324 35
NR 1233 36
BA 1217 37
NR 1163 38
VE 8055 40
VE 8053 41
VE 426 43
VE 1243 44
VE 1235 45
VE 133
VE 1133 48
RG 132 49
VE 820 50
VE 1352 53
NR 1344 54
NR 140 55
1320

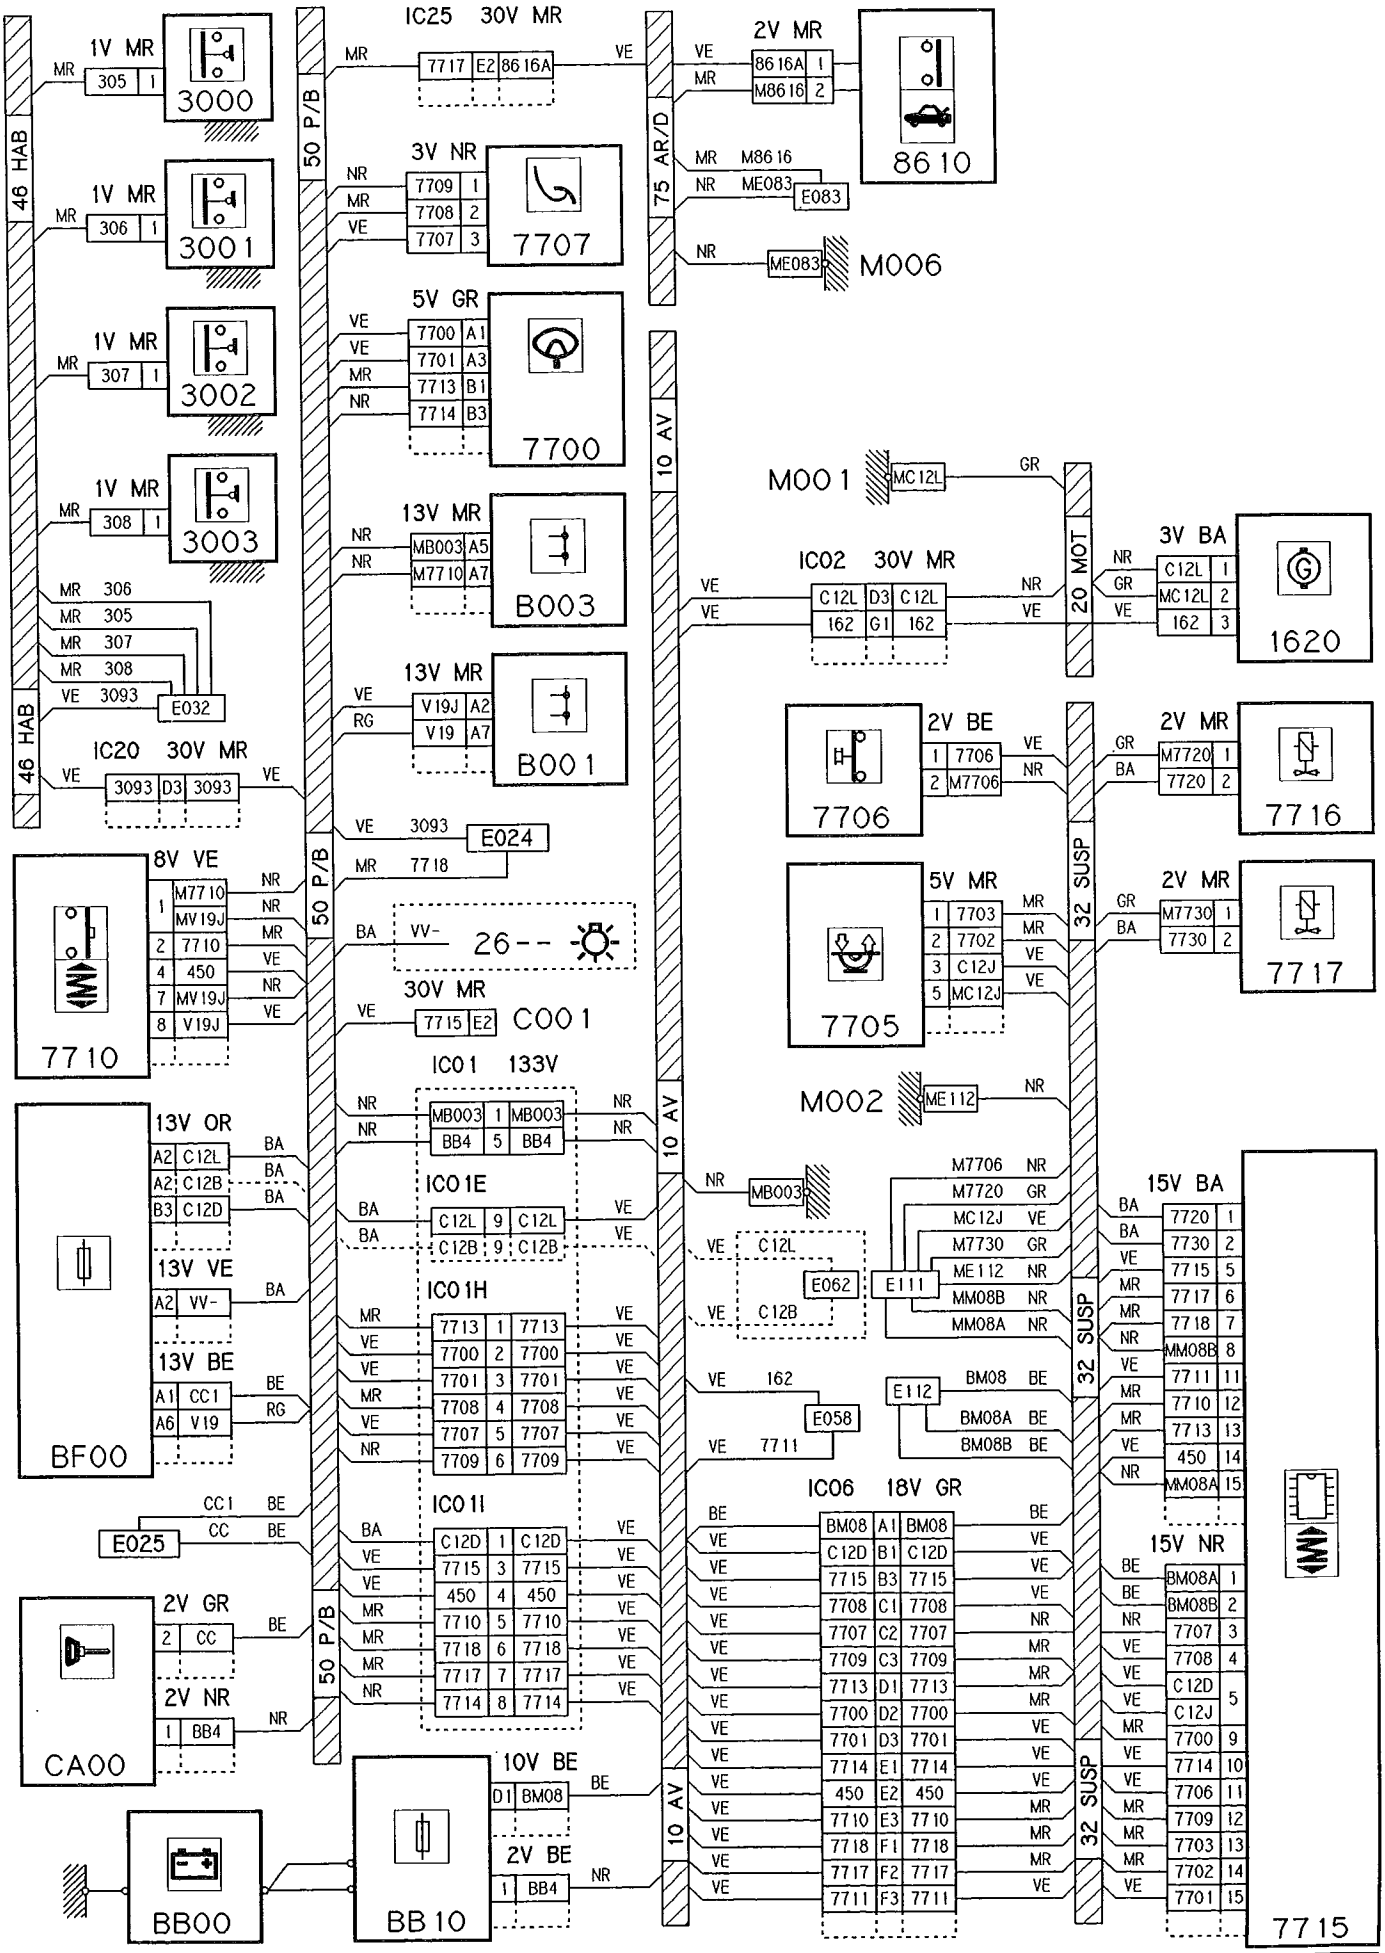

50 P/B
75 AR/D
IC25
21 JN
E018
E022
1211
E073
E079
E071
C8201
IC05
G
B
E025
D
8200
1304
8203
1320
A
F
IC01
20 MOT
BB00
E062
IC02
10 AV
M001
E058
G
1203
21 JN
F
1620
3V BA
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
E074
1105A 1105B 1135D 1135C 1135B 1135A 22 MOT/C 1115
IC11
E072
21 JN
M002
E078
3V GR (1239)
2V MR (1280)
2V VE (1220)
2V GR (1240)
3V BA (1317)
E075
3V VE (1120)
2V BA (1350)
1334
1333
1332
1331
E077
2V JN (1270)
2V NR (1215)
E076
3V MR
1313
2V RG (1350)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

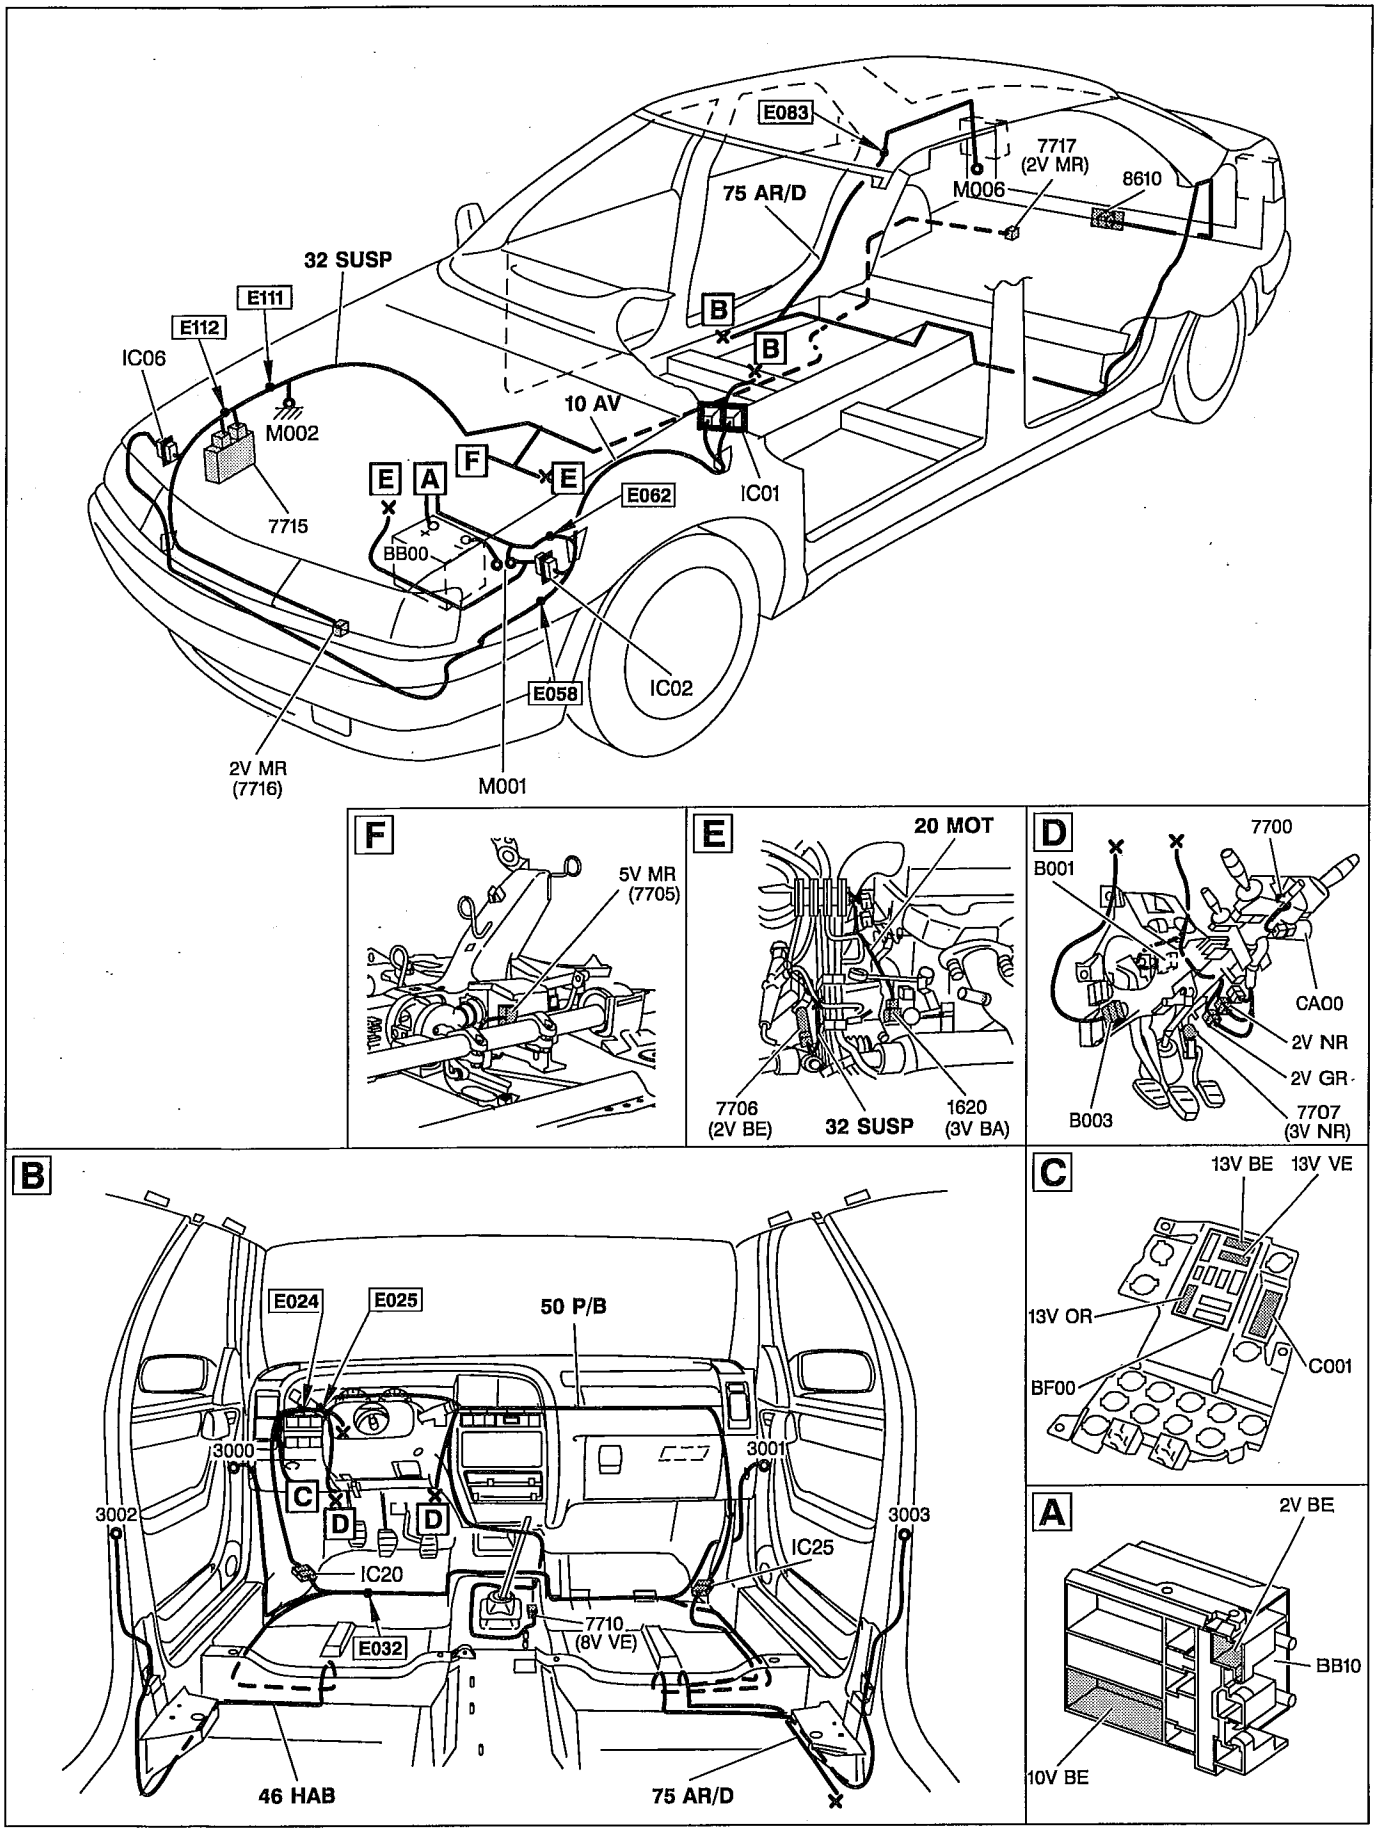

CA00
BF00
F19
F12
13V BE
13V VE
13V OR
2V NR
2V GR
2V BE
BB10
F8
10V BE
BM08
M001
13V MR
B003
8V VE
7710
B001
26--
3V BA
1620
15V NR
15V BA
C12D/C12J
BM08A
BM08B
7711
30V MR
C001
7709
7708
7707
3V NR
7705
5V MR
7703
7702
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7720
7713
7706
7700
7701
7714
5V GR
2V MR
7716
7717
1V MR
3000
3001
3002
3003
BB00
ME112
1V NR
319
M319
3100
ME083
M006
30--

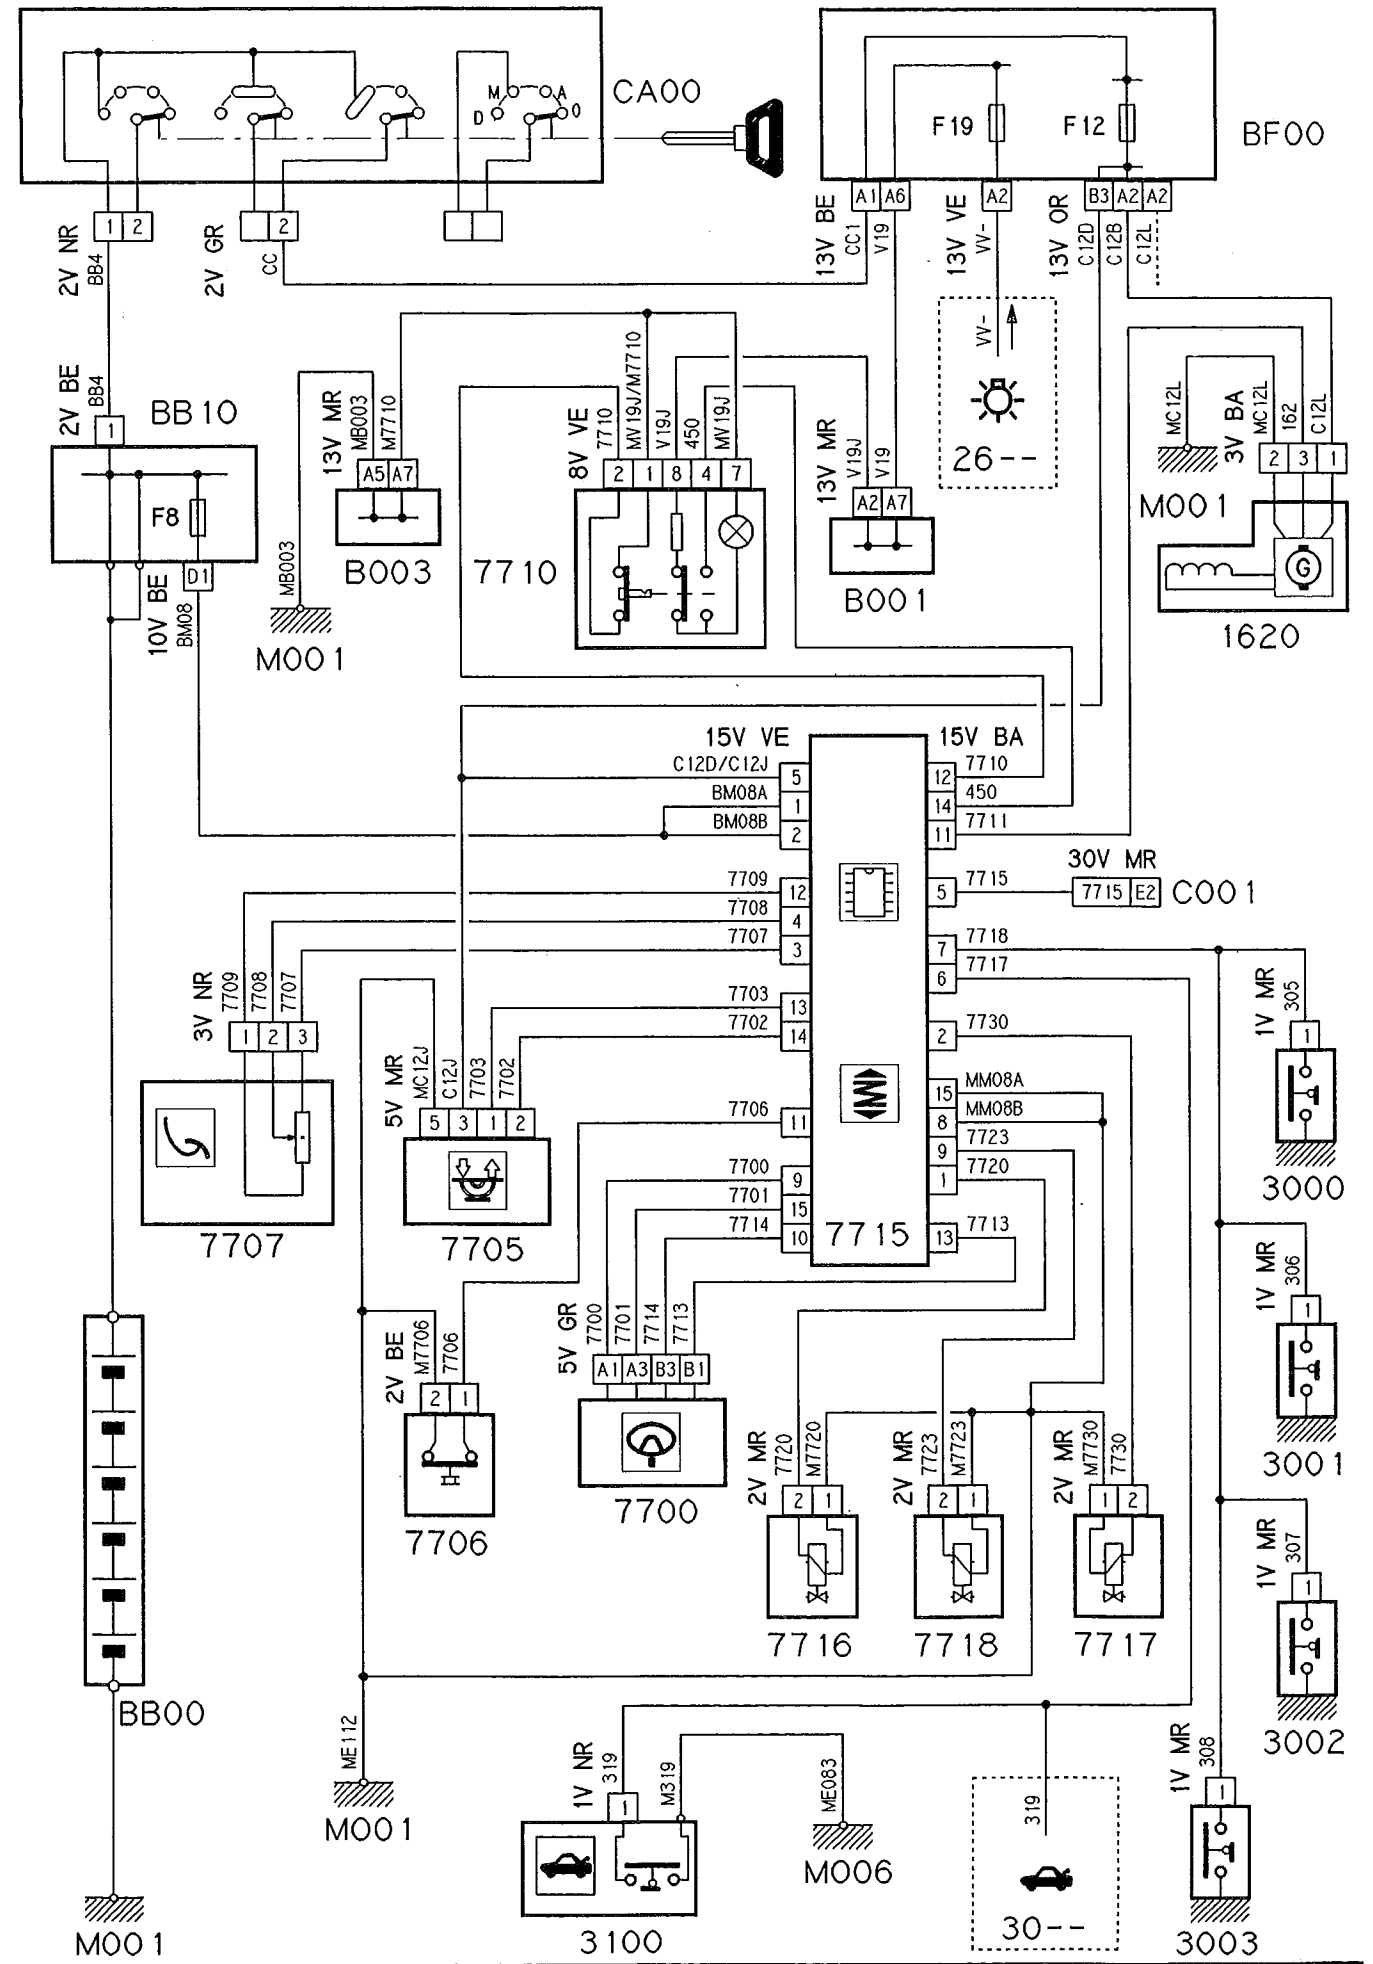

46 HAB
50 P/B
75 AR/D
78 VL/D
10 AV
20 MOT
32 SUSP
1V MR
3000
3001
3002
3003
3V NR
7707
5V GR
7700
13V MR
B003
B001
IC25 30V MR
IC20 30V MR
E032
E024
8V VE
7710
13V OR
13V VE
13V BE
BF00
2V GR
2V NR
CA00
E025
30V MR
C001
IC01 133V
IC01E
IC01H
IC01I
10V BE
2V BE
BB00
BB10
5V MR
IC50A 6V MR
IC50 5V BA
E083
M006
1V NR
3100
M319
E116
IC02 30V MR
M001
3V BA
1620
2V BE
7706
2V MR
7716
5V MR
7705
7717
M002
E062
E111
E112
E058
IC06 18V GR
15V BA
15V NR
7715

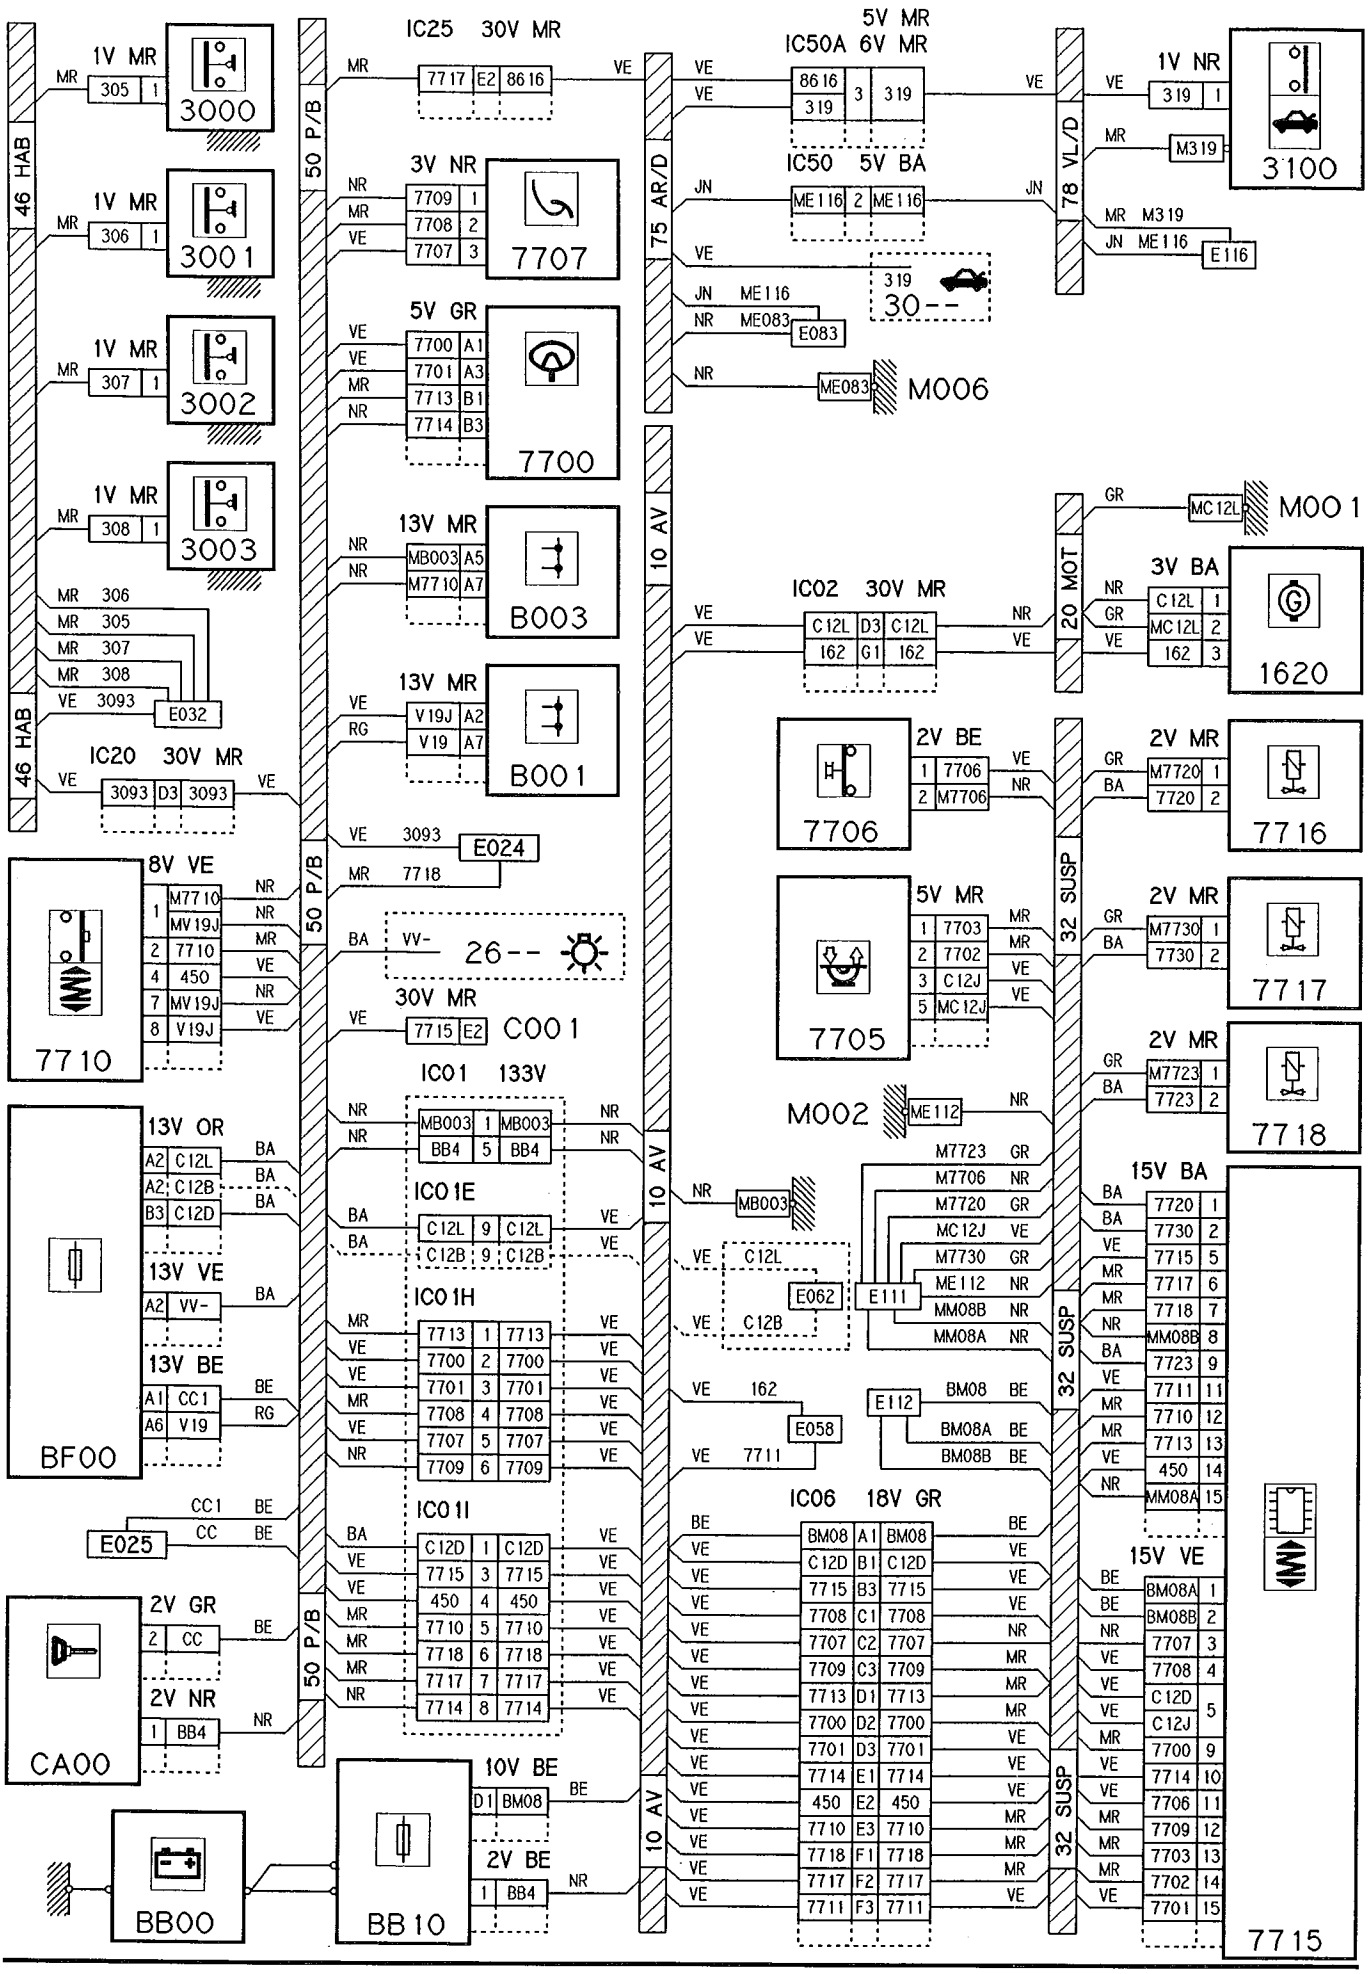

IC50
IC50A
E116
G
E083
7717
(2V MR)
M006
75 AR/D
32 SUSP
E111
E112
IC06
M002
B
B
10 AV
E
A
F
E
E062
IC01
7715
BB00
E058
IC02
2V MR
(7716)
M001
G
3100
78 VL/D
F
5V MR
(7705)
E
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
D
7700
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
B
E024
E025
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
7710
(8V VE)
E032
46 HAB
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
13V OR
C001
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

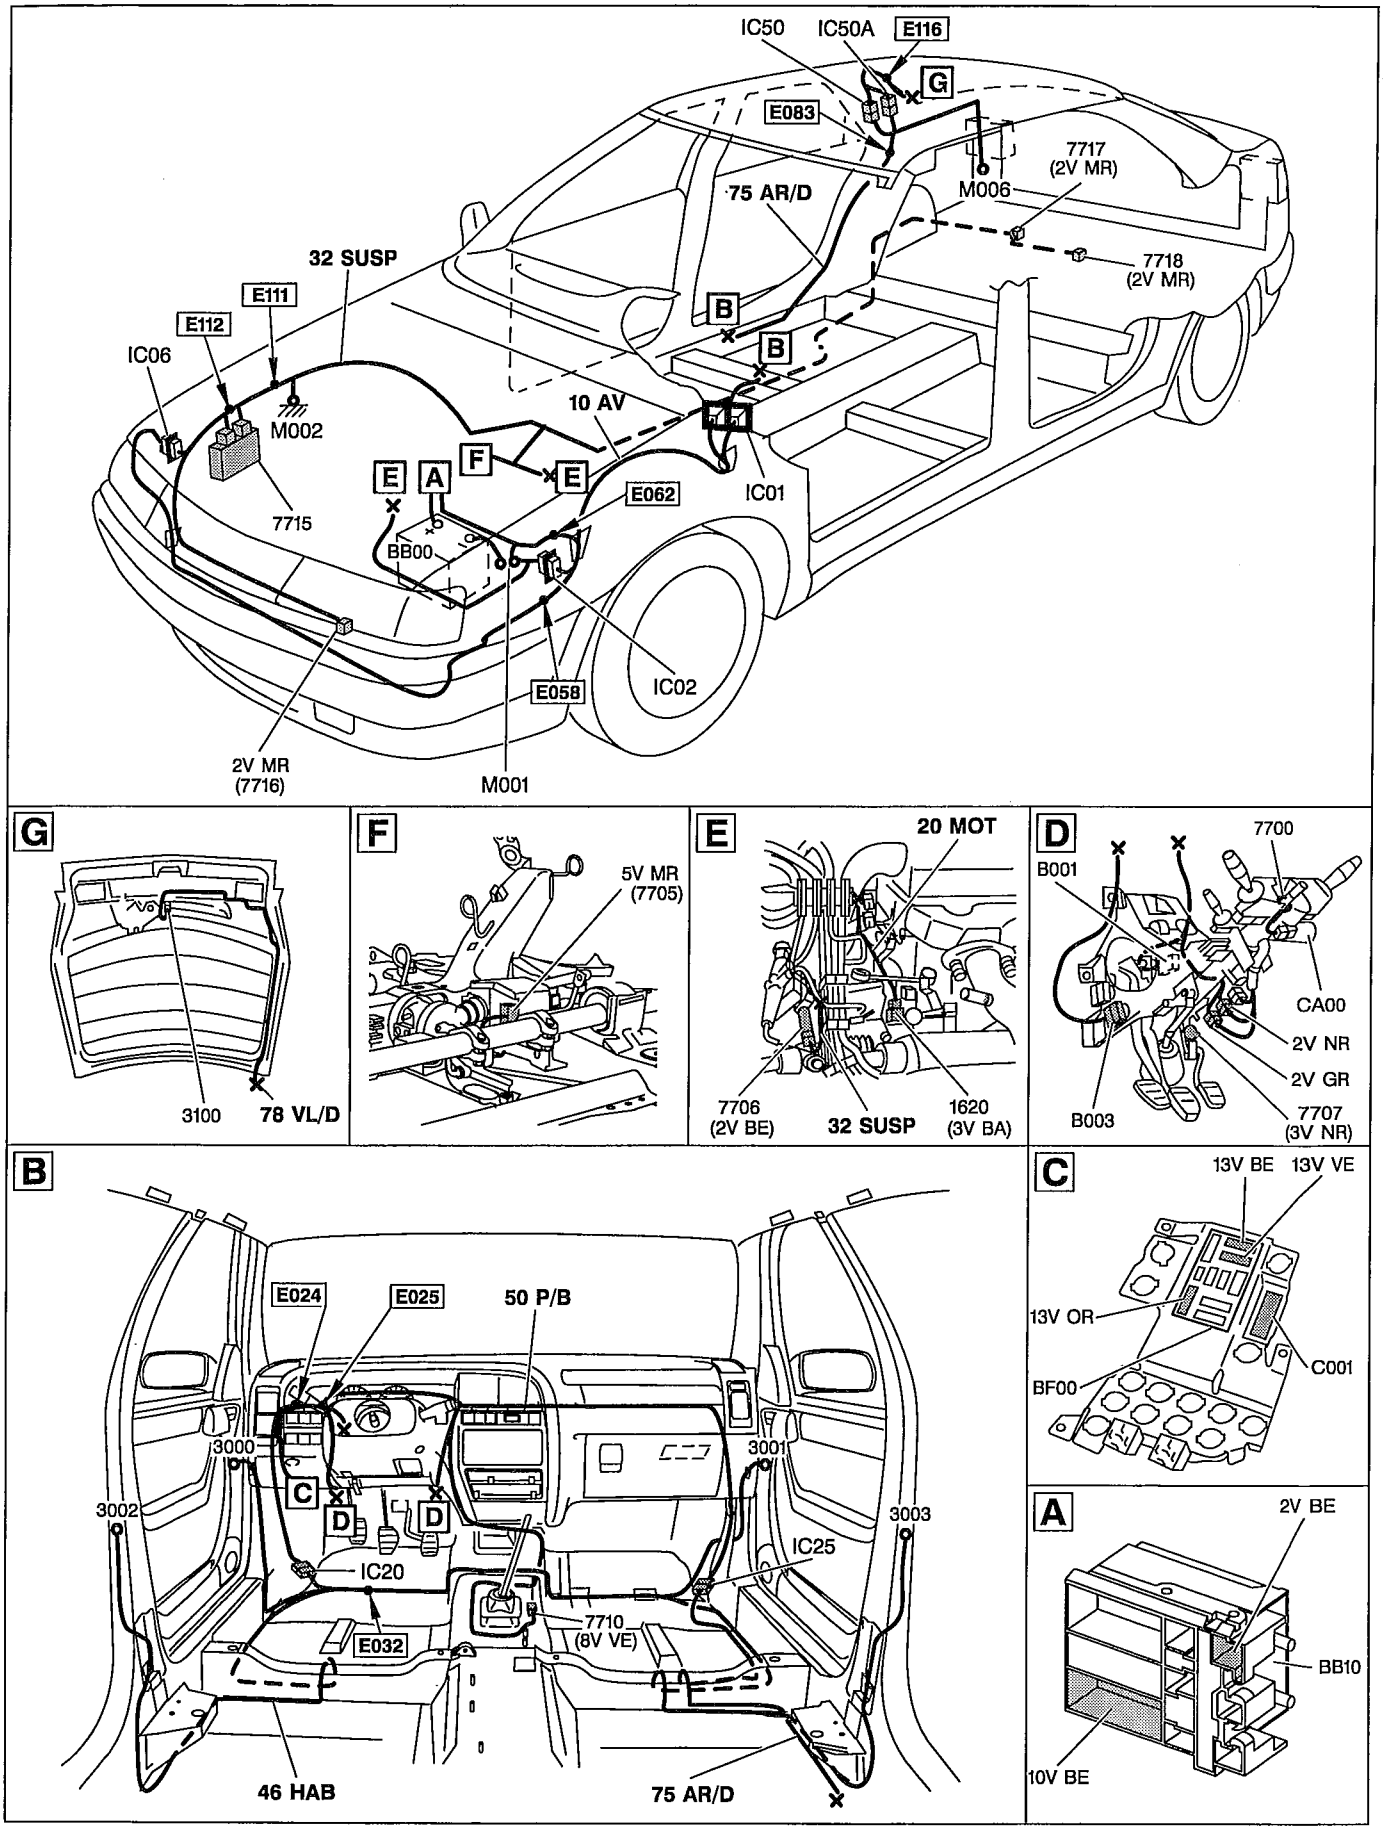

CA00
BF00
F19
F12
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV-
13V OR
C12D
C12B
C12L
26--
2V BE
BB4
BB10
F8
10V BE
BM08
D1
MB003
M001
13V MR
MB003
M7710
A5 A7
B003
8V VE
7710
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
7710
13V MR
V19J
V19
A2 A7
B001
MC12L
3V BA
MC12L
162
C12L
M001
1620
15V NR
C12D/C12J
BM08A
BM08B
15V BA
7710
450
7711
30V MR
7715
E2
C001
7709
7708
7707
7703
7702
7706
7700
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7720
7713
3V NR
7707
5V MR
MC12J
C12J
7705
2V BE
M7706
7706
5V GR
A1 A3 B3 B1
7700
2V MR
7720
M7720
7716
2V MR
7730
M7730
7717
1V MR
305
3000
1V MR
306
3001
1V MR
307
3002
1V MR
308
3003
BB00
ME112
M001
ME083
M006
2V MR
M8616
8616A
8610

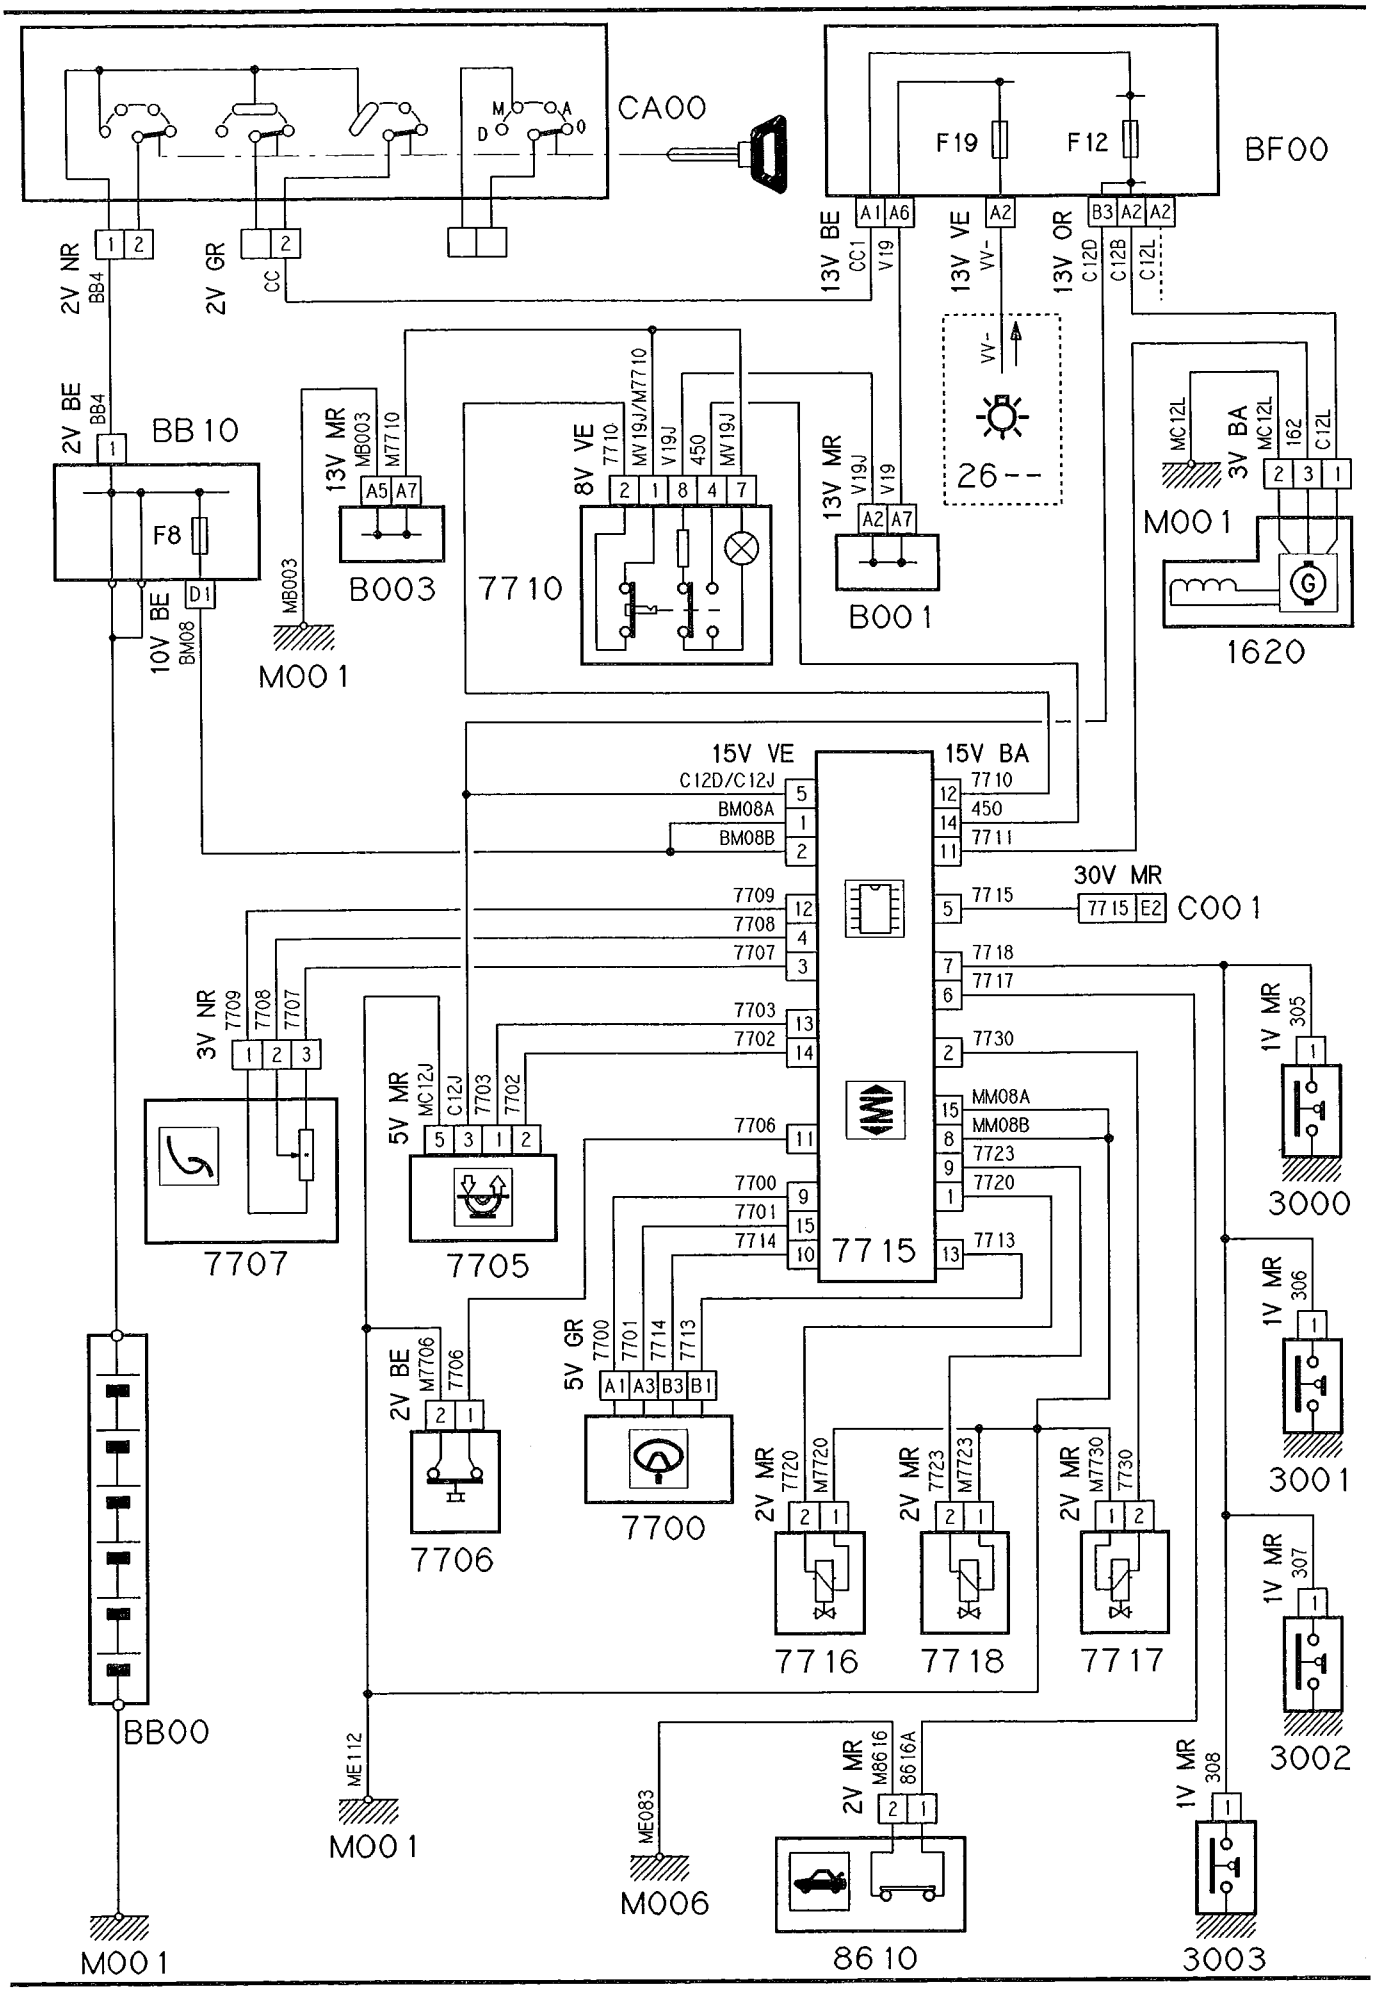

46 HAB
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
32 SUSP
1V MR
3000
3001
3002
3003
IC25 30V MR
7717 E2 8616A
2V MR
8616A 1
M8616 2
8610
3V NR
7707
5V GR
7700
13V MR
B003
B001
M001 MC12L GR
IC02 30V MR
C12L D3 C12L
162 G1 162
3V BA
1620
MR 306
MR 305
MR 307
MR 308
VE 3093
E032
IC20 30V MR
3093 D3 3093
7706
2V BE
7706 M7706
2V MR
M7720 7720
7716
8V VE
7710
5V MR
7703 7702 C12J MC12J
7705
2V MR
M7730 7730
7717
E024
7718
26--
30V MR
7715 E2
C001
IC01 133V
MB003 BB4
M002 ME112
IC01E
C12L C12B
IC01H
7713 7700 7701 7708 7707 7709
IC01I
C12D 7715 450 7710 7718 7717 7714
13V OR
C12L C12B C12D
13V VE
13V BE
BF00
E025
2V GR
2V NR
CA00
BB00
BB10
10V BE
2V BE
E062
E111
E112
E058
M7706 M7720 MC12J M7730 ME112 MM08B MM08A
BM08 BM08A BM08B
15V BA
15V NR
IC06 18V GR
BM08 C12D 7715 7708 7707 7709 7713 7700 7701 7714 450 7710 7718 7717 7711
7715

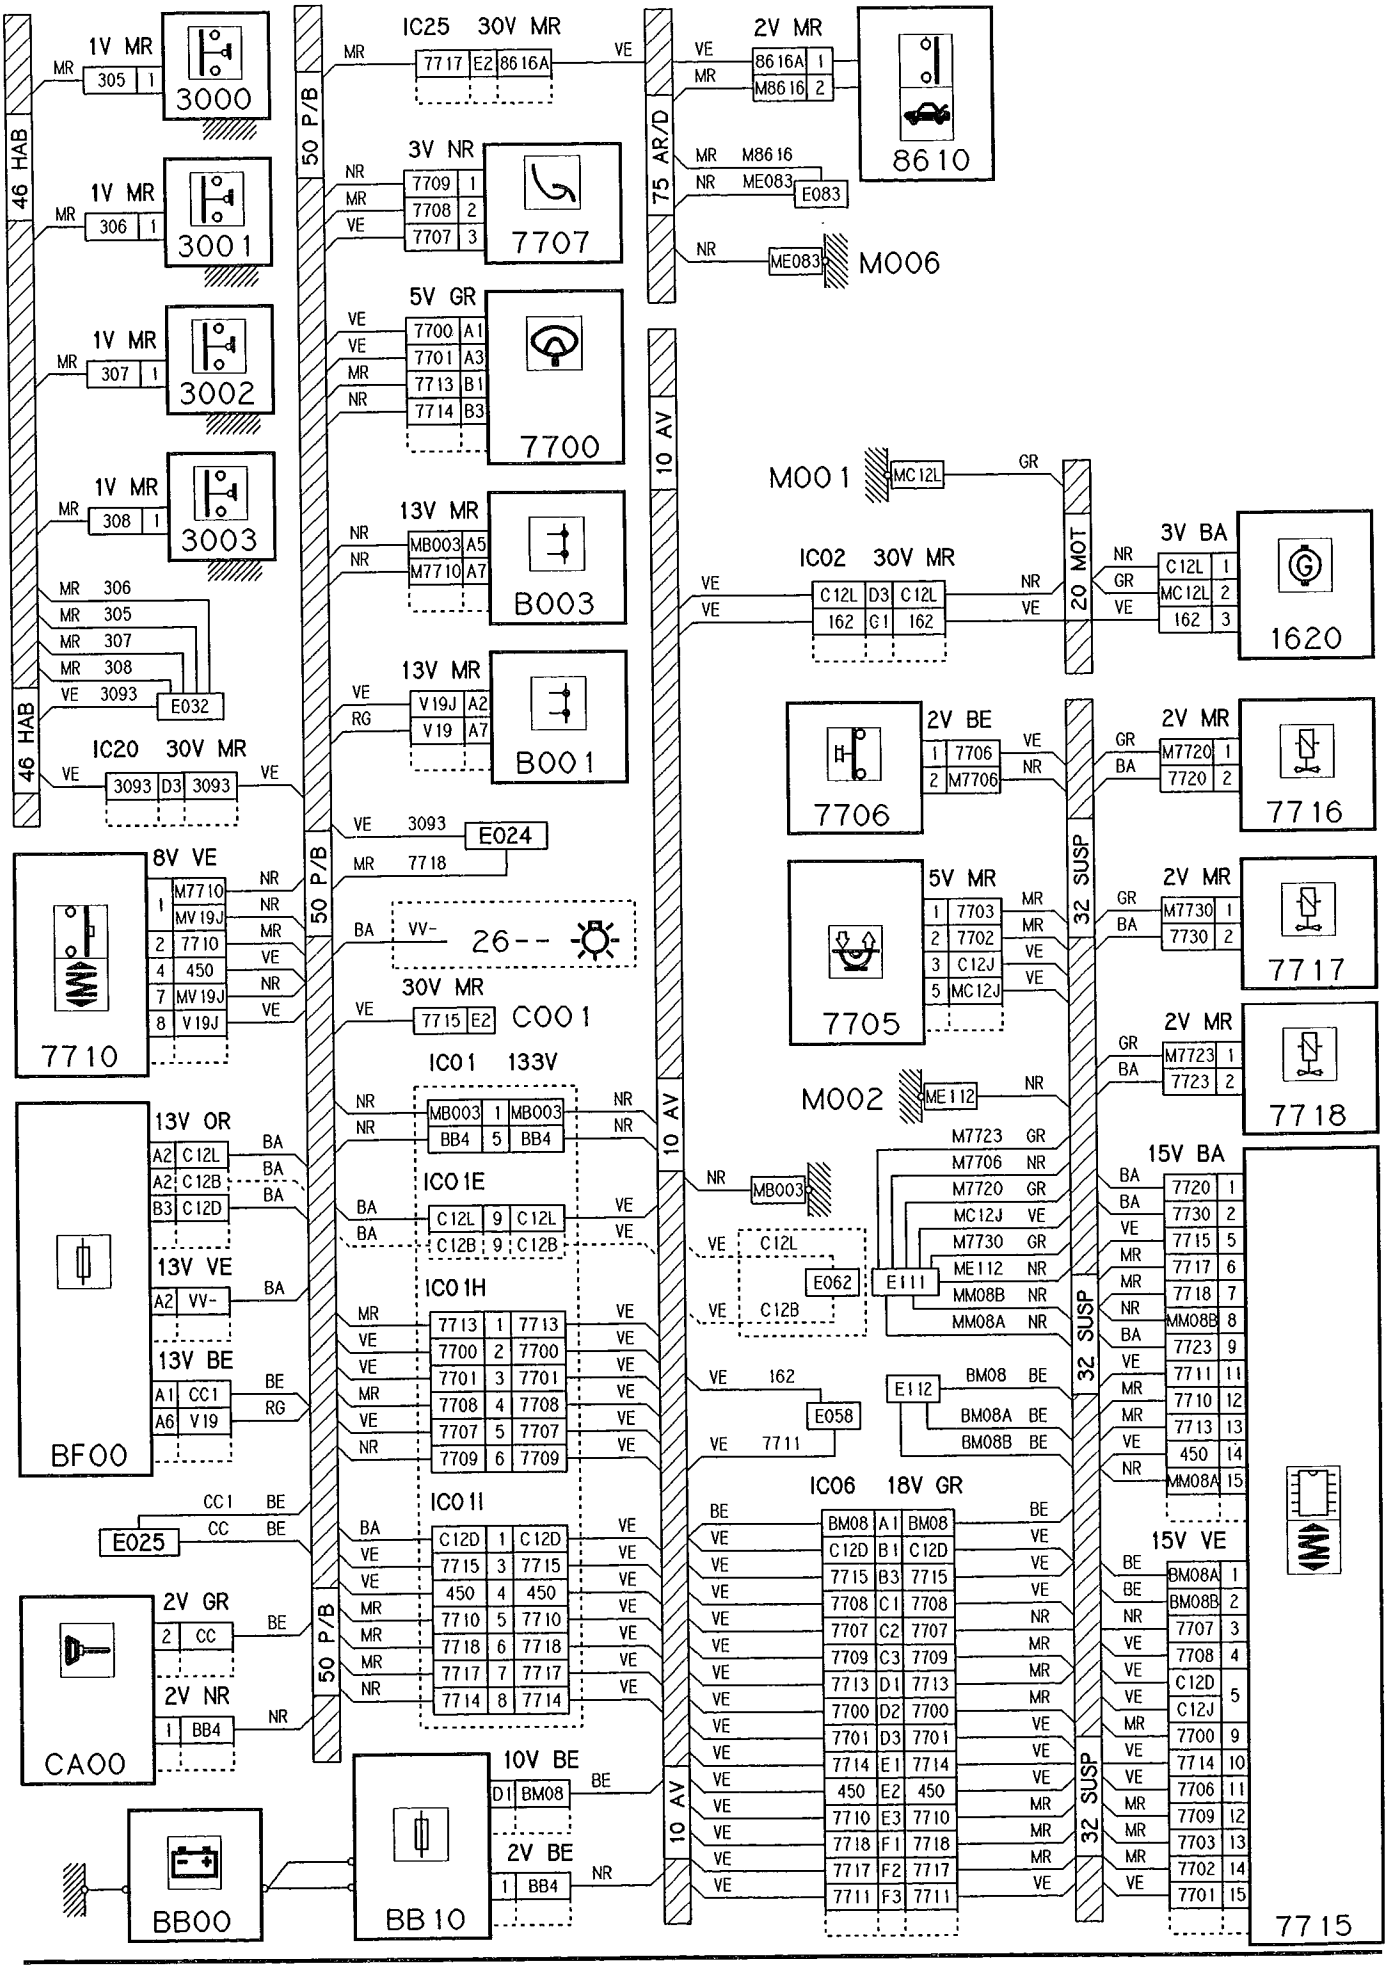

E083
7717
(2V MR)
8610
M006
75 AR/D
32 SUSP
E111
E112
IC06
M002
10 AV
B
B
E
A
F
E
E062
IC01
7715
BB00
E058
IC02
2V MR
(7716)
M001
F
5V MR
(7705)
E
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
D
7700
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
B
E024
E025
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
E032
7710
(8V VE)
46 HAB
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
13V OR
C001
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

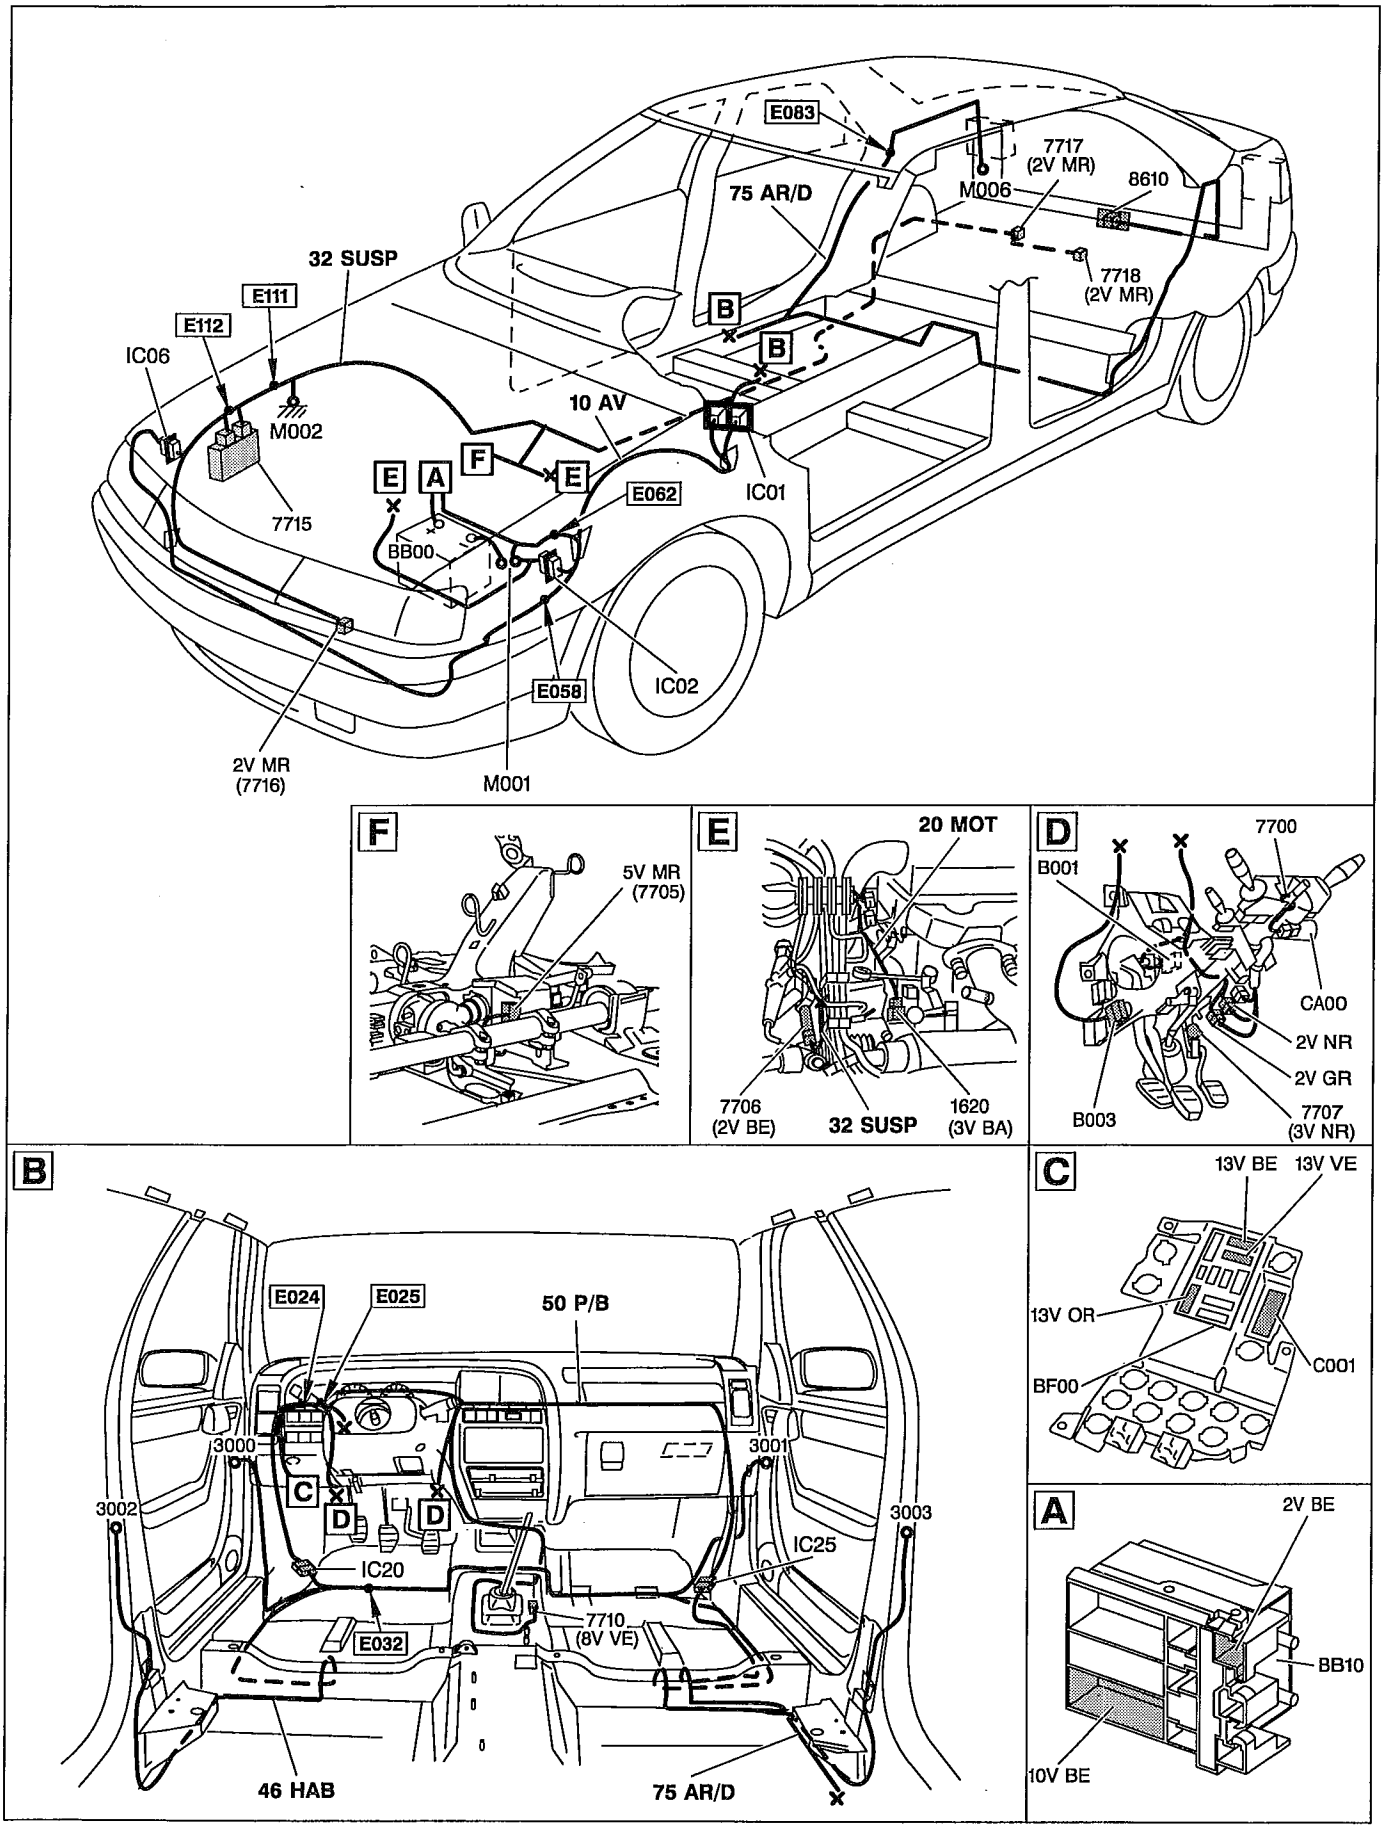

CA00
BF00
F19
F12
2V NR BB4
2V GR CC
13V BE CC1 V19
13V VE VV-
13V OR C12D C12B C12L
2V BE BB4
BB10
F8
10V BE BM08
D1
MB003
M001
13V MR MB003 M7710
A5 A7
B003
8V VE 7710 MV19J/M7710 V19J 450 MV19J
7710
13V MR V19J V19
A2 A7
B001
26--
3V BA MC12L 162 C12L
M001
1620
15V VE C12D/C12J BM08A BM08B
15V BA 7710 450 7711
7715
30V MR 7715 E2 C001
7709 7708 7707
3V NR 7709 7708 7707
7707
5V MR MC12J C12J 7703 7702
7705
7703 7702 7706 7700 7701 7714
7730 MM08A MM08B 7723 7720 7713
7715
1V MR 305
3000
1V MR 306
3001
1V MR 307
3002
1V MR 308
3003
2V BE M7706 7706
7706
5V GR 7700 7701 7714 7713
A1 A3 B3 B1
7700
2V MR 7720 M7720
7716
2V MR 7723 M7723
7718
2V MR 7730 7730
7717
BB00
ME112
M001
1V NR 319
M319
3100
ME083
M006
319
30--

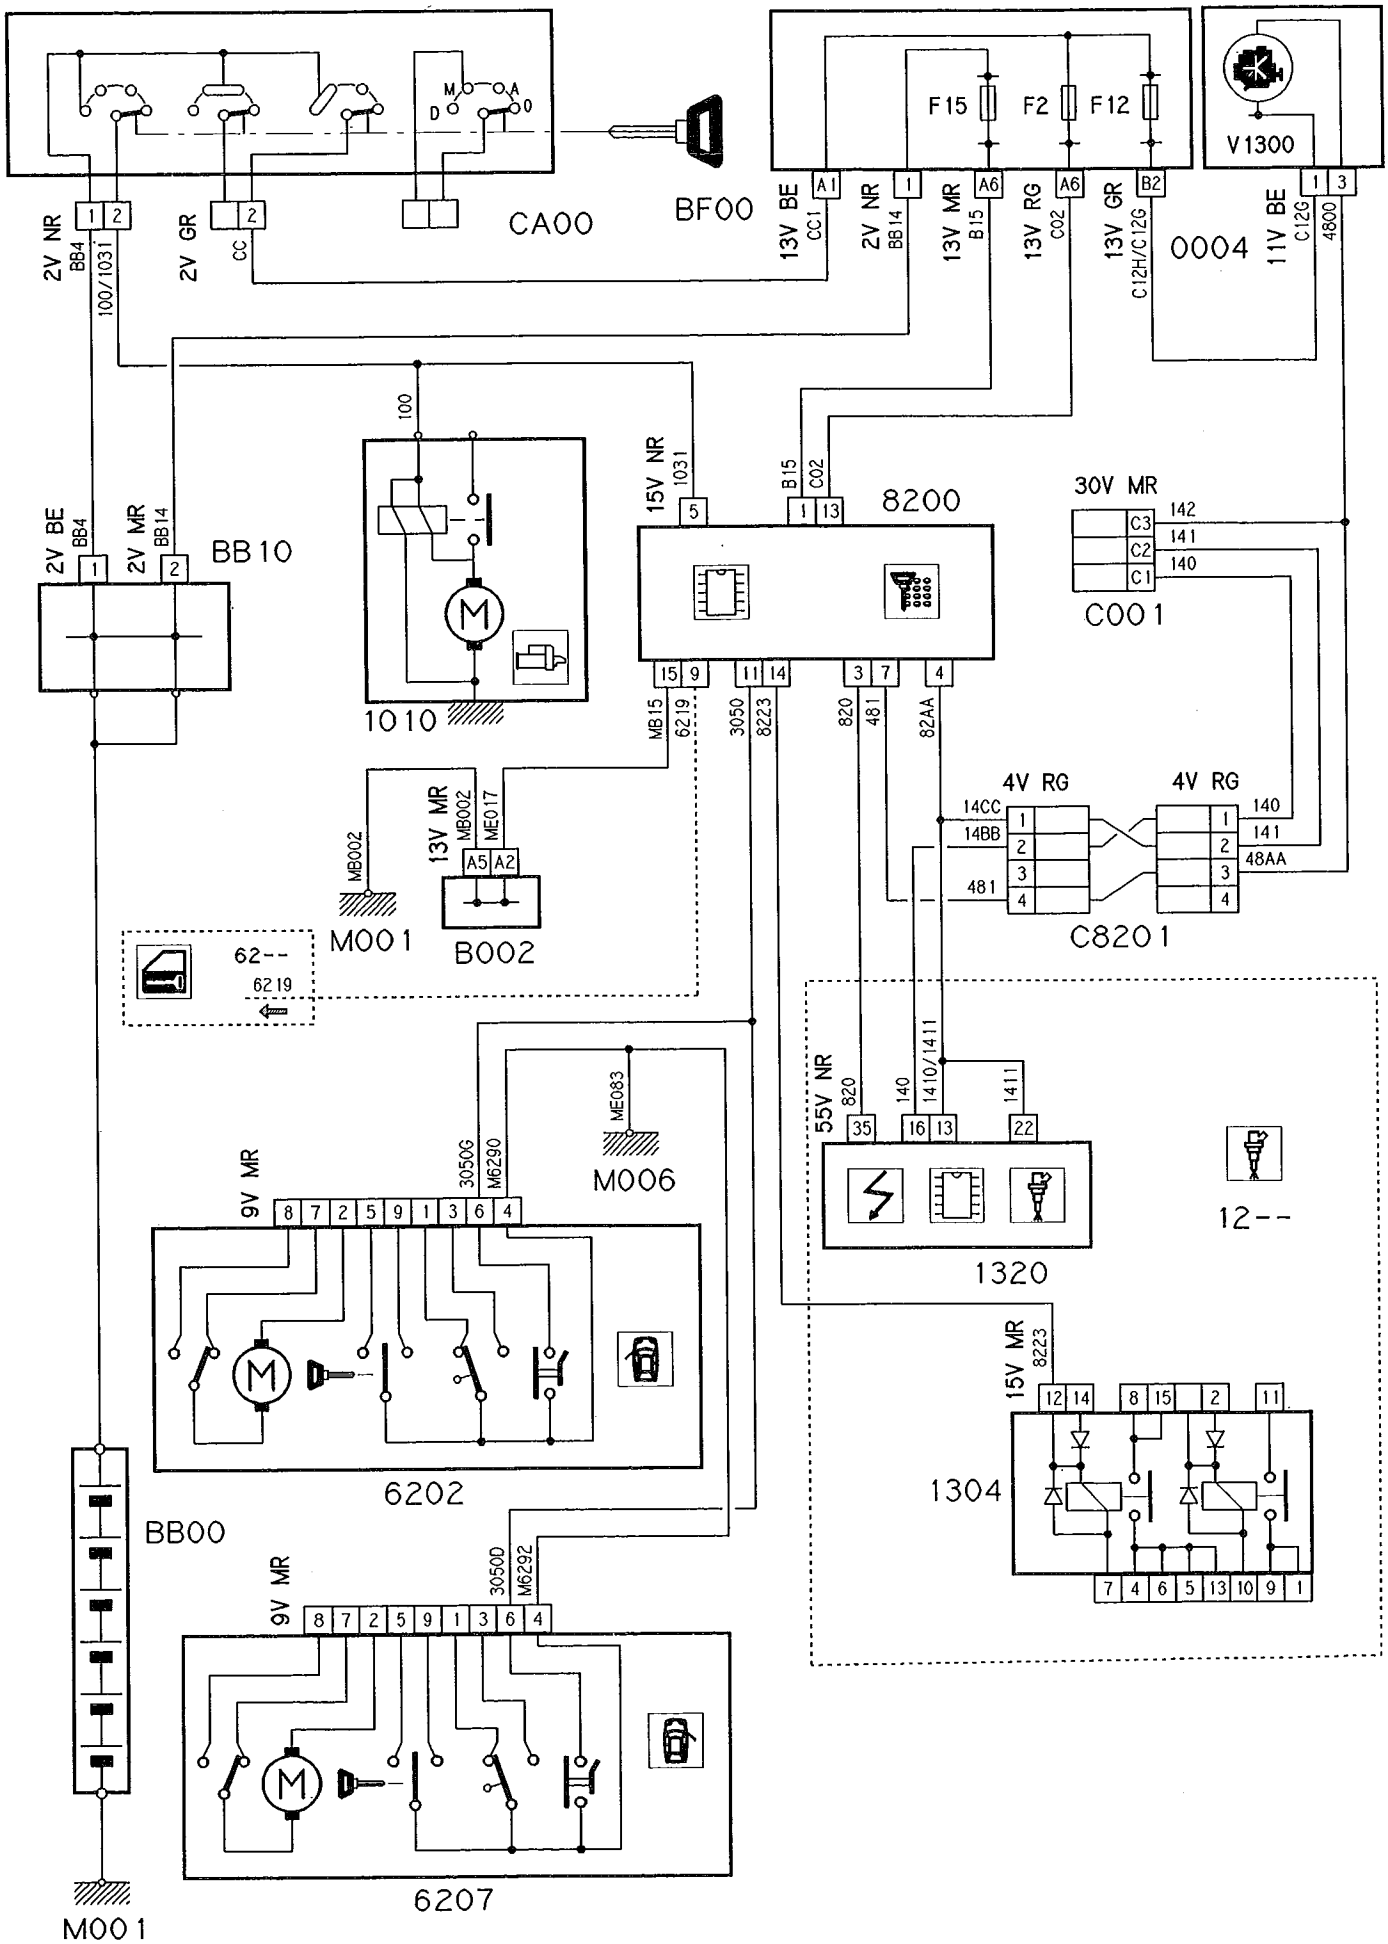

46 HAB
1V MR
3000
3001
3002
3003
IC25 30V MR
7717 E2 8616
50 P/B
3V NR
7707
5V GR
7700
13V MR
B003
B001
IC20 30V MR
3093 D3 3093
E032
E024
8V VE
7710
26--
C001
IC01 133V
IC01E
IC01H
IC01I
13V OR
13V VE
13V BE
BF00
E025
2V GR
2V NR
CA00
BB00
BB10
10V BE
2V BE
10 AV
5V MR
IC50A 6V MR
8616 3 319
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
75 AR/D
319 30--
E083
M006
78 VL/D
1V NR
3100
M319
E116
M001
IC02 30V MR
C12L D3 C12L
162 G1 162
20 MOT
3V BA
1620
7706
2V BE
2V MR
7716
7705
5V MR
32 SUSP
7717
M002
ME112
7718
E062
E111
E058
E112
BM08
IC06 18V GR
15V BA
15V VE
7715

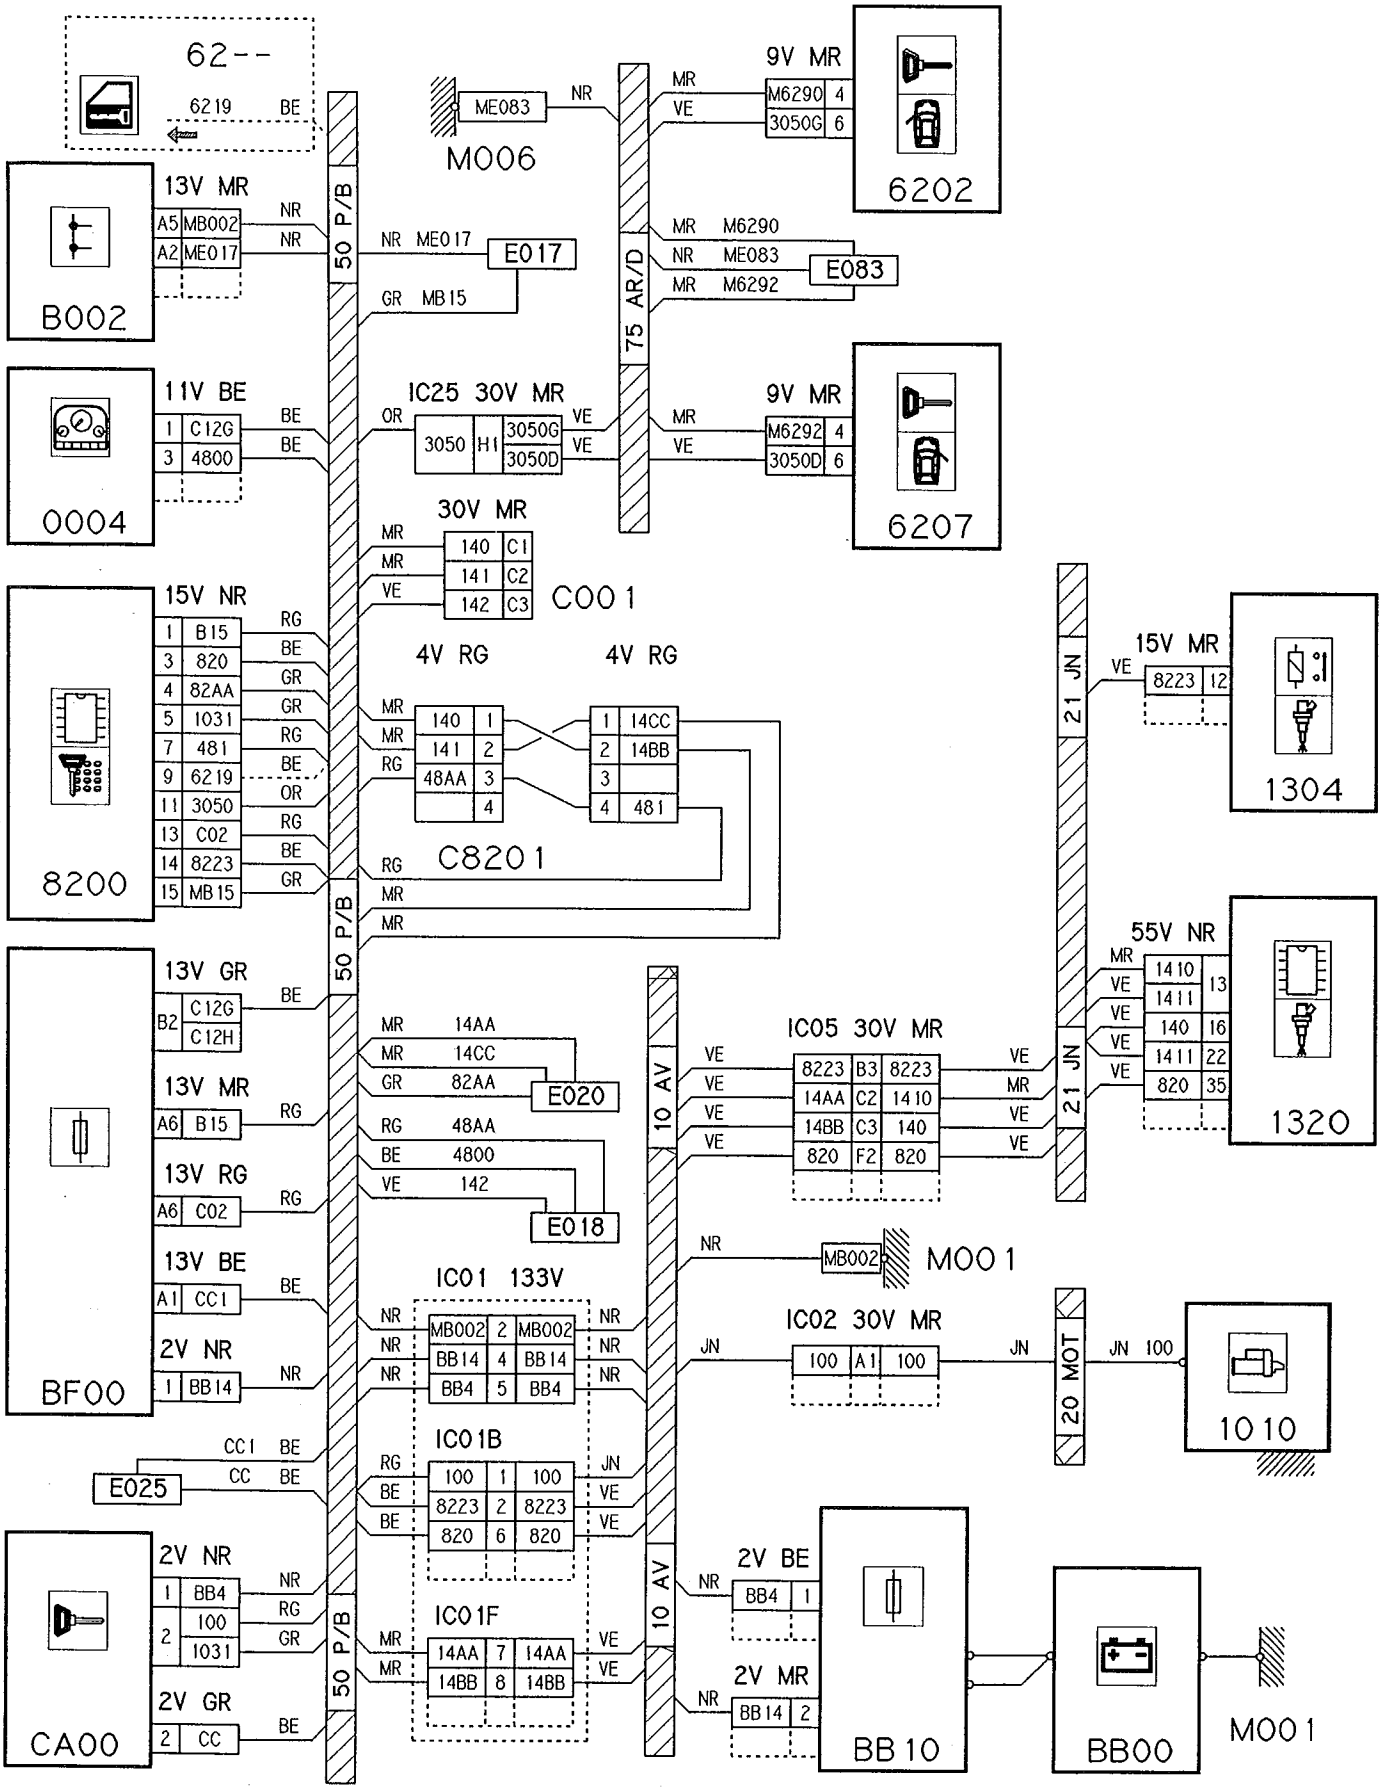

IC50
IC50A
E116
G
E083
7717
(2V MR)
M006
75 AR/D
7718
(2V MR)
32 SUSP
E111
E112
IC06
B
B
10 AV
M002
E
A
F
E
E062
IC01
7715
BB00
E058
IC02
2V MR
(7716)
M001
G
3100
78 VL/D
F
5V MR
(7705)
E
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
D
B001
7700
CA00
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
B
E024
E025
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
E032
7710
(8V VE)
46 HAB
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
13V OR
C001
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

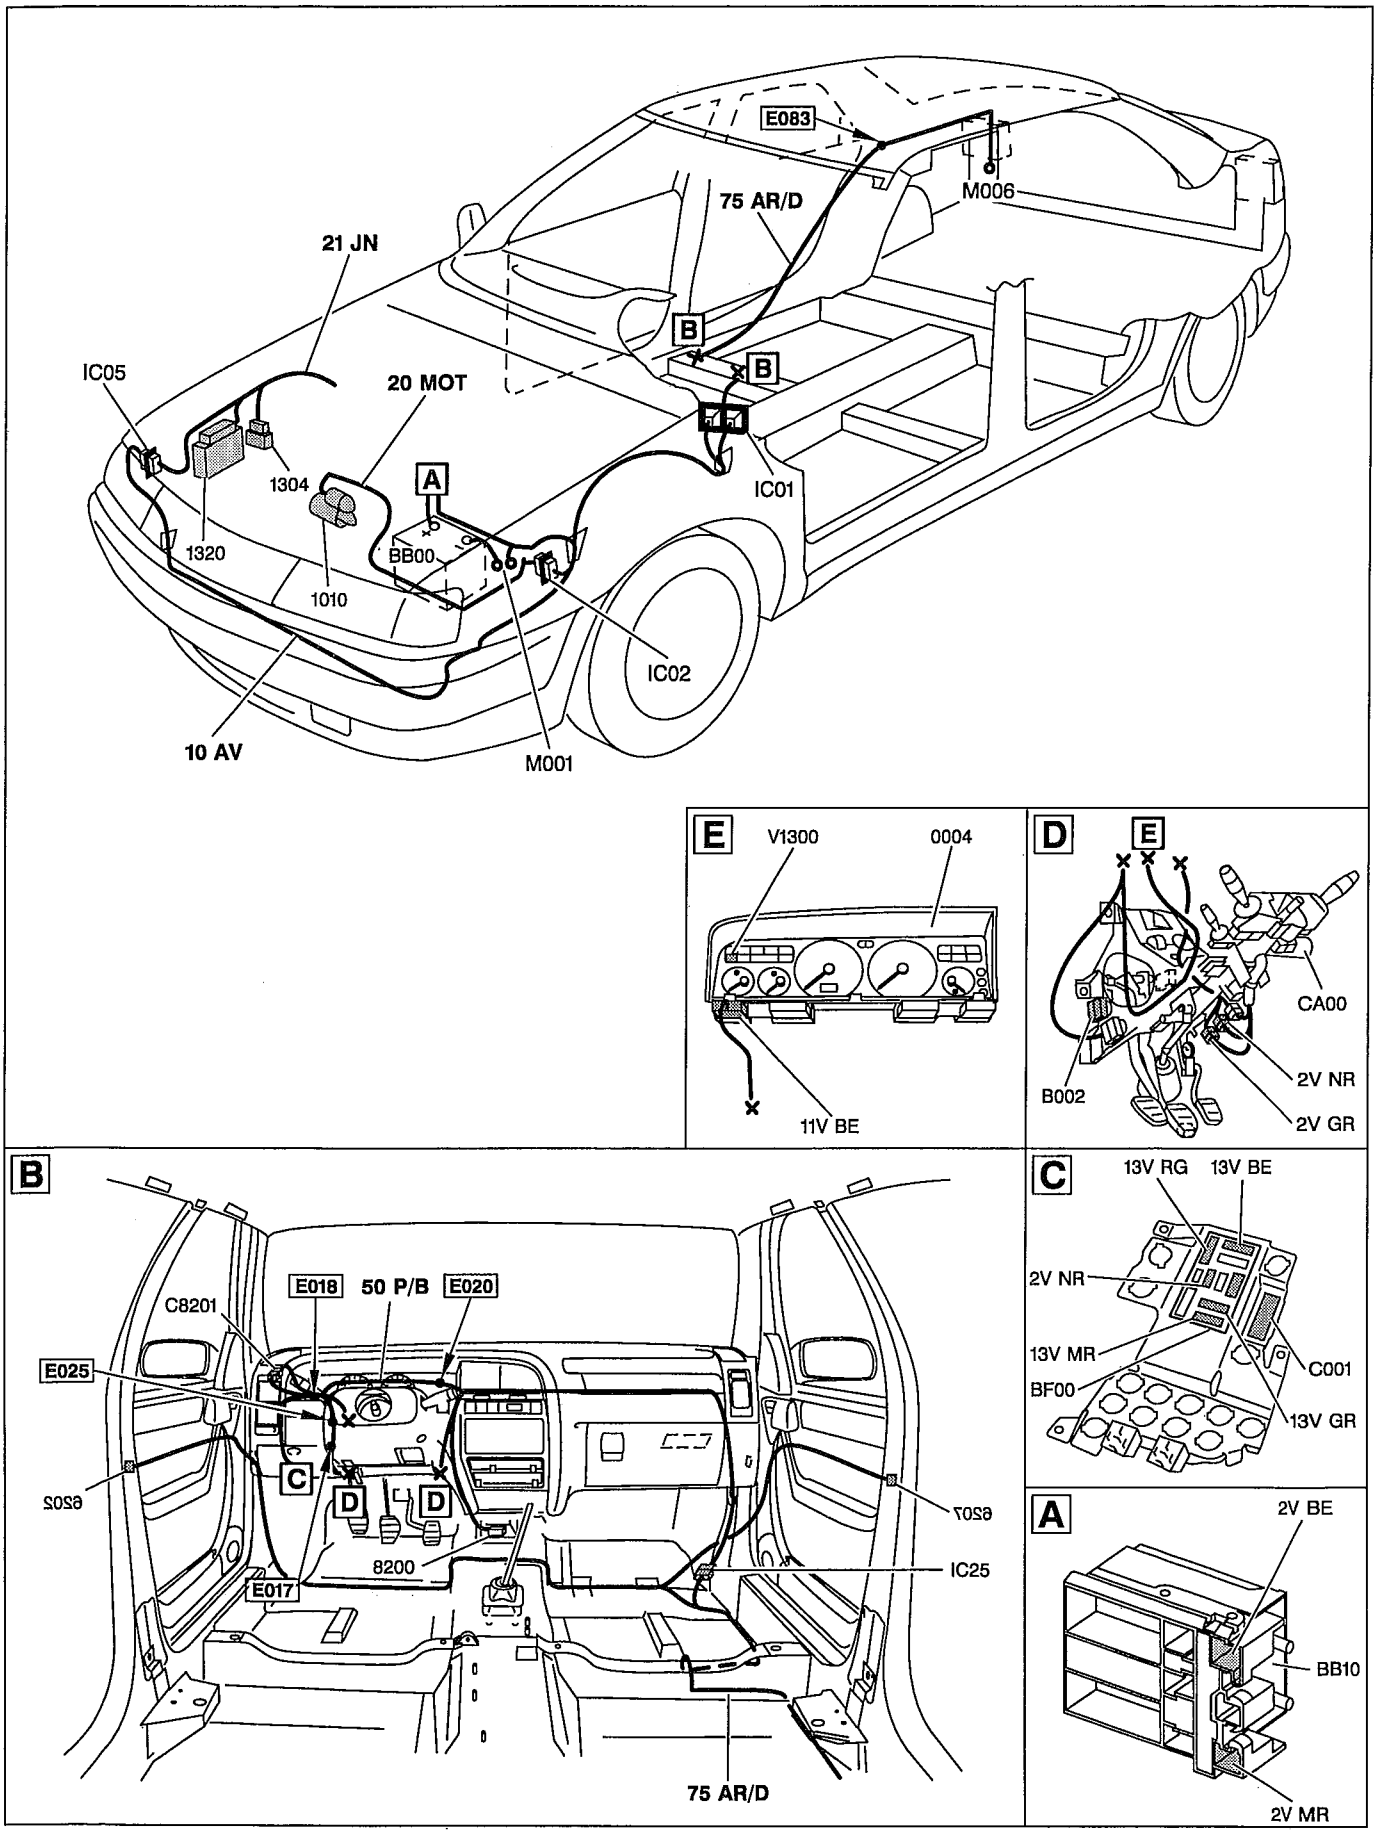

CA00
BF00
F19
F12
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV-
13V OR
C12D
C12B
C12L
2V BE
BB10
F8
D1
10V BE
BM08
MB003
M001
13V MR
M7710
B003
8V VE
7710
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
7710
B001
26
MC12L
3V BA
162
M001
1620
15V VE
C12D/C12J
BM08A
BM08B
15V BA
7710
450
7711
30V MR
7715
E2
C001
7709
7708
7707
3V NR
7707
5V MR
MC12J
C12J
7703
7702
7705
7706
7700
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7723
7720
7713
1V MR
305
3000
306
3001
307
3002
308
3003
2V BE
M7706
2V GR
7713
2V MR
M7720
7720
7723
M7723
M7730
7730
7716
7718
7717
BB00
ME112
M001
ME083
M006
2V MR
M8616
8616A
8610

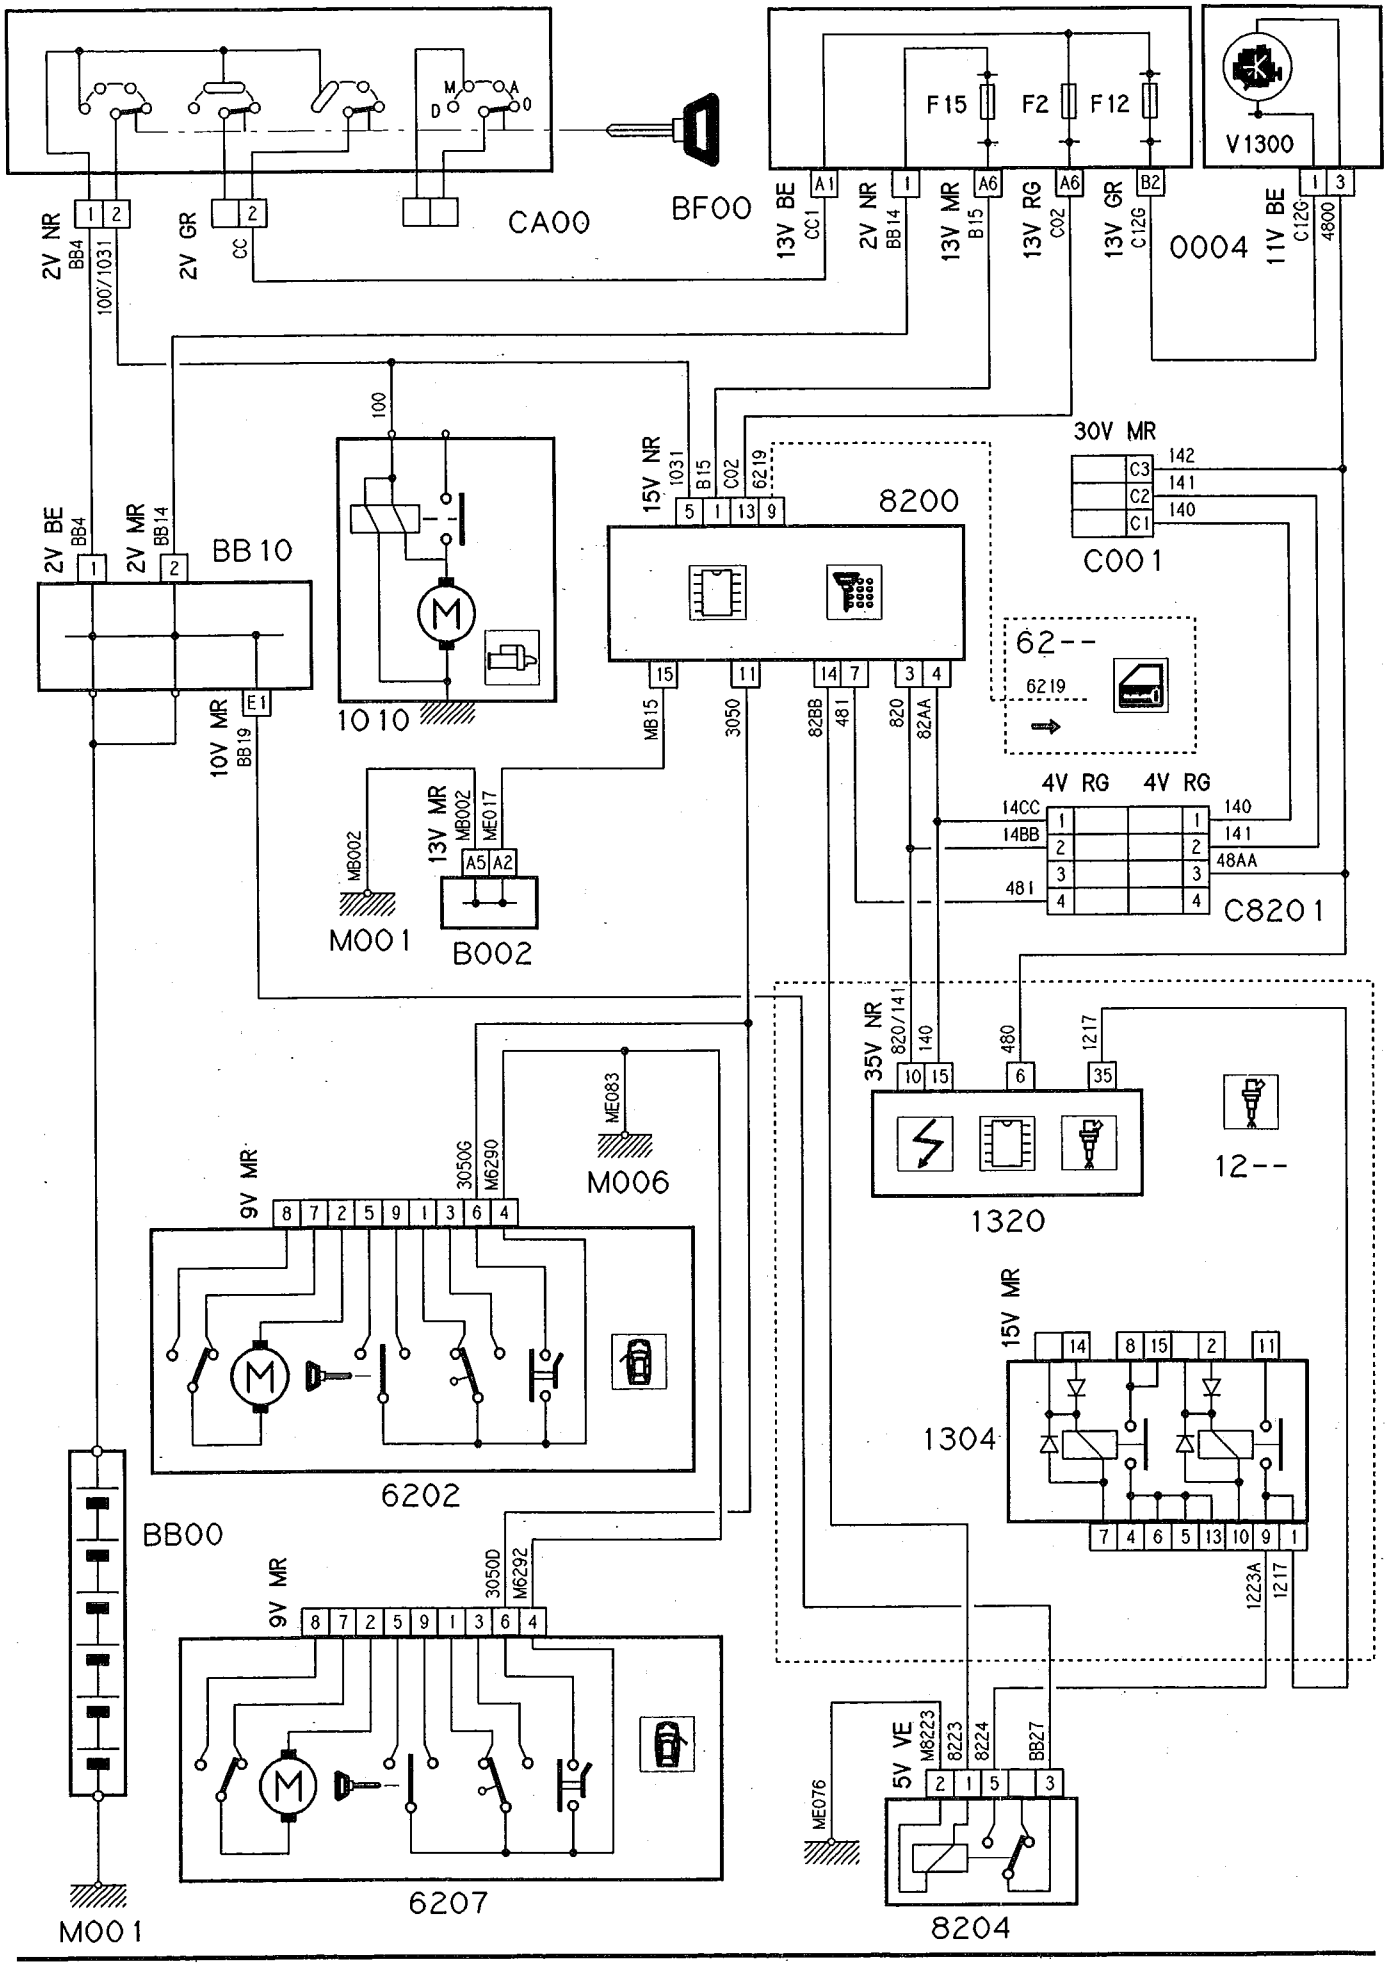

1V MR
3000
3001
3002
3003
46 HAB
50 P/B
IC25 30V MR
3V NR
7707
5V GR
7700
13V MR
B003
B001
IC20 30V MR
8V VE
7710
13V OR
13V VE
13V BE
BF00
2V GR
2V NR
CA00
BB00
BB10
10V BE
2V BE
E024
E025
C001
IC01 133V
IC01E
IC01H
IC01I
75 AR/D
2V MR
8610
M006
10 AV
M001
IC02 30V MR
20 MOT
3V BA
1620
7706
7716
7705
7717
M002
7718
15V BA
15V VE
7715
IC06 18V GR
32 SUSP
E111
E112
E062
E058

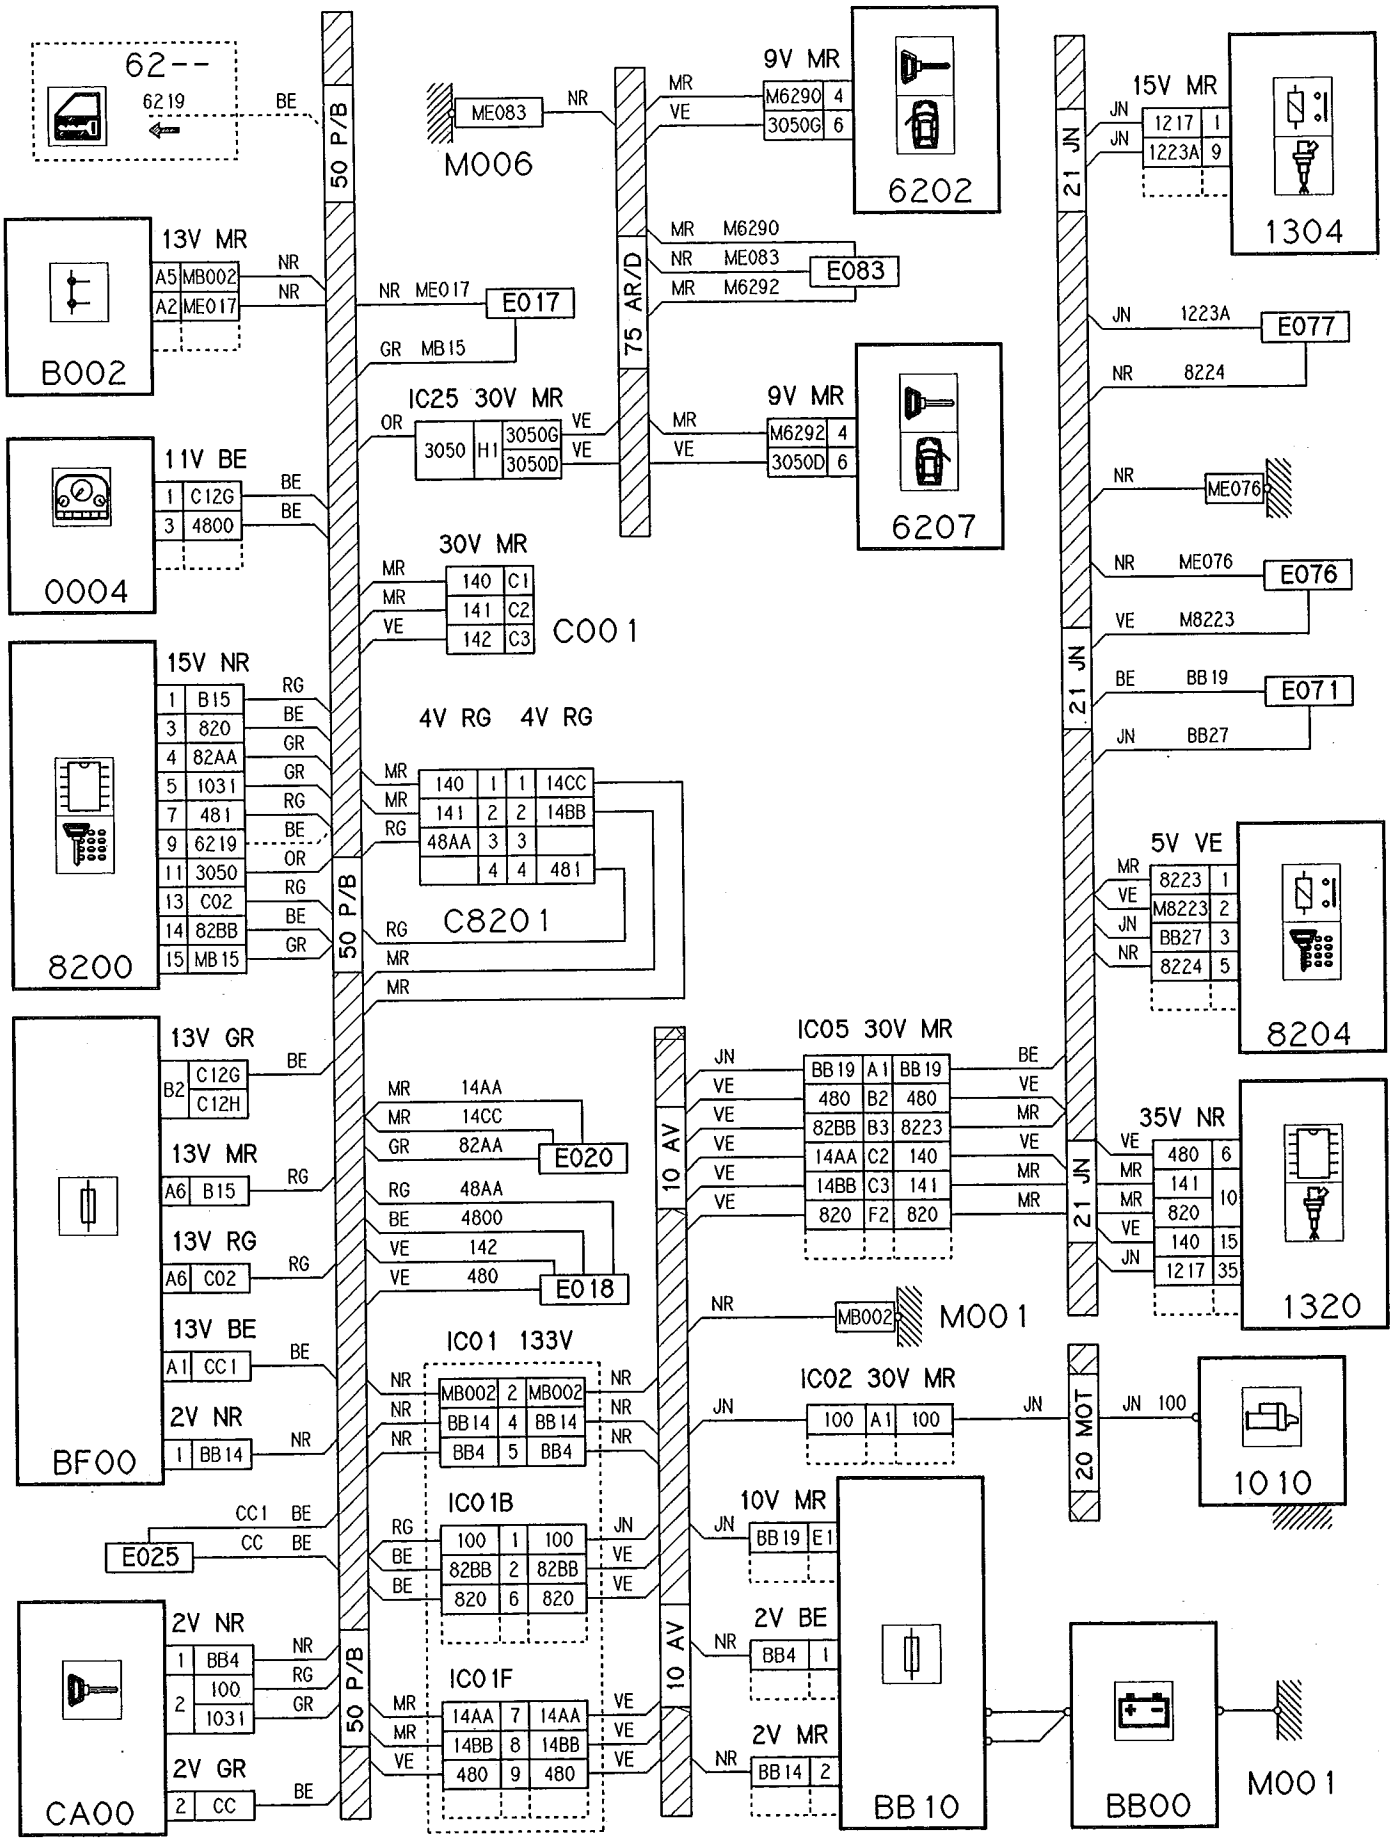

E083
7717
(2V MR)
M006
8610
75 AR/D
7718
(2V MR)
32 SUSP
E111
E112
IC06
M002
10 AV
B
B
E
A
F
E
E062
IC01
7715
BB00
E058
IC02
2V MR
(7716)
M001
F
5V MR
(7705)
E
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
D
7700
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
B
E024
E025
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
E032
7710
(8V VE)
46 HAB
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
13V OR
C001
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

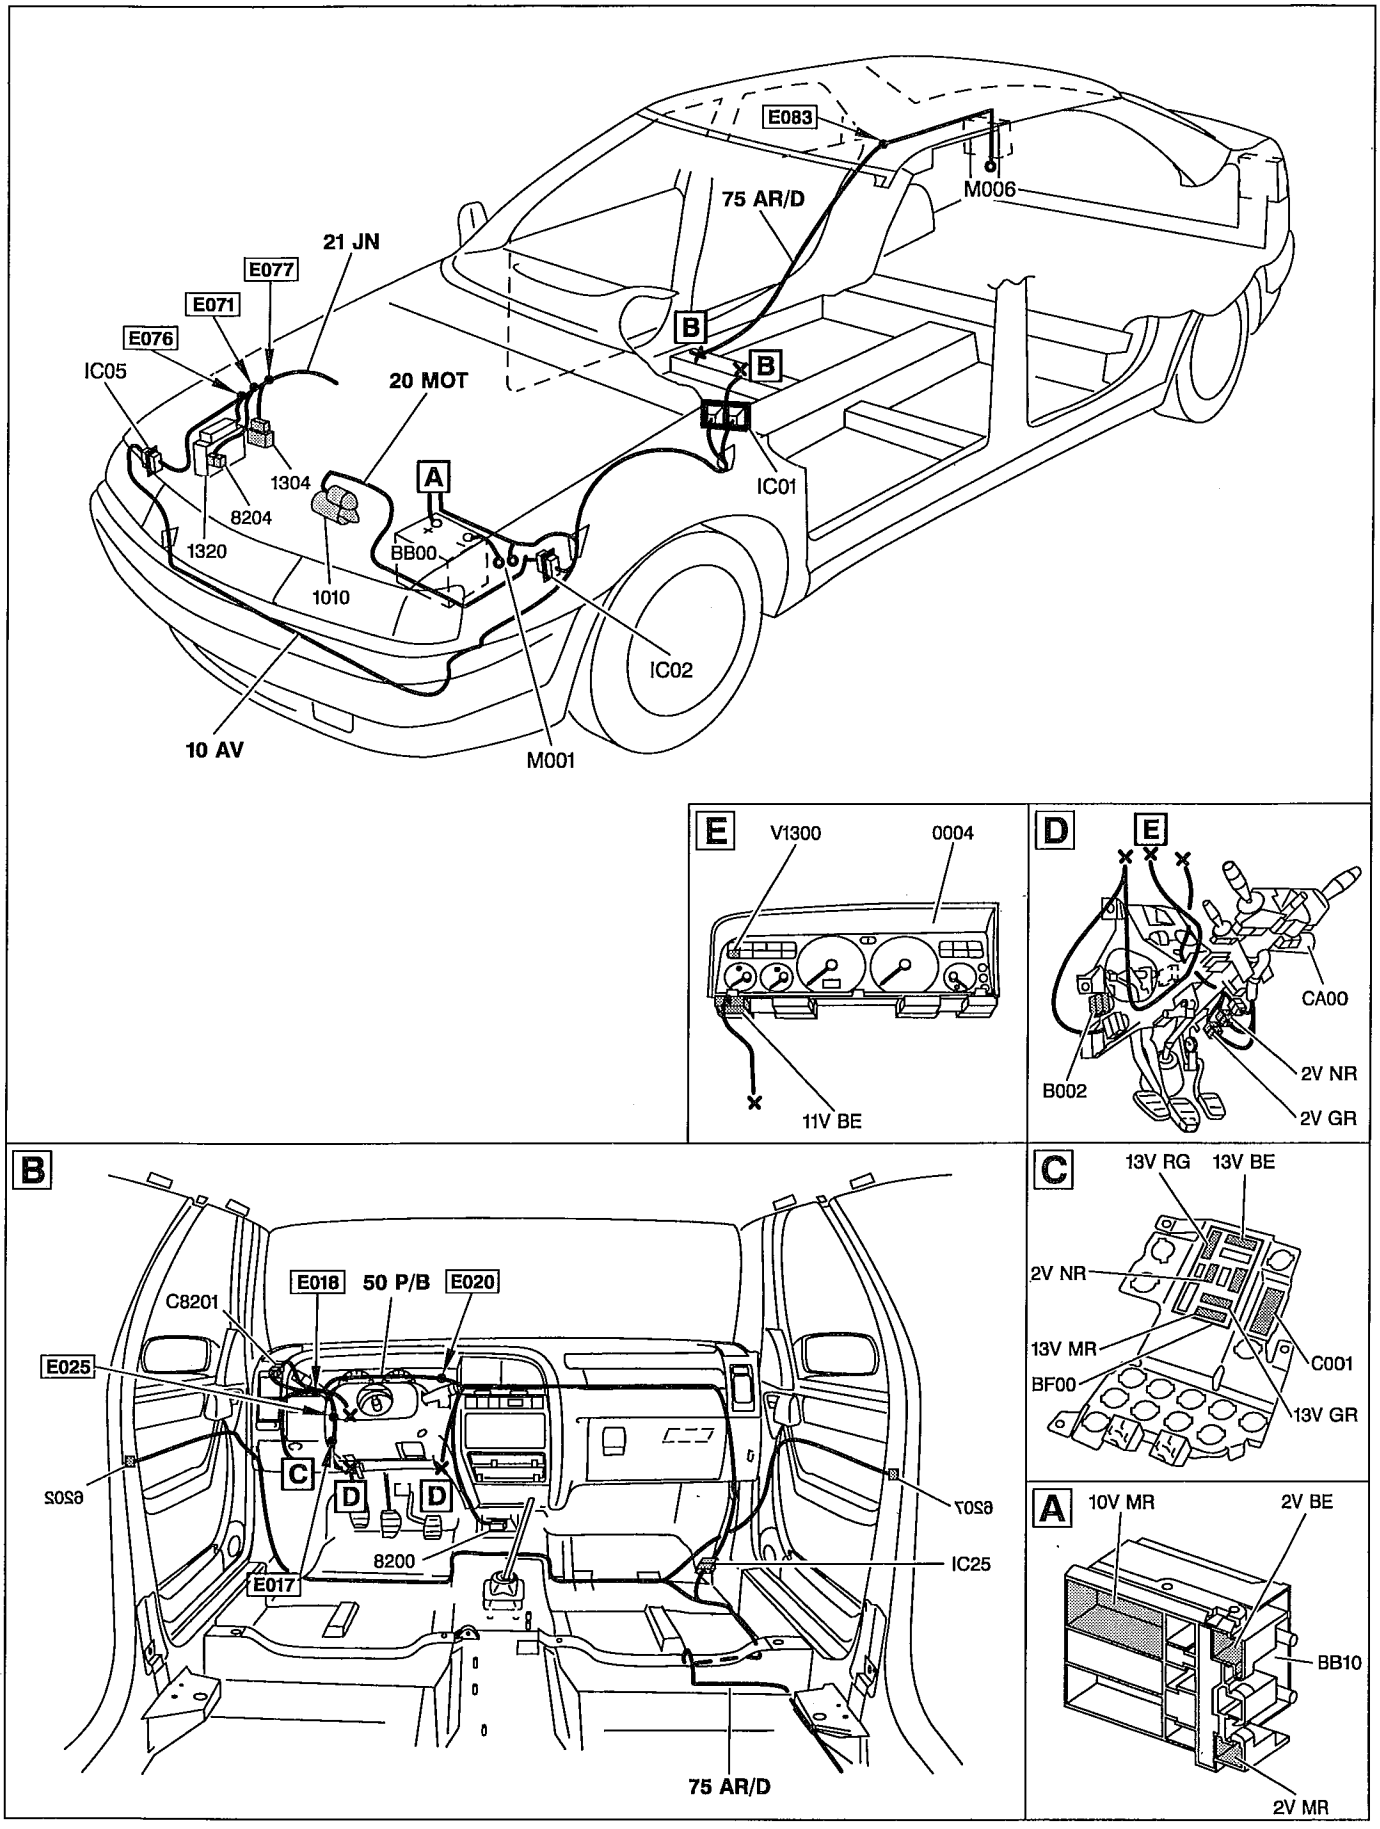

CA00
BF00
F15
F2
F12
V1300
0004
2V NR BB4
2V GR CC
13V BE CC1
2V NR BB14
13V MR B15
13V RG C02
13V GR C12H/C12G
11V BE C12G 4800
100/1031
100
1010
BB10
2V BE BB4
2V MR BB14
15V NR 1031
B15 C02
8200
30V MR
C001
142
141
140
MB15 6219
3050 8223
820 481
82AA
4V RG
14CC
14BB
481
48AA
C8201
MB002
M001
13V MR MB002 ME017
B002
62--
6219
55V NR 820
140 1410/1411
1411
1320
12--
15V MR 8223
1304
ME083
M006
9V MR
3050G M6290
6202
BB00
3050D M6292
6207
M001

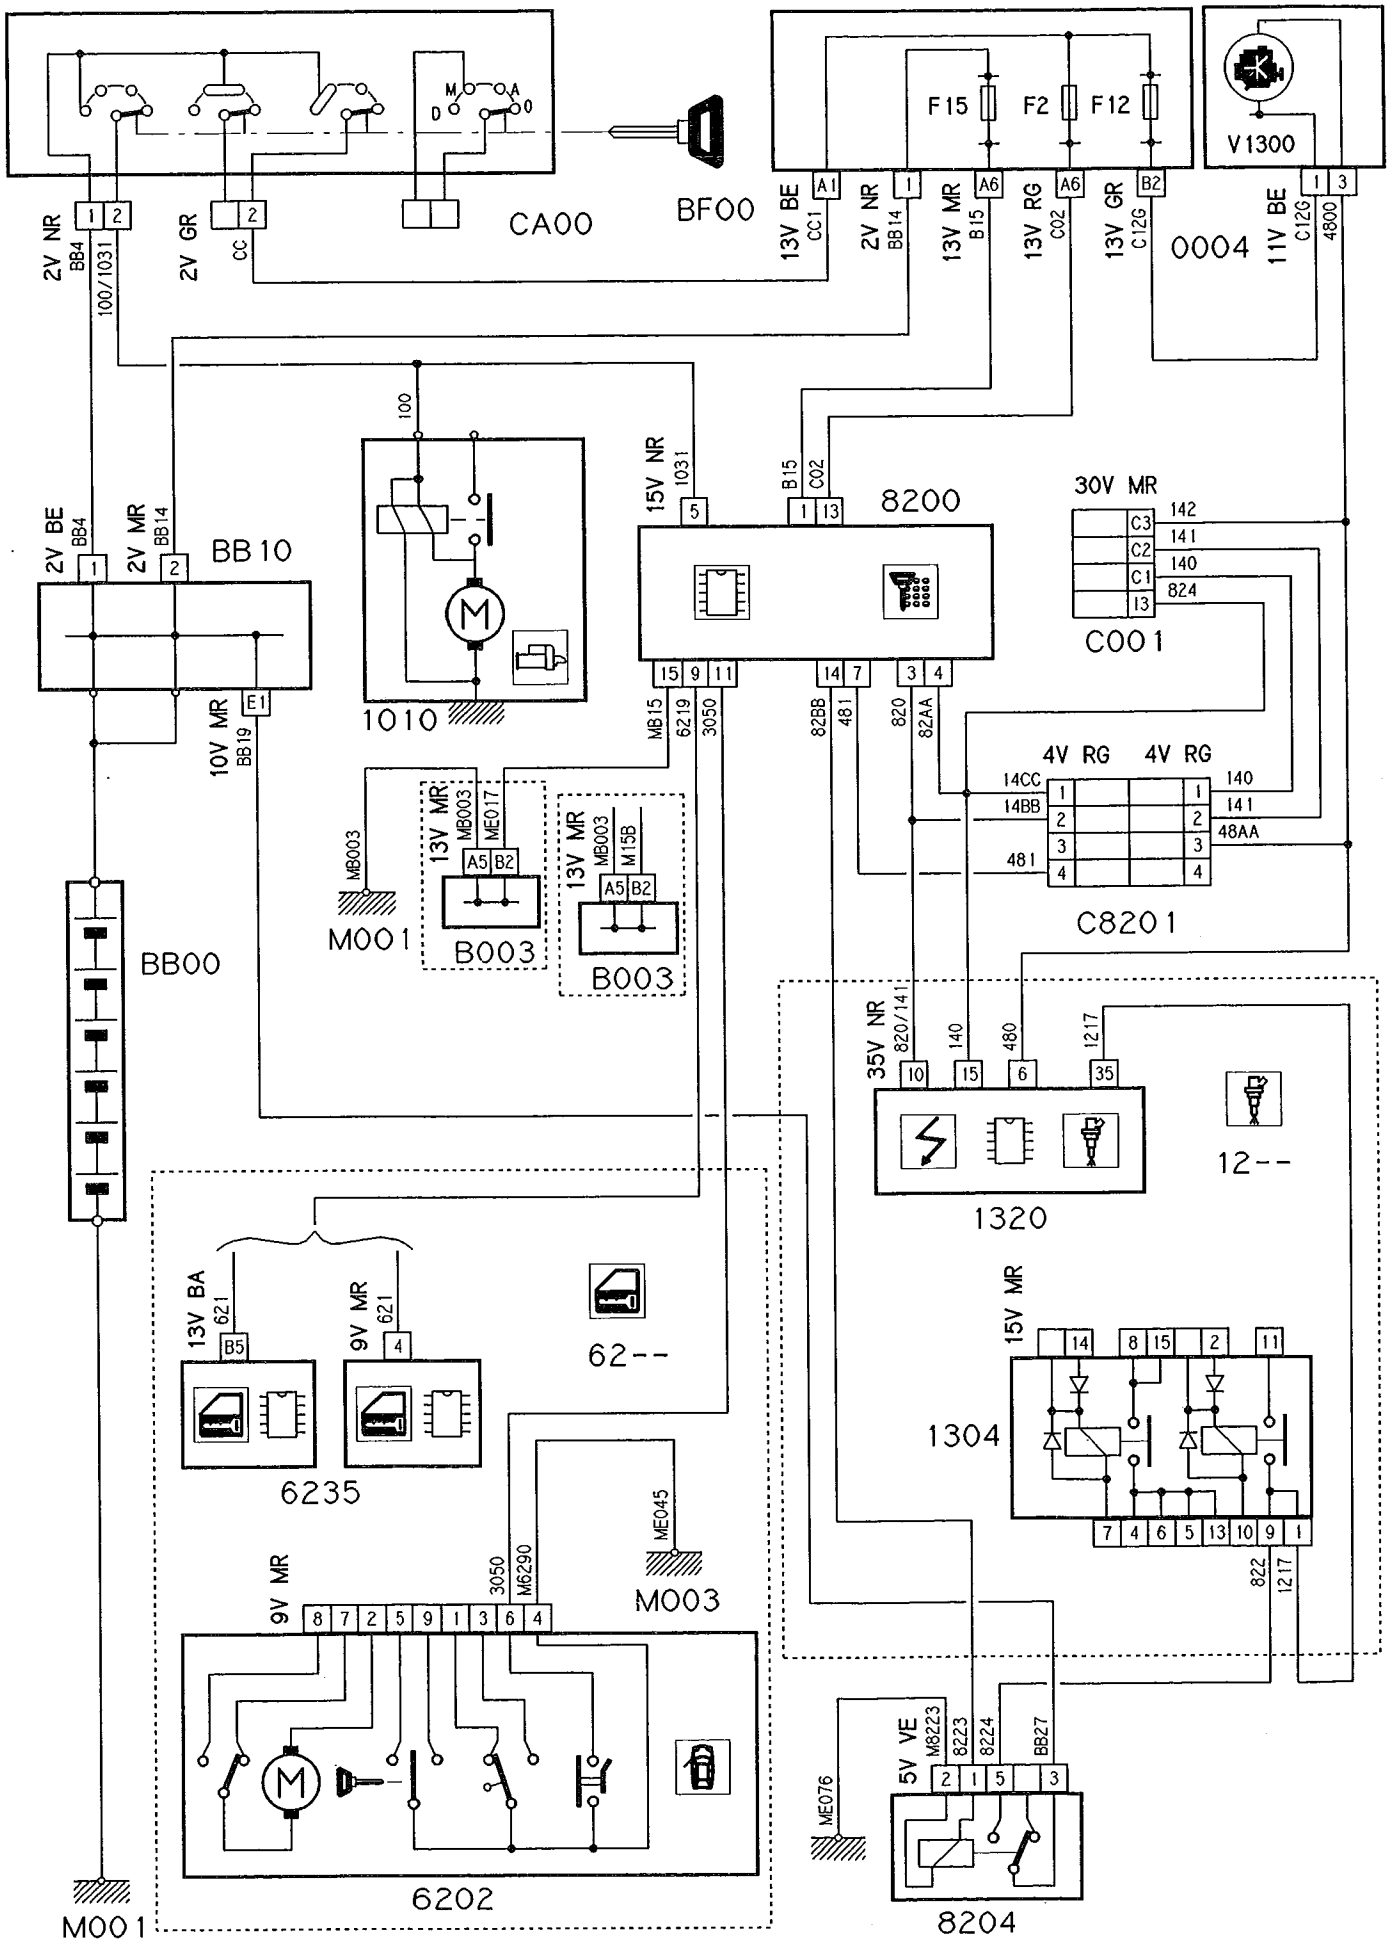

62--
6219 BE
M006
ME083 NR
9V MR
MR M6290 4
VE 3050G 6
6202
B002
13V MR
A5 MB002 NR
A2 ME017 NR
NR ME017 E017
GR MB15
50 P/B
75 AR/D
MR M6290
NR ME083 E083
MR M6292
0004
11V BE
1 C12G BE
3 4800 BE
IC25 30V MR
OR 3050 H1 3050G VE
3050D VE
9V MR
MR M6292 4
VE 3050D 6
6207
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
C001
8200
15V NR
1 B15 RG
3 820 BE
4 82AA GR
5 1031 GR
7 481 RG
9 6219 BE
11 3050 OR
13 C02 RG
14 8223 BE
15 MB15 GR
4V RG
4V RG
MR 140 1
MR 141 2
RG 48AA 3
4 1 14CC
2 14BB
3
4 481
C8201
RG
MR
MR
21 JN
15V MR
VE 8223 12
1304
55V NR
MR 1410 13
VE 1411
VE 140 16
VE 1411 22
VE 820 35
1320
BF00
13V GR
B2 C12G BE
C12H
13V MR
A6 B15 RG
13V RG
A6 C02 RG
13V BE
A1 CC1 BE
2V NR
1 BB14 NR
MR 14AA
MR 14CC
GR 82AA E020
RG 48AA
BE 4800
VE 142 E018
10 AV
IC05 30V MR
VE 8223 B3 8223 VE
VE 14AA C2 1410 MR
VE 14BB C3 140 VE
VE 820 F2 820 VE
21 JN
NR MB002 M001
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
CC1 BE
E025
CC BE
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 8223 2 8223 VE
BE 820 6 820 VE
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 100 RG
1031 GR
2V GR
2 CC BE
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
BB10
BB00
M001

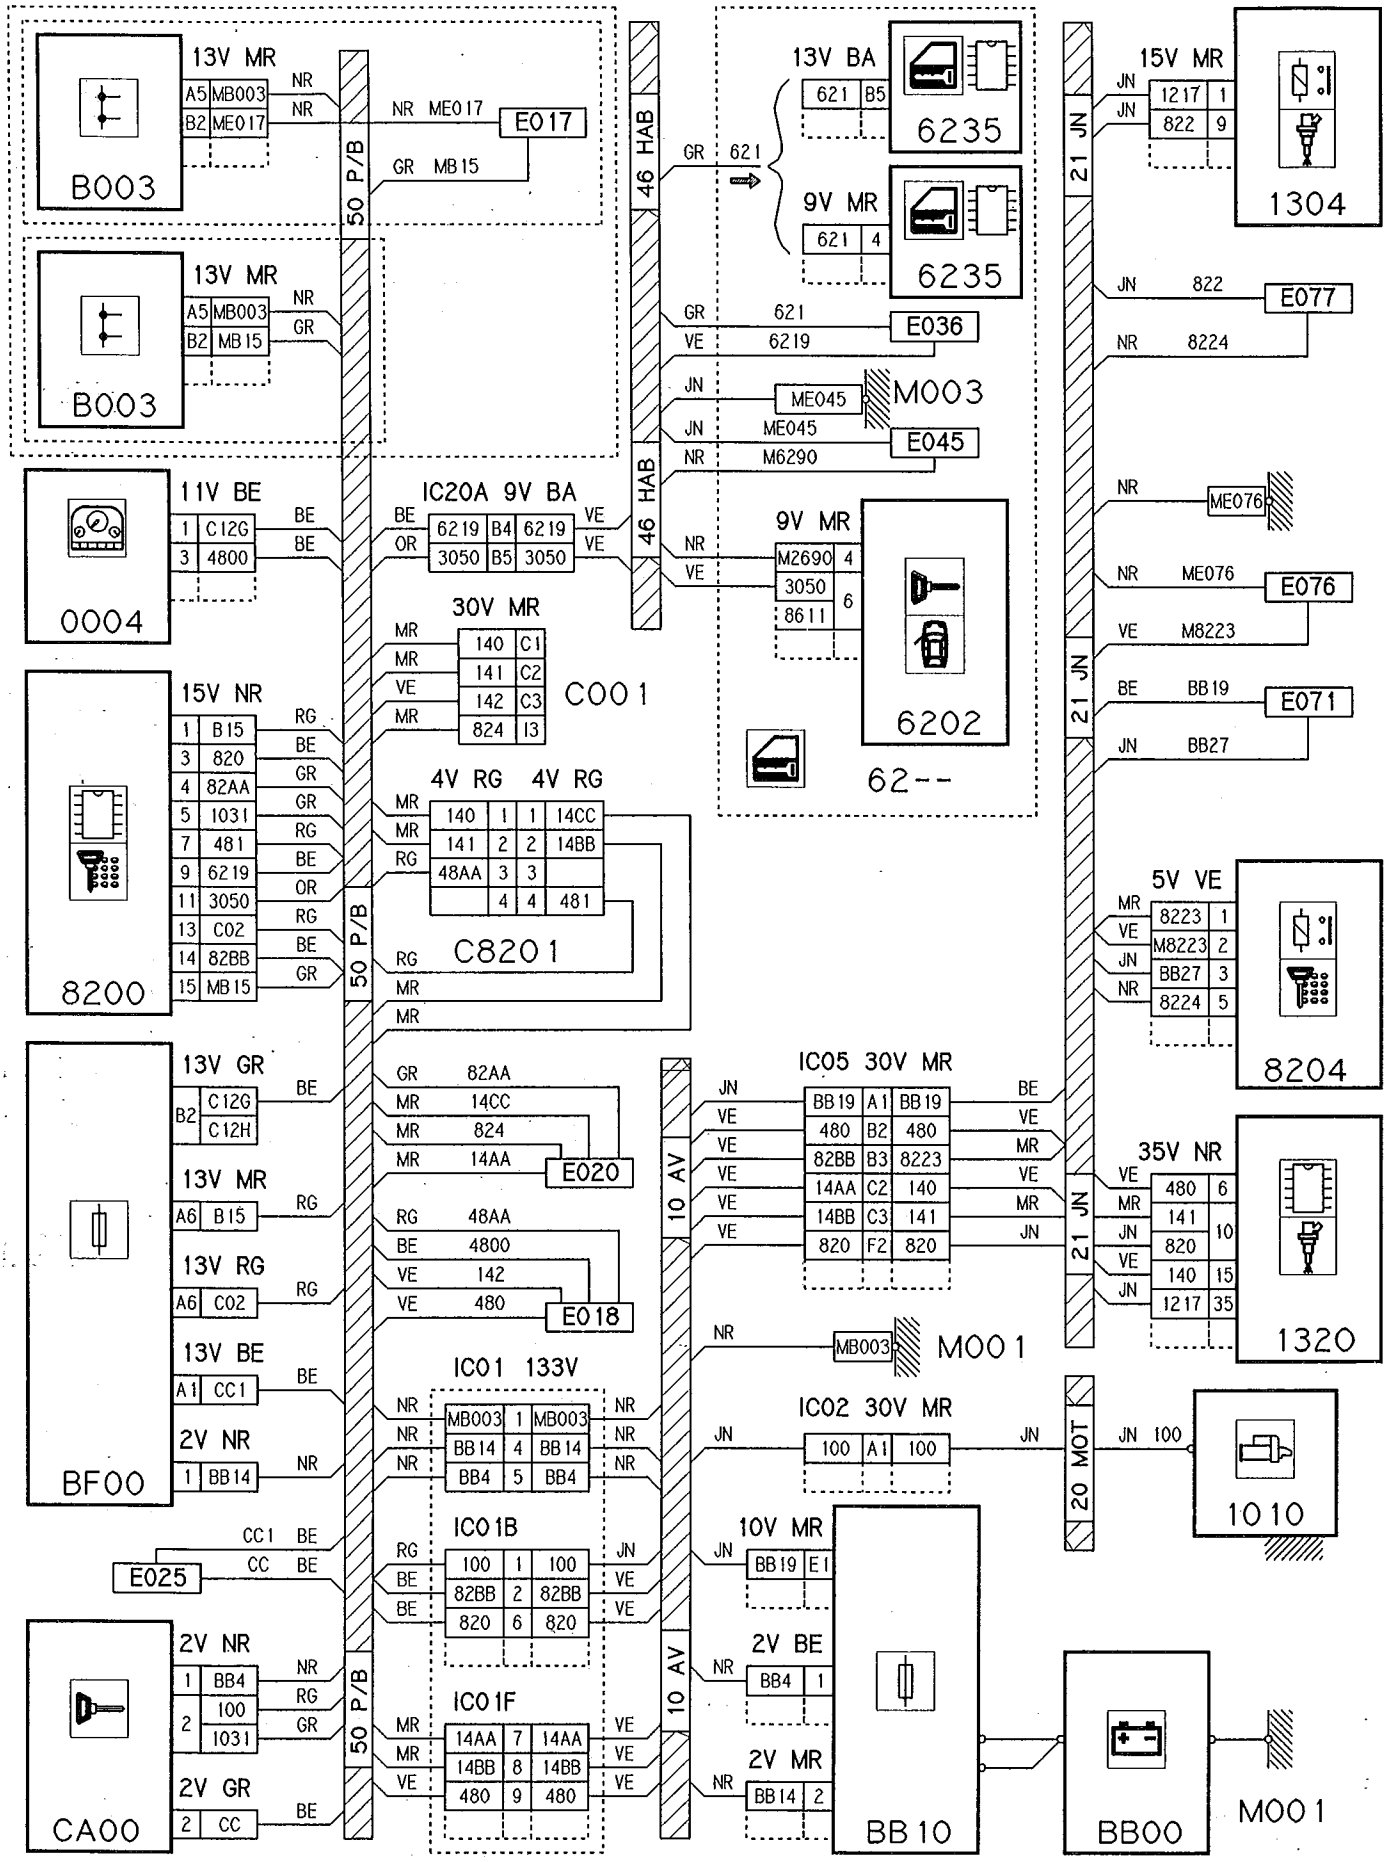

E083
M006
75 AR/D
21 JN
B
B
IC05
20 MOT
1304
A
IC01
1320
BB00
1010
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
B002
2V NR
2V GR
B
E018
50 P/B
E020
C8201
E025
C
D
D
8202
8200
E017
8207
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V MR

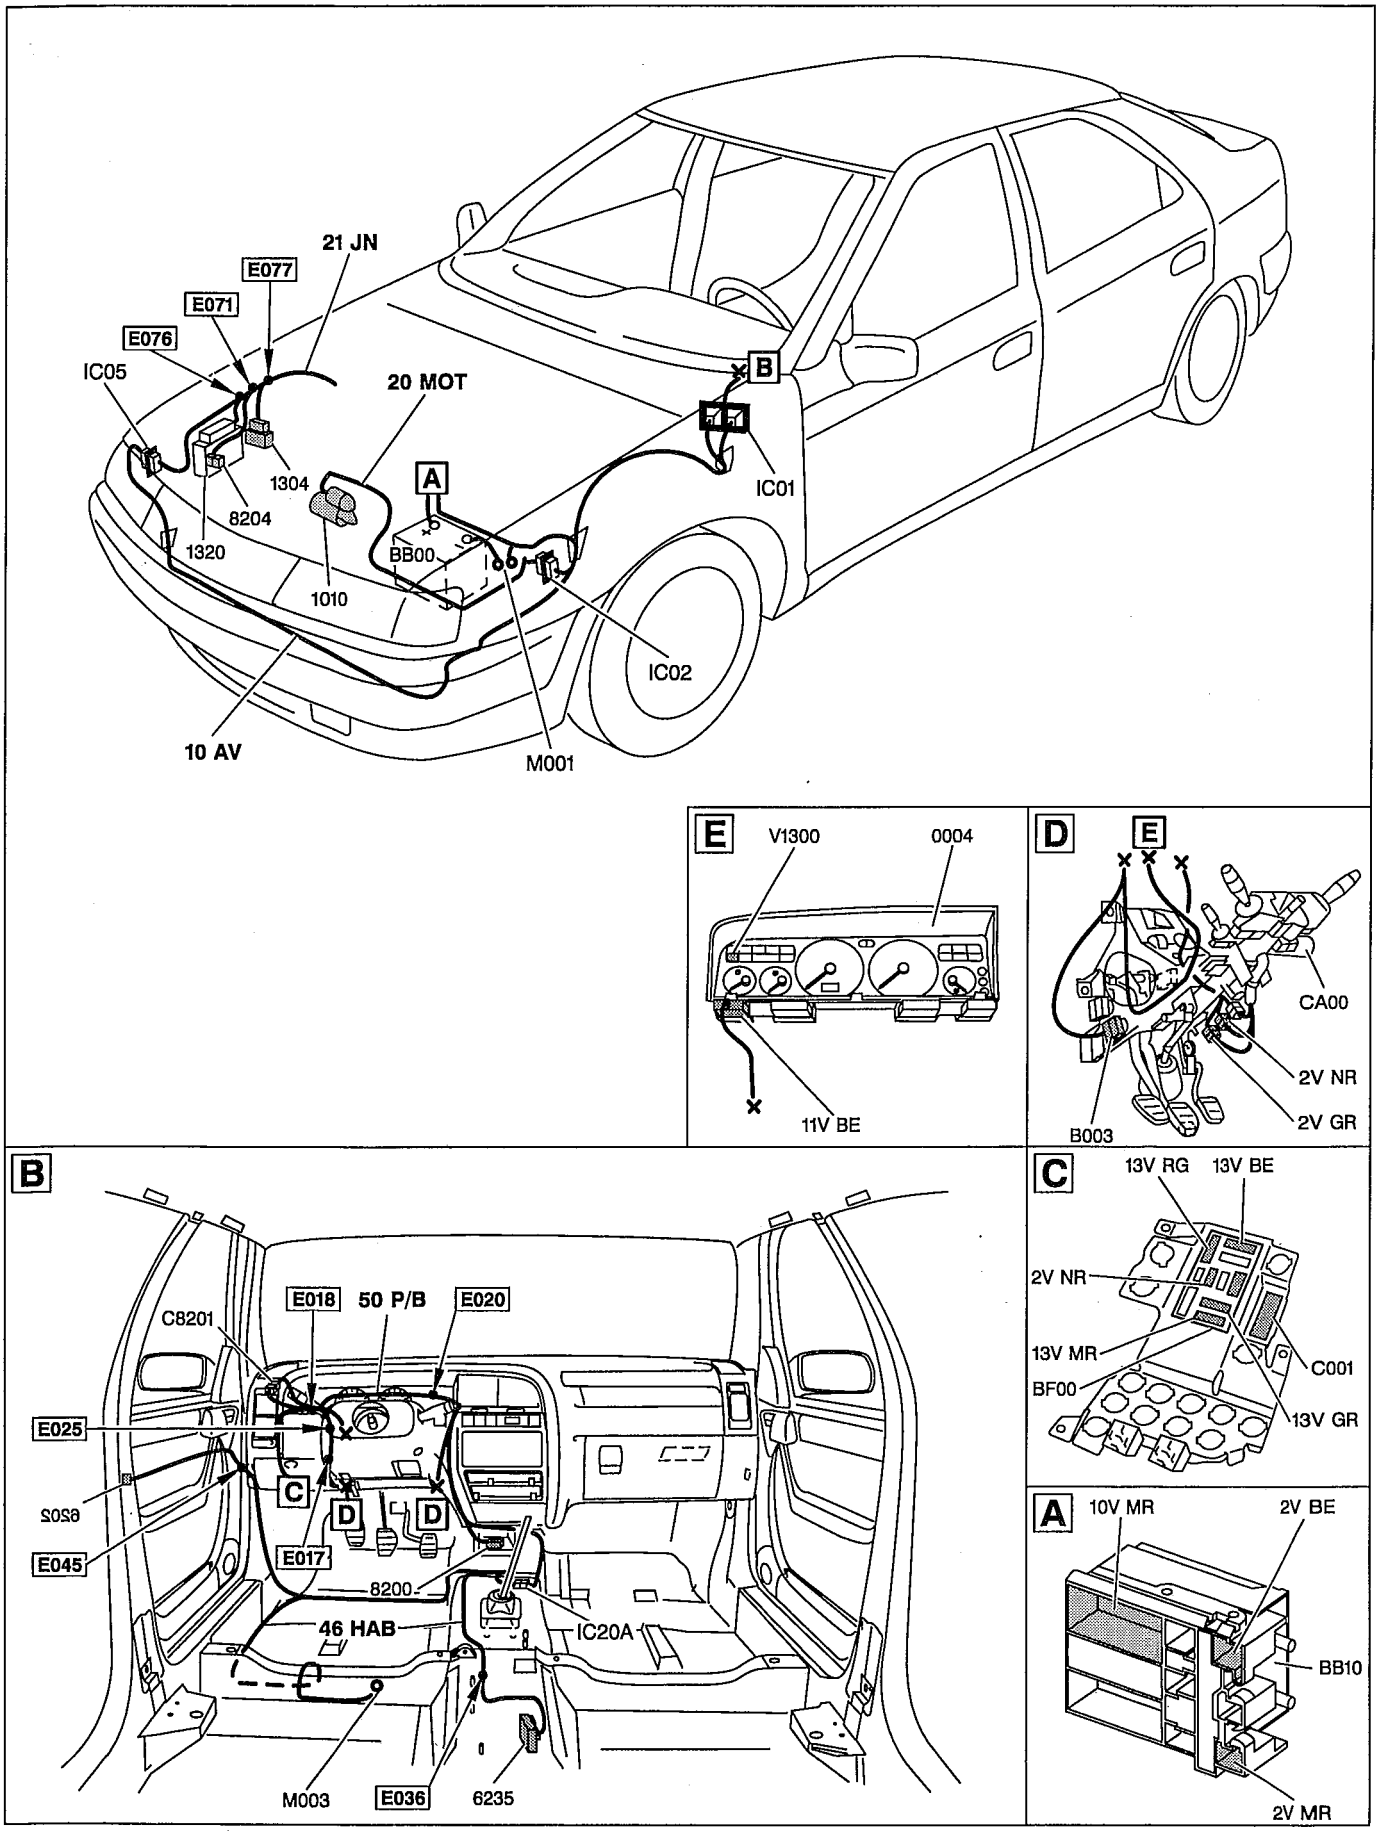

CA00
BF00
F15
F2
F12
V1300
0004
13V BE
2V NR
13V MR
13V RG
13V GR
11V BE
2V GR
2V BE
BB10
100
1010
15V NR
8200
30V MR
C001
62--
6219
4V RG
4V RG
C8201
10V MR
13V MR
M001
B002
35V NR
1320
12--
M006
9V MR
6202
BB00
6207
15V MR
1304
5V VE
8204
M001

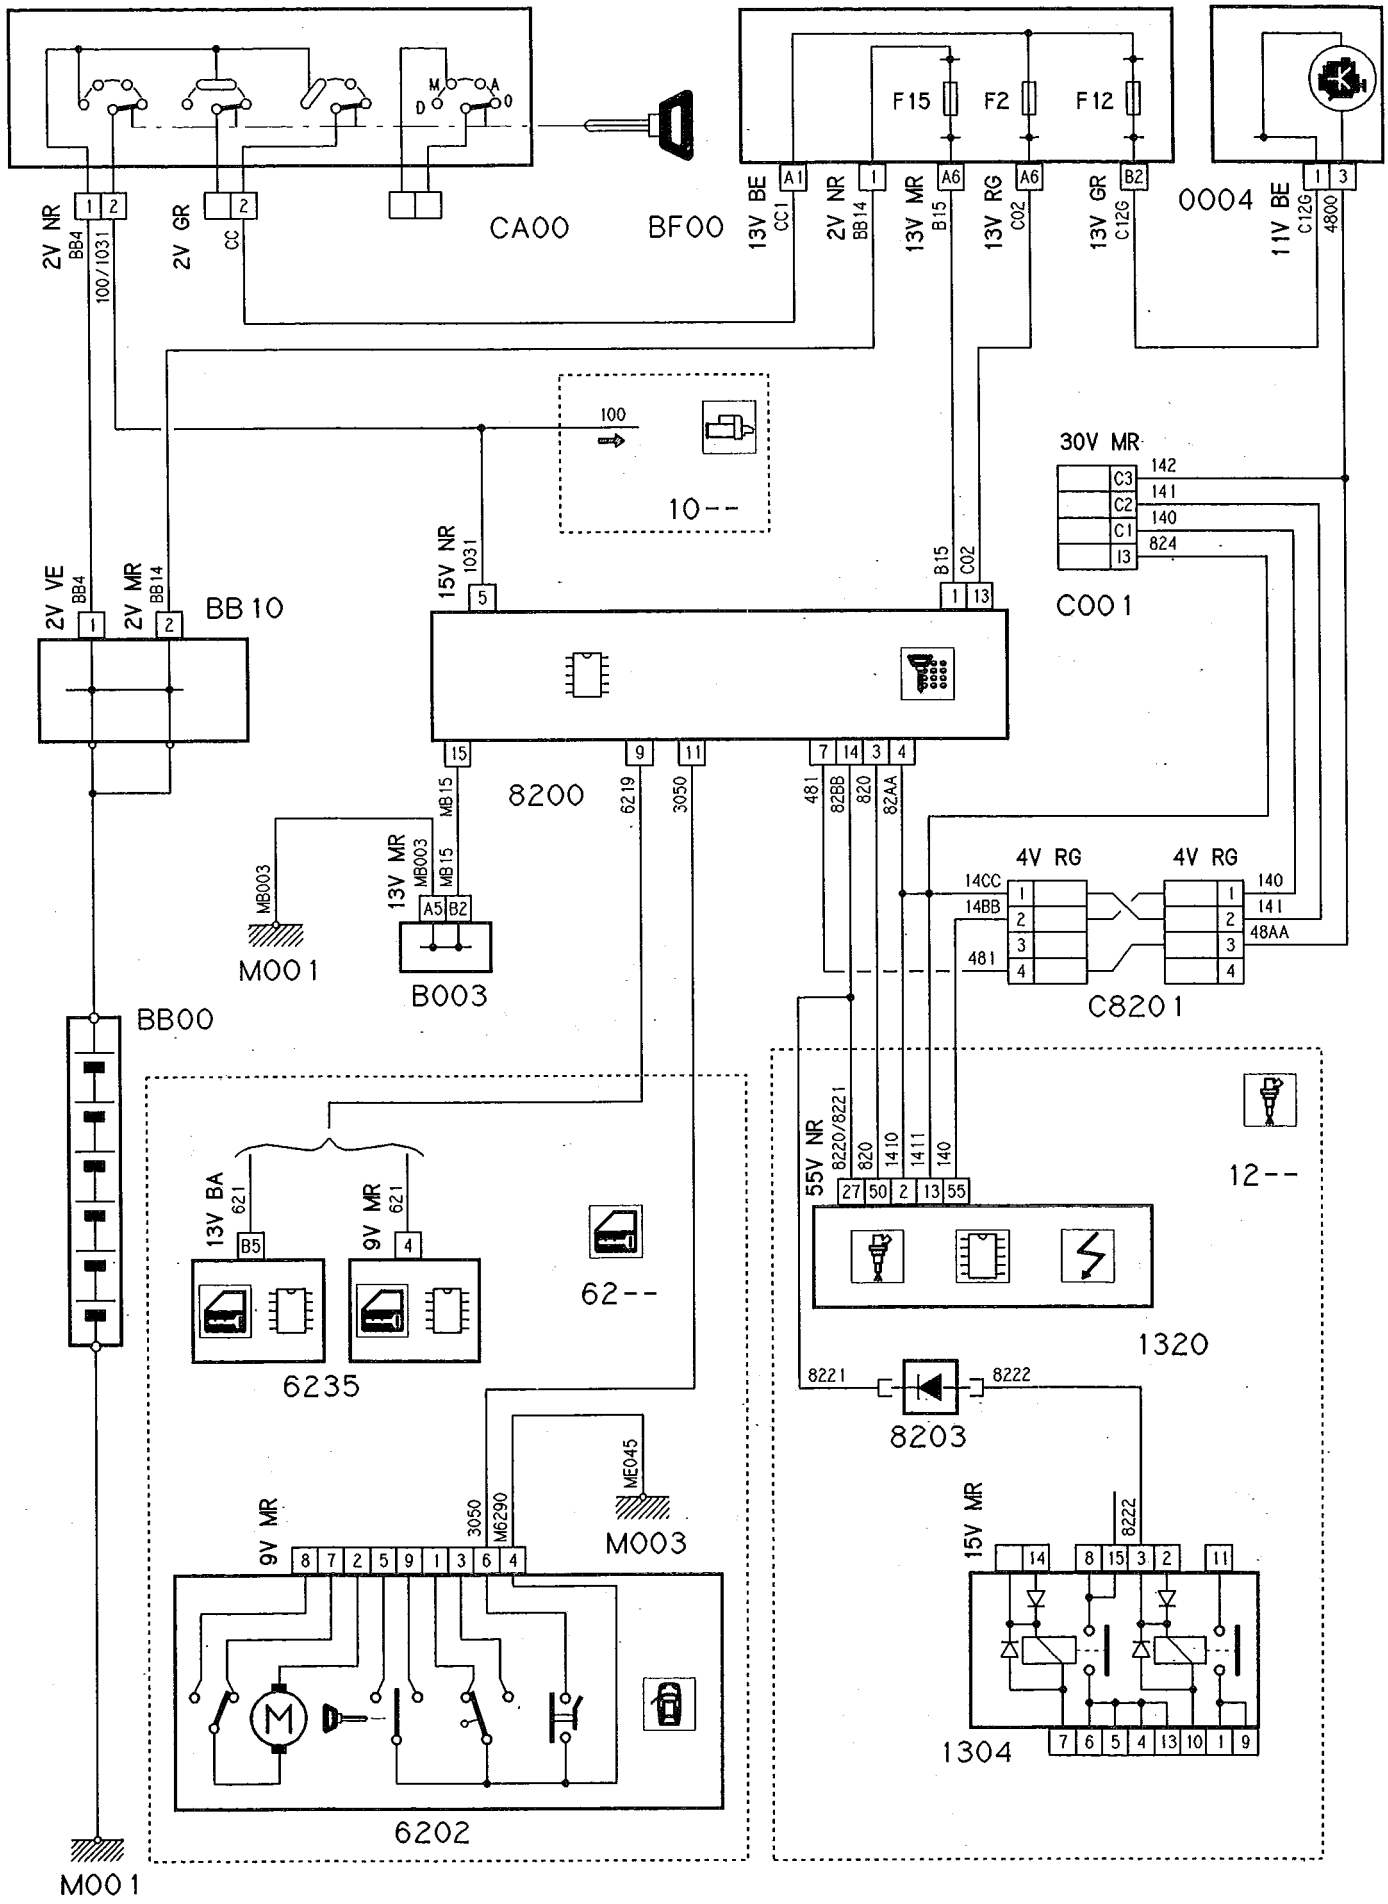

62--
6219
BE
50 P/B
ME083
NR
M006
9V MR
MR
VE
M6290 4
3050G 6
6202
15V MR
JN
1217 1
1223A 9
1304
21 JN
13V MR
A5 MB002
A2 ME017
NR
NR
B002
NR ME017
E017
GR MB15
75 AR/D
MR M6290
NR ME083
MR M6292
E083
JN 1223A
E077
NR 8224
IC25 30V MR
OR
3050 H1 3050G
3050D
VE
VE
9V MR
MR
VE
M6292 4
3050D 6
6207
NR
ME076
NR ME076
E076
VE M8223
11V BE
1 C12G
3 4800
BE
BE
0004
BE BB19
E071
JN BB27
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
C001
15V NR
1 B15
3 820
4 82AA
5 1031
7 481
9 6219
11 3050
13 C02
14 82BB
15 MB15
8200
4V RG 4V RG
MR 140 1 1 14CC
MR 141 2 2 14BB
RG 48AA 3 3
4 4 481
C8201
5V VE
MR 8223 1
VE M8223 2
JN BB27 3
NR 8224 5
8204
IC05 30V MR
JN BB19 A1 BB19 BE
VE 480 B2 480 VE
VE 82BB B3 8223 MR
VE 14AA C2 140 VE
VE 14BB C3 141 MR
VE 820 F2 820 MR
35V NR
VE 480 6
MR 141 10
MR 820
VE 140 15
JN 1217 35
1320
13V GR
B2 C12G
C12H
BE
MR 14AA
MR 14CC
GR 82AA
E020
13V MR
A6 B15
RG
RG 48AA
BE 4800
VE 142
VE 480
E018
13V RG
A6 C02
RG
13V BE
A1 CC1
BE
BF00
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4
NR
MB002
M001
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
2V NR
1 BB14
NR
CC1 BE
CC BE
E025
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
10V MR
JN BB19 E1
2V BE
NR BB4 1
2V NR
1 BB4
2 100
1031
NR
RG
GR
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9 480 VE
2V MR
NR BB14 2
2V GR
2 CC
BE
CA00
BB10
BB00
M001
10 AV
50 P/B

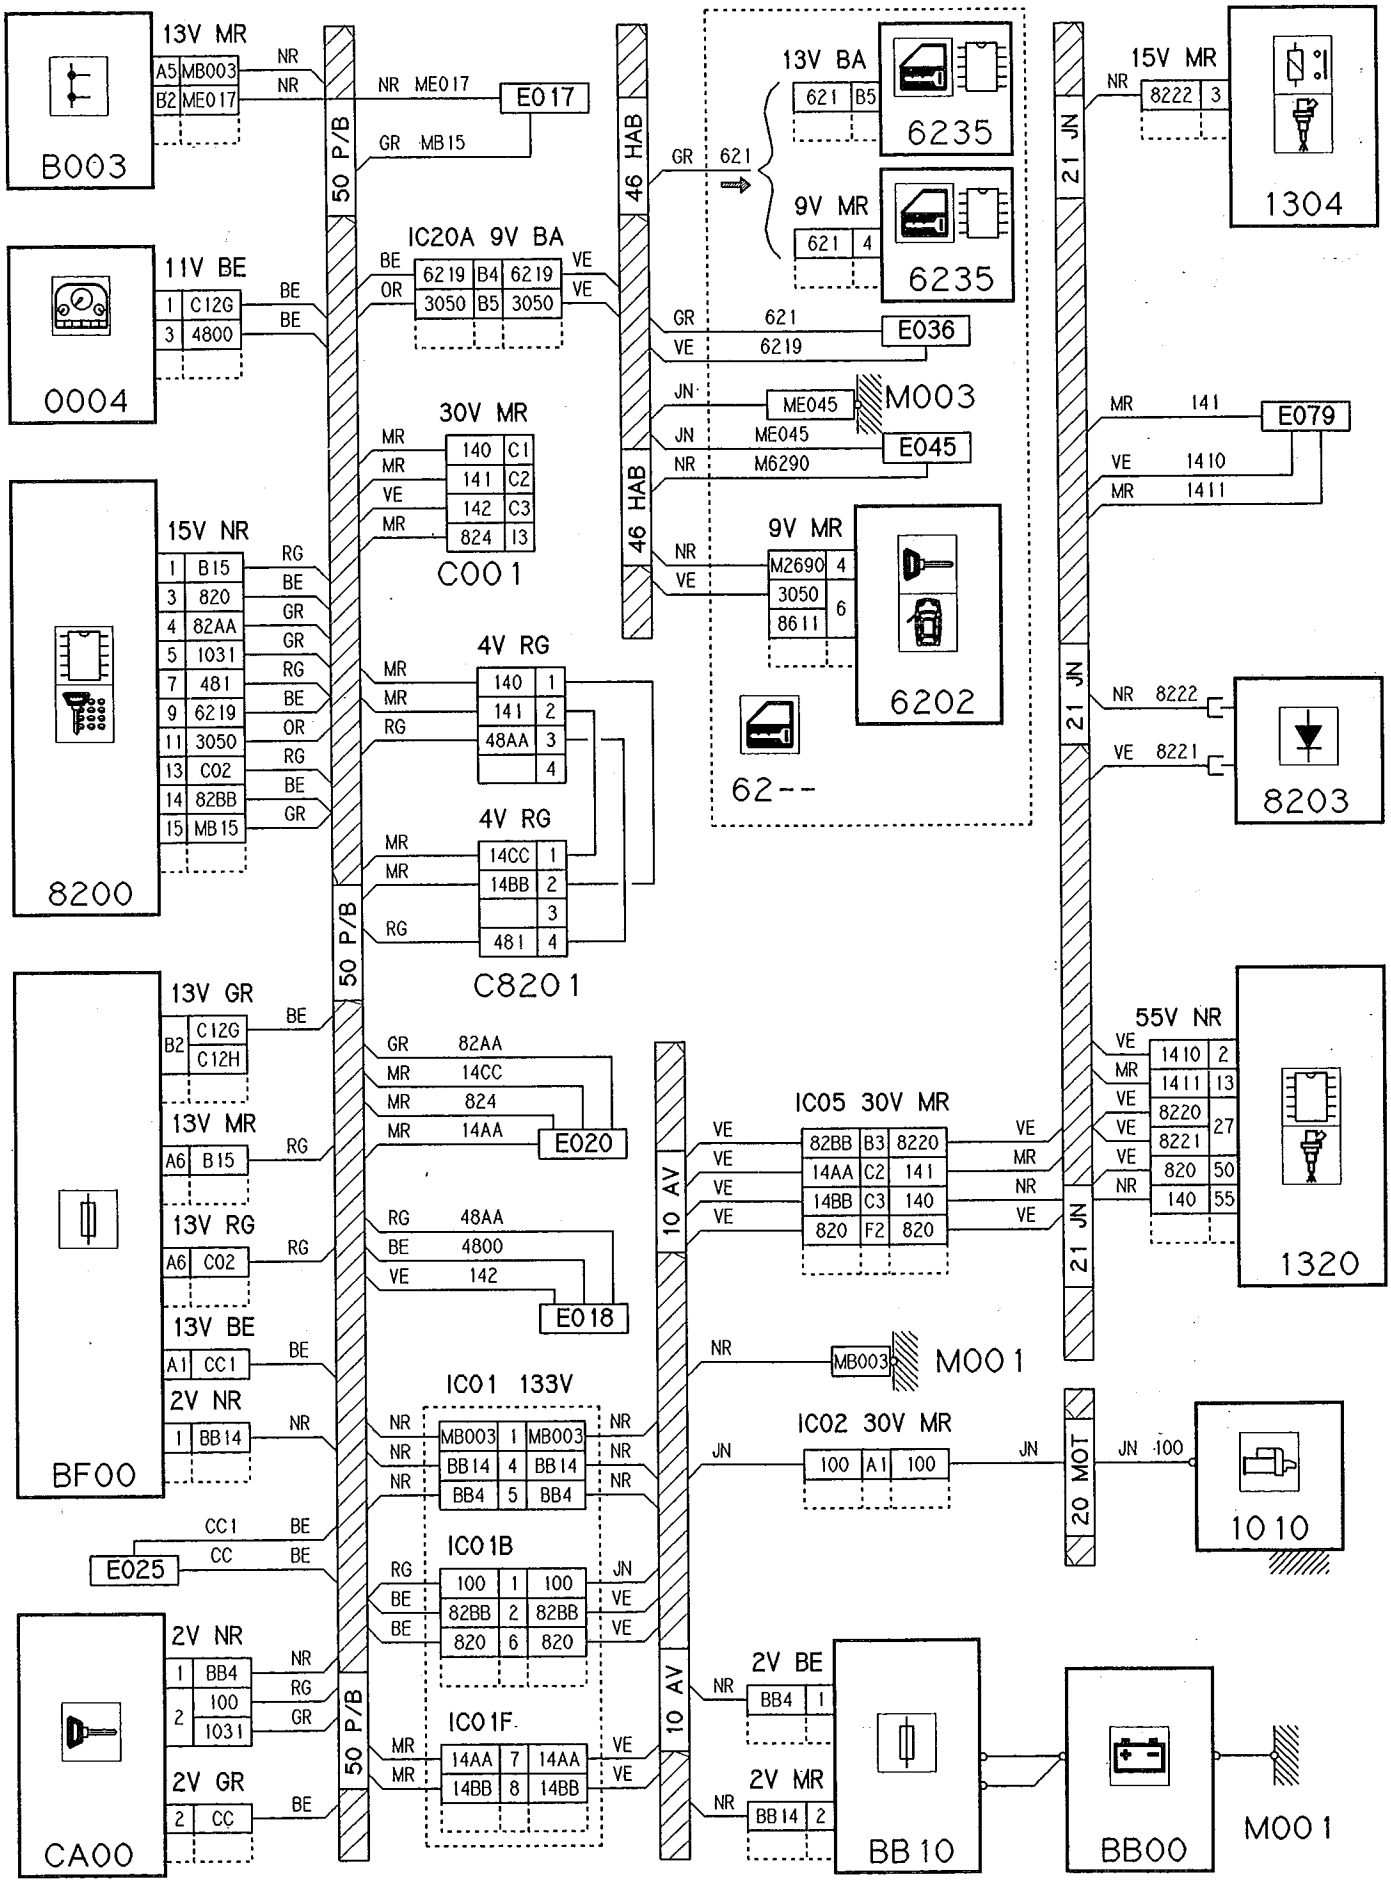

E083
M006
75 AR/D
21 JN
E077
E071
E076
IC05
20 MOT
B
B
A
1304
8204
1320
BB00
1010
IC01
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
E018
50 P/B
E020
C8201
E025
C
D
D
E017
8200
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10
2V MR

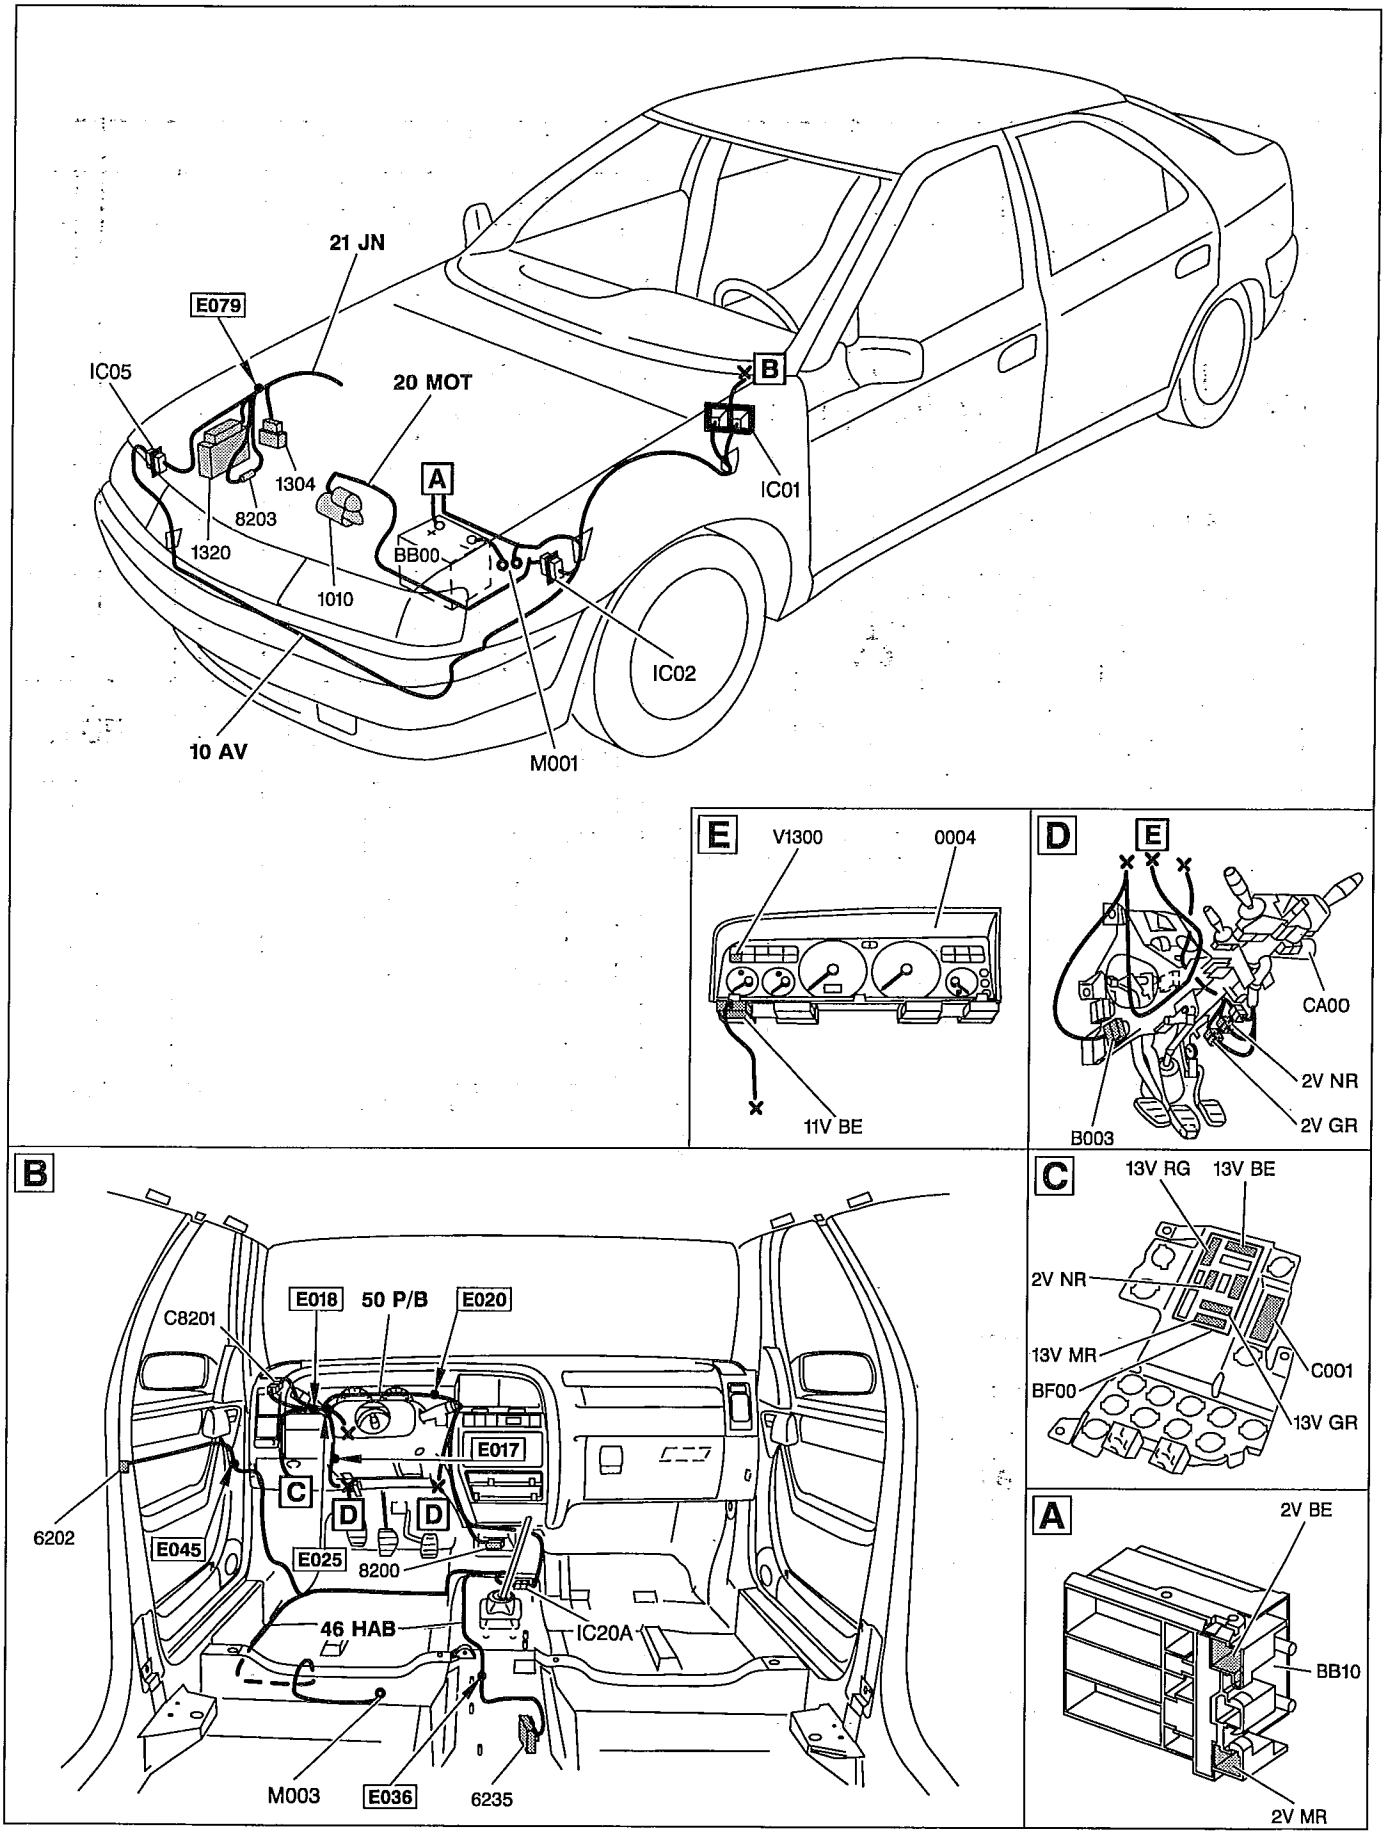

CA00
BF00
F15
F2
F12
V1300
0004
2V NR BB4 100/1031
2V GR CC
13V BE CC1
2V NR BB14
13V MR B15
13V RG C02
13V GR C12G
11V BE C12G 4800
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
10V MR BB19 E1
100
1010
15V NR 1031 5
B15 C02 1 13
8200
30V MR
C3 142
C2 141
C1 140
13 824
C001
15 9 11
MB15 6219 3050
14 7
82BB 481
3 4
820 82AA
4V RG 4V RG
14CC 14BB 481
140 141 48AA
C8201
MB003
M001
13V MR MB003 ME017
A5 B2
B003
13V MR MB003 M15B
A5 B2
B003
BB00
35V NR 820/141
10 140 15 480 6 1217 35
1320
12--
13V BA 621 B5
9V MR 621 4
6235
62--
15V MR
1304
14 8 15 2 11
7 4 6 5 13 10 9 1
822 1217
ME045
M003
3050 M6290
9V MR
8 7 2 5 9 1 3 6 4
6202
M001
5V VE M8223 8223 8224 BB27
2 1 5 3
ME076
8204

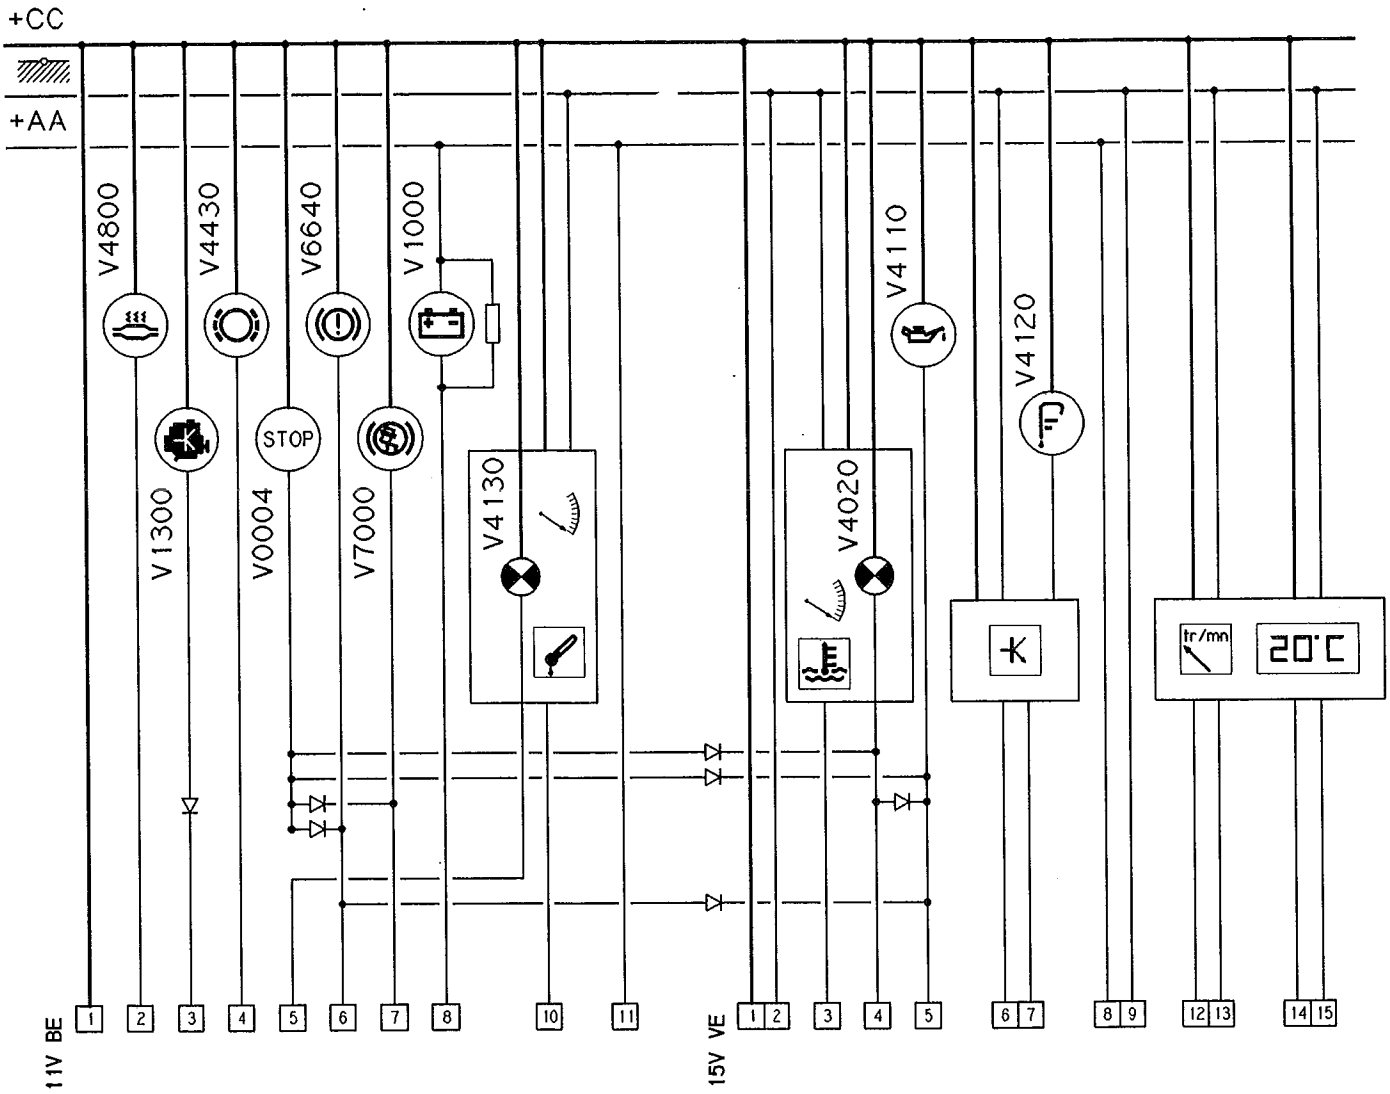

B003
13V MR
A5 MB003 NR
B2 ME017 NR
NR ME017
E017
GR MB15
50 P/B
B003
13V MR
A5 MB003 NR
B2 MB15 GR
0004
11V BE
1 C12G BE
3 4800 BE
IC20A 9V BA
BE 6219 B4 6219 VE
OR 3050 B5 3050 VE
46 HAB
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
MR 824 I3
C001
8200
15V NR
1 B15 RG
3 820 BE
4 82AA GR
5 1031 GR
7 481 RG
9 6219 BE
11 3050 OR
13 C02 RG
14 82BB BE
15 MB15 GR
4V RG 4V RG
MR 140 1 1 14CC
MR 141 2 2 14BB
RG 48AA 3 3
4 4 481
C8201
RG
MR
MR
BF00
13V GR
B2 C12G BE
C12H
13V MR
A6 B15 RG
13V RG
A6 C02 RG
13V BE
A1 CC1 BE
2V NR
1 BB14 NR
GR 82AA
MR 14CC
MR 824
MR 14AA
E020
RG 48AA
BE 4800
VE 142
VE 480
E018
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
CC1 BE
E025
CC BE
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 100 RG
1031 GR
2V GR
2 CC BE
50 P/B
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9 480 VE
10 AV
13V BA
621 B5
6235
9V MR
621 4
6235
GR 621
GR 621
VE 6219
E036
JN ME045
M003
JN ME045
E045
NR M6290
9V MR
NR M2690 4
VE 3050 6
8611
6202
62--
IC05 30V MR
JN BB19 A1 BB19 BE
VE 480 B2 480 VE
VE 82BB B3 8223 MR
VE 14AA C2 140 VE
VE 14BB C3 141 MR
VE 820 F2 820 JN
NR MB003
M001
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
10V MR
JN BB19 E1
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
BB10
20 MOT
JN 100
1010
BB00
M001
21 JN
15V MR
JN 1217 1
JN 822 9
1304
JN 822
E077
NR 8224
NR
ME076
NR ME076
E076
VE M8223
BE BB19
E071
JN BB27
5V VE
MR 8223 1
VE M8223 2
JN BB27 3
NR 8224 5
8204
35V NR
VE 480 6
MR 141 10
JN 820
VE 140 15
JN 1217 35
1320

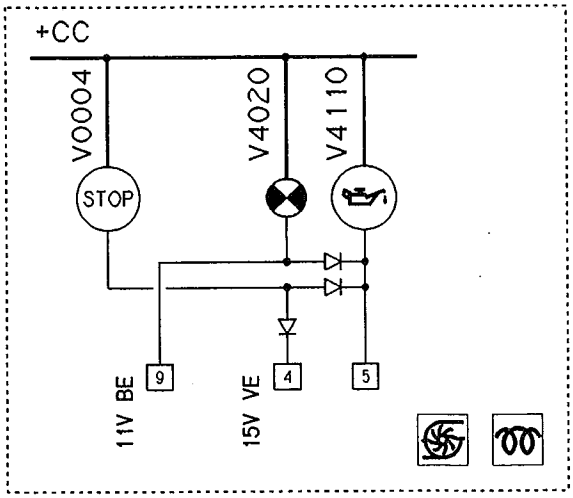

21 JN
E077
E071
E076
IC05
20 MOT
B
IC01
1304
8204
1320
BB00
A
1010
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
C8201
E018
50 P/B
E020
E025
E045
E017
C
D
D
8200
46 HAB
IC20A
M003
E036
6235
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
BF00
C001
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10
2V MR

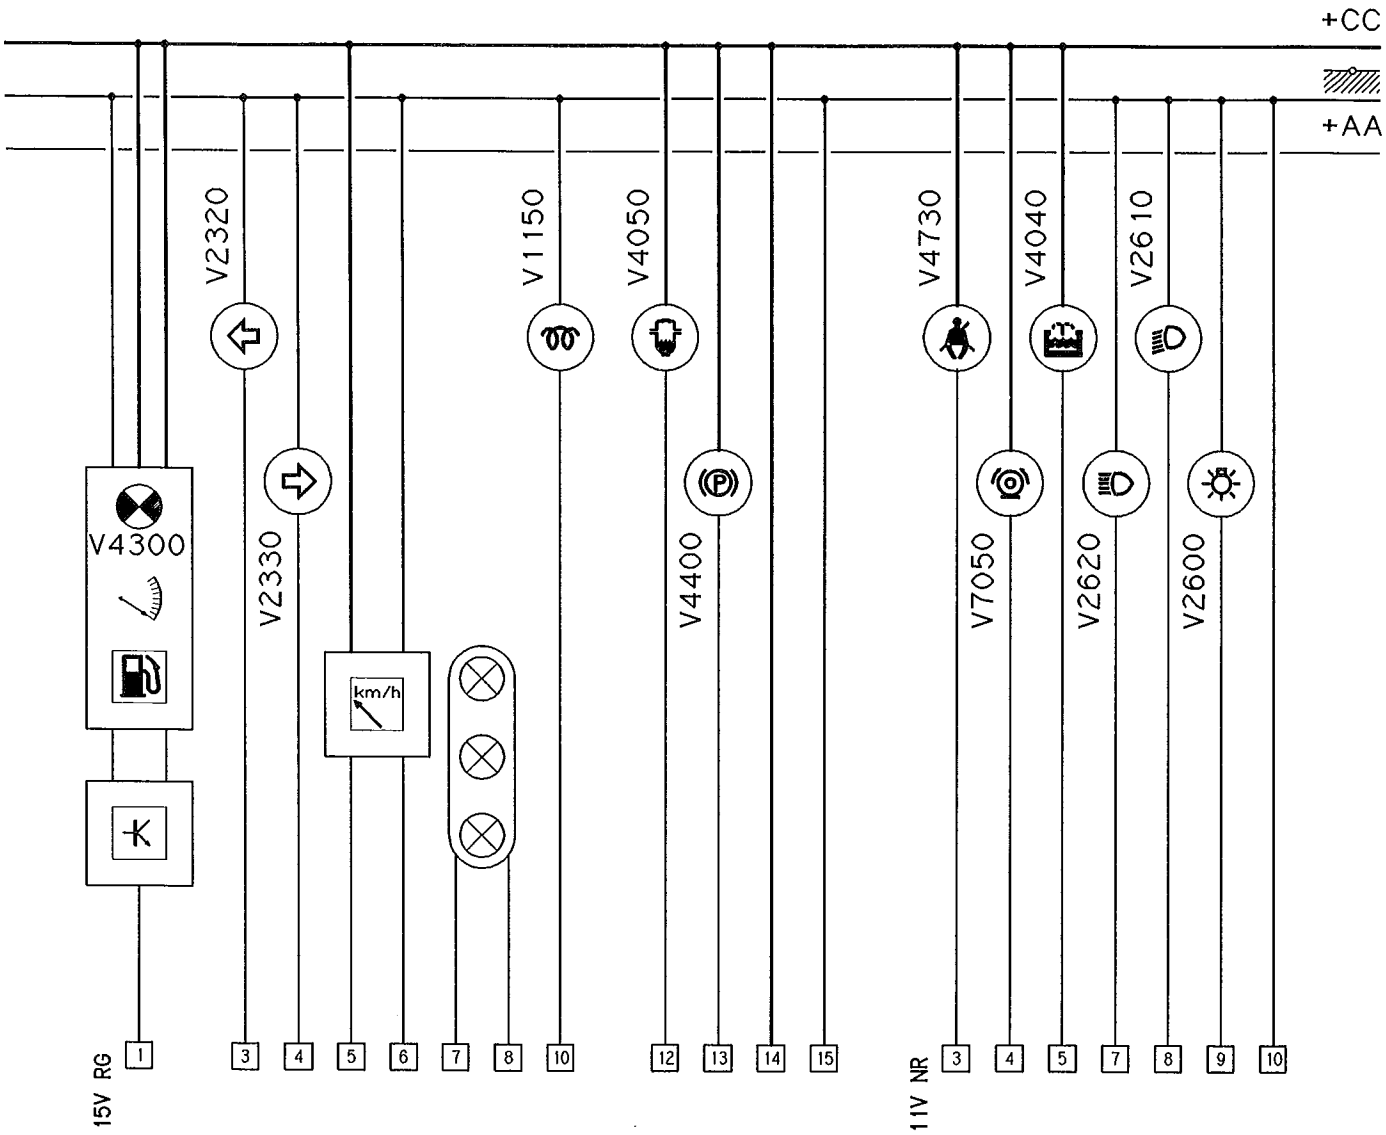

CA00
BF00
0004
F15
F2
F12
2V NR BB4
100/1031
2V GR CC
13V BE CC1
2V NR BB14
13V MR B15
13V RG C02
13V GR C12G
11V BE C12G
4800
100
10--
30V MR
142
141
140
824
C001
2V VE BB4
2V MR BB14
BB10
15V NR 1031
B15 C02
8200
MB003
MB15
13V MR MB003 MB15
M001
B003
6219
3050
481
82BB
820
82AA
4V RG
4V RG
14CC
14BB
48AA
C8201
BB00
13V BA 621
9V MR 621
62--
6235
55V NR 8220/8221
820
1410
1411
140
12--
1320
8221
8222
8203
ME045
M003
9V MR
3050
M6290
15V MR
8222
1304
6202
M001


B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
NR
NR
NR ME017
E017
GR MB15
50 P/B
46 HAB
13V BA
621 B5
6235
9V MR
621 4
6235
GR 621
21 JN
15V MR
NR 8222 3
1304
0004
11V BE
1 C12G
3 4800
BE
BE
IC20A 9V BA
BE 6219 B4 6219 VE
OR 3050 B5 3050 VE
GR 621
VE 6219
E036
JN ME045
M003
JN ME045
E045
NR M6290
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
MR 824 I3
C001
9V MR
NR M2690 4
VE 3050 6
8611
6202
62--
MR 141
E079
VE 1410
MR 1411
8200
15V NR
1 B15
3 820
4 82AA
5 1031
7 481
9 6219
11 3050
13 C02
14 82BB
15 MB15
4V RG
MR 140 1
MR 141 2
RG 48AA 3
4
4V RG
MR 14CC 1
MR 14BB 2
3
RG 481 4
C8201
NR 8222
VE 8221
8203
BF00
13V GR
B2 C12G
C12H
13V MR
A6 B15
13V RG
A6 C02
13V BE
A1 CC1
2V NR
1 BB14
GR 82AA
MR 14CC
MR 824
MR 14AA
E020
RG 48AA
BE 4800
VE 142
E018
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
10 AV
IC05 30V MR
VE 82BB B3 8220 VE
VE 14AA C2 141 MR
VE 14BB C3 140 NR
VE 820 F2 820 VE
55V NR
VE 1410 2
MR 1411 13
VE 8220
VE 8221 27
VE 820 50
NR 140 55
1320
NR MB003
M001
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
E025
CC1 BE
CC BE
CA00
2V NR
1 BB4
2 100
1031
NR
RG
GR
2V GR
2 CC
BE
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
BB10
BB00
M001


21 JN
E079
IC05
20 MOT
B
IC01
1304
A
8203
1320
BB00
1010
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E018
50 P/B
E020
C8201
E017
C
D
D
6202
E045
E025
8200
46 HAB
IC20A
M003
E036
6235
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V MR


+CC
+AA
V4800
V4430
V6640
V1000
V4110
V4120
V1300
V0004
V7000
V4130
V4020
STOP
tr/mn
20°C
11V BE
15V VE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1 2
3
4
5
6 7
8 9
12 13
14 15


+CC
V0004
V4020
V4110
STOP
11V BE
15V VE
9
4
5


+CC
+AA
V4300
V2320
V2330
V1150
V4050
V4400
V4730
V7050
V4040
V2620
V2610
V2600
km/h
15V RG
11V NR
1
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
3
4
5
7
8
9
10

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 50 P/B

E017	ME017	Jordplint	B003	E017	
	ME017	Jordplint	B002	E017	
	M531	E017		Strömbrytare spolare bak	5203
	M19C	E017		Strömbrytare torkare bak	5202
	MB15	E017		Tangentpanel stöldlås	8200
	MVV2	E017		Relä halvljusautomatik	2400B
	M1627	E017		Summer för för hög hastighet	4740
	MC12K	E017		Summer för för hög hastighet	4740
	M24	E017		Belysning växelväljare automatl.	3070
	M19P	E017		Strömbrytare luftkonditionering	8000
E018	480	Dator insprutning	1320	E018	
	48AA	E018		Rött kopplingsstycke 4 stift	C8201
	142	E018		Diagnosuttag	C0001
	4800	E018		Instrumenttavla	0004
	404	E018		Instrumenttavla	0004
E020	14AA	Dator insprutning	1320	E020	
	14CC	E020		Rött kopplingsstycke 4 stift	C8201
	824	E020		Diagnosuttag	C0001
	82AA	E020		Tangentpanel kodlås	8200
E024	3093	E032		E024	
	304	E024		Summer för glömd belysnng	4720
	7718	E024		Dator fjädring	7715
	8404	E024		Summer för biltelefon	8483
E025	CC	Tändningslås	CA00	E025	
	CC1	E025		Säkringsbox	BF00
	CC2	E025		Släpkontakt airbag	6566
	CC3	E025		Säkringsbox	BF00

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 46 HAB

E032	3087	Elektronikbox superlåsning	6235	E032	
	309	Tidsstyrning taklampa	3004	E032	
	305	E032		Dörrkontakt vänster fram	3000
	307	E032		Dörrkontakt vänster bak	3002
	306	E032		Dörrkontakt höger fram	3001
	308	E032		Dörrkontakt höger bak	3003
	3093	E032		E024	
	304	E032		Summer för glömd belysning	4720
E036	621	Elektronikbox centrallås	6235	E036	
	6217	Tidsstyrning taklampa	3004	E036	
	6214	E036		Lås höger bak	6217
	6212	E036		Lås höger fram	6207
	6211	E036		Lås vänster fram	6202
	6213	E036		Lås vänster bak	6212
	6218	E036		IC 39	
	6219	E036		Tangentpanel kodlås	8200

E045	ME045	Jord	M003	E045	
	M30G	E045		Reglage sidospegel	6406
	M6041	E045		Strömbrytare elfönsterhiss vä fram	6000
	M607	E045		Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida	6015
	M606	E045		Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida	6015
	M6051	E045		Strömbrytare fönsterhiss vä fram	6000
	M813	E045		Eluppvärmd sidospegel vä fram	6410
	M6290	E045		Låsenhet vä fram	6202

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 10 AV

E058	162	Hastighetsgivare	1620	E058	
	7711	E058		Dator fjädring	7715
	1360	E058		Dator insprutning	1320
	1625	E058		Summer för för hög hastighet	4740
E062	C12B	Säkringsbox	BF00	E062	
	C12L	E062		Hastighetsgivare	1620
	C12J	E062		Eluppvärmda spolarmunstycken	5105
	C12M	E062		Spolarvätskenivå	5110

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU5JP)

E071	BB19	Matarbox	BB10	E071	
	BB20	E071		Dubbelrelä	1304
	BB21	E071		Dubbelrelä	1304
	BB22	E071		Dubbelrelä	1304
	BB27	E071		Relä kodlås	8204
	BB23	E071		Magnetventil för kanistertömning	1215
E072	1210	Relä insprutning	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	ME074	Jord		E074	
	M1227	E074		Värmare gasspjäll	1270
	MM07A	E074		Dator insprutning	1320
	M123	E074		Uppvärmning av syresond	1350
	MC2A	E074		Dubbelrelä insprutning	1304
	MM07B	E074		Dator insprutning	1320
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer	1317
	1357	E075		Tryckgivare	1312
	1342	E075		Lufttemperaturgivare	1240
	1336	E075		Kylvattentemperaturgivare	1220
E076	ME076	Jord		E076	
	D132	E076		Svänghjulsavkännare	1313
	MM07	E076		Dator insprutning	1320
	D130	E076		Syresond	1350

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU7JP - XU10J2)

E071	BB19	Matarrelä	BB10	E071	
	BB20	E071		Dubbelrelä	1304
	BB21	E071		Dubbelrelä	1304
	BB22	E071		Dubbelrelä	1304
	BB23	E071		Magnetventil kanistertömning	1215
	BB27	E071		Relä kodlås	8204
E072	1210	Insprutningsrelä	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	ME074	Jord			E074
	M1227	E074		Värmare gasspjäll	1270
	MM07A	E074		Dator insprutning	1320
	M123	E074		Syresond	1350
	MM07B	E074		Dator insprutning	1320
	MC2A	E074		Dubbelrelä insprutning	1304
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer	1317
	1336	E075		Kylvattentemperaturgivare	1220
	1357	E075		Givare insugstryck	1312
	1342	E075		Termistor insugsluft	1240
E076	ME076	Jord			E076
	D132	E076		Svänghjulsavkännare	1313
	MM07	E076		Dator insprutning	1320
	D130	E076		Syresond	1350

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN XU10J4 ACAV

E071	ME071	E077		E071	
	D138	E071		Knackningsgivare	1120
	M13A	E071		Dator insprutning	1320
E072	1226	Dubbelrelä	1304	E072	
	122	E072		Matarbox	BB10
	1151	E072		Tändspole (cylinder 1)	1135A
	1152	E072		Tändspole (cylinder 2)	1135B
	1153	E072		Tändspole (cylinder 3)	1135C
	1154	E072		Tändspole (cylinder 4)	1135D
E073	BB19	Matarbox	BB10	E073	
	BB20	E073		Dubbelrelä	1304
	BB21	E073		Dubbelrelä	1304
	BB22	E073		Dubbelrelä	1304
	BB23	E073		Dubbelrelä	1304

E074	ME074	Jord	M002	E074	
	M11A	E074		Tändmodul (cylinder 1, 3)	1105A
	M11B	E074		Tändmodul (cylinder 2, 4)	1105B
E075	1210	Dubbelrelä	1304	E075	
	1217	E075		Dator insprutning	1320
	1211	E075		Insprutare 1	1331
	1212	E075		Insprutare 2	1332
	1213	E075		Insprutare 3	1333
	1214	E075		Insprutare 4	1334
E076	1349	Dator insprutning	1320	E076	
	1336	E076		Kylvattentemperaturgivare	1220
	1351	E076		Spjällpotentiometer	1317
	1342	E076		Lufttemperaturgivare	1240
E077	ME077	Jord		E077	
	1314	E077		Dator insprutning	1320
	M123	E077		Värmare givare	1350
	M1227	E077		Värmare gasspjäll	1270
	ME071	E077		E071	
E078	ME078	Jord		E078	
	1344	E078		Dator insprutning	1320
	M111	E078		Tändspole (cylinder 1)	1135A
	M112	E078		Tändspole (cylinder 2)	1135B
	M113	E078		Tändspole (cylinder 3)	1135C
	M114	E078		Tändspole (cylinder 4)	1135D
E079	141	E079		E020	
	1410	Dator insprutning	1320	E079	
	1411	Dator insprutning	1320	E079	

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 75 AR/D

E083	ME083	Jord	M006	E083	
	ME116	E083		E116	
	M811	E083		Eluppvärmd bakruta	8120
	M8616	E083		Kontakt stöldlarm	8610
	M15N	E083		Taklampa vänster	3024
	M15M	E083		Taklampa höger	3025
	M30Q	E083		Läslampa höger fram	3031
	M30S	E083		Läslampa vänster fram	3032
	M6290	E083		Låsenhet vänster framdörr	6202
	M6292	E083		Låsenhet höger framdörr	6207

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MT (Diesel sugmotor)

E086	ME086	Jord	M002	E086	
	MC12L	E086		Hastighetsgivare	1620
	MCC2B	E086		Elektronikbox förvärmning	1150
	MCC2C	E086		Givare vatten i dieseloljan	4050
	M1156	E086		Relä för eftervärmning	1156
	M1395	E086		Insprutningspump dieselolja	1208

E087	CC2	Säkringsbox	BF00	E087	
	CC2A	E087		Insprutningspump dieselolja	1208
		E087		Magnetventil för pumpstopp	1255
	CC2B	E087		Elektronikbox förvärmning	1150
	CC2C	E087		Givare vatten i dieseloljan	4050
	CC2F	E087		Relä korrigering förställning dieselolja	1252
	CC2G	E087		Relä korrigering förställning dieselolja	1252
	CC2H	E087		Relä för eftervärmning	1156
E088	C03	Säkringsbox	BF00	E088	
	C03G	E088		Säkerhetskontakt för startmotor	1000
	C03H	E088		Säkerhetskontakt för startmotor	1000
E089	100	Tändningslås	CA00	E090	
	100A	E089		Startmotor	1010
	105	E089		Elektronikbox förvärmning	1150
	101	E089		Halvljusrelä	2400A
	1011	E089		Relä för eftervärmning	1156

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MT (Turbo diesel)

E086	ME086	Jord		E086	
	MC12L	E086		Hastighetsgivare	1620
	MCC2B	E086		Elektronikbox förvärmning	1150
	MCC2C	E086		Givare vatten i dieseloljan	4050
	M1395	E086		Relä för eftervärmning	1156
				Insprutningspump dieselolja	1208
E087	CC2	Säkringsbox	BF00	E087	
	CC2H	E087		Relä för eftervärmning	1156
	CC2F	E087		Relä justering förställning, höger	1252
	CC2G	E087		Relä justering förställning, höger	1252
	CC2B	E087		Elektronikbox förvärmning	1150
	CC2C	E087		Givare vatten i dieseloljan	4050
	CC2I	E087		Höjdgivare	1314
	CC2A	E087		Tröghetsbrytare	1203
E089	100	Tändningslås	CA00	E090	
	100A	E090		Startmotor	1010
	105	E090		Elektronikbox förvärmning	1150
	101	E090		Halvljusrelä	2400A
E099	1203	Tröghetsbrytare		E099	1203
	1204	E099		Insprutningspump dieselolja	1204
	1205	E099		Insprutningspump dieselolja	1205

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 32 SUSP

E111	ME112	Jord	M002	E111	
	M7730	E111		Magnetventil bak	7717
	M7720	E111		Magnetventil fram	7716
	M08A	E111		Dator fjädring	7715
	M08B	E111		Dator fjädring	7715
	MC12J	E111		Givare chassirörelser	7705
	M7706	E111		Manokontakt hydraulik	7706
	M7723	E111		Magnetventil för krängningskontroll	7718
E112	BM08	Matarbox	BB10	E112	
	BM08A	E112		Dator fjädring	7715
	BM08B	E112		Dator fjädring	7715

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 78 VL/D

E116	ME116	E083	E116	
	M260B	E116	Ljus baklucka höger	2631
	M04D	E116	Skyltbelysning höger	2633
	M09D	E116	Skyltbelysning vänster	2636
	M319	E116	Kulkontakt	3100
	M214	E116	Extra bromsljus	2110

STIFTENS ANVÄNDING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 02 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 20 MOT

MODUL A

stift 1	+ startmotor
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ back (+ C --)
stift 2	backljus (återgång kontakt)
stift 3	laddning (kontrollampa)

MODUL C

stift 1	oljetryck
stift 2	kylvattentemperatur (kontrollampa)
stift 3	kylvattentemperatur (visare)

MODUL D

stift 1	oljenivå
stift 2	oljenivå
stift 3	+ hastighetsgivare (+ C --)

MODUL E

stift 1	kontrollampa glödning
stift 2	glödning + CC
stift 3	kontrollampa vatten i dieselolja

MODUL F

stift 1	+ varvräknare (diesel)
stift 2	- varvräknare (diesel)
stift 3	avskärmning varvräknare

MODUL G

stift 1	hastightsgivare (signal)
stift 2	givare BITRON (termistor)
stift 3	givare BITRON (termistor)

MODUL H

stift 1	oljetemperatur (visare)
stift 2	oljetemperatur (varningslampa)
stift 3	oanvänt

MODUL I

stift 1	farthållare (startinfo)
stift 2	reglage halvljusautom (startinfo)
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	kontrollampa förvarning kylvattentemp (diesel)
stift 2	kontrollampa överhettning katalysator
stift 3	oanvänt

• IC 04 7V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 30 ABR

stift 1	ABS (kontrollampa på instrumenttavlan)
stift 2	ABS (+ C --)
stift 3	ABS (stopplampa)
stift 4	ABS (diagnostik)
stift 5	oanvänt
stift 6	oanvänt
stift 7	oanvänt

• IC 05 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 21 JN

MODUL A

stift 1	insprutning (+ BB)
stift 2	insprutning (+ B--)

MODUL B

stift 1	insprutning (+ CC)
stift 2	insprutning (kontrollampa diagnostik)
stift 3	förbind. kodlås-insprutningsdator (återmatn)

MODUL C

stift 1	varvräknare
stift 2	info diagnostik K (M. Marelli) L (Bosch)
stift 3	info diagnostik L (M. Marelli) K (Bosch)

MODUL D

stift 1	syresond (uppvärmning före säkring)
stift 2	syresond (uppvärmning efter säkring)
stift 3	info fordonshastighet (signal)

MODUL E

stift 1	oanvänt
stift 2	AC.ON (luftkonditionering)
stift 3	AC.TH (luftkonditionering)

MODUL F

stift 1	+ bränslepump (matning före säkring)
stift 2	Kodlås (dialog)

STIFTENS ANVÄNDING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 06 18V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 32 SUSP

MODUL A

stift 1	fjädring (+ B --)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	fjädring (+ C --)
stift 2	oanvänt
stift 3	fjädring (information diagnostik)

MODUL C

stift 1	fjädring (info pedal)
stift 2	fjädring (info pedal)
stift 3	fjädring (info pedal)

MODUL D

stift 1	fjädring (info ratt)
stift 2	fjädring (info ratt)
stift 3	fjädring (info ratt))

MODUL E

stift 1	fjädring (info ratt)
stift 2	fjädring (info sport kontrollampa)
stift 3	fjädring (info sport strömbrytare)

MODUL F

stift 1	fjädring (info öppen dörr)
stift 2	fjädring (info öppen bagagelucka)
stift 3	fjädring (info hastighet)

• IC 07 2V VE Kontaktstycke mellan 10 AV och 17 BR/AV

stift 1	dimljus fram (matning)
stift 2	dimljus fram (jord)

• IC 08 Kontaktstycke mellan 10 AV och 16 GMV

• 2V GR (XU10 J4 ACAV)

stift 1	kylfläktenhet (+ B --)
stift 2	kylfläktenhet (styrning relä)

• 3V GR

stift 1	kylfläktenhet (+ C --)
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• 4V GR (Alla modeller med luftkonditionering)

stift 1	kylfläktenhet (+ C --)
stift 2	låg hast.(styrd av elektronikbox vattentemp).
stift 3	hög hast.(styrd av elektronikbox vattentemp).
stift 4	kylfläktenhet (+ B --)

• IC 09 2V GR Kontaktstycke mellan 20 MOT och 21 JN

stift 1	info Automatlåda för insprutningsdator
stift 2	oanvänt

STIFTENS ANVÄNDING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 10 3V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 12 US FR

stift 1	jordkabelhärva 12 US FR
stift 2	info hydraultryck (tryck + nivå)
stift 3	info bromsbelägg (slitage)

• IC 11 14V NR Kontaktstycke mellan 21 JN och 22 MOT/C

stift 1	oanvänt
stift 2	styrning spole 1
stift 3	styrning spole 2
stift 4	styrning spole 3
stift 5	styrning spole 4
stift 6	jord spole 1
stift 7	jord spole 2
stift 8	jord spole 3
stift 9	jord spole 4
stift 10	oanvänt
stift 11	matning spole 1
stift 12	matning spole 2
stift 13	matning spole 3
stift 14	matning spole 4

• IC 20 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1	+ fönsterhiss fram
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ högtalare höger fram
stift 2	- högtalare höger fram
stift 3	+ högtalare vänster bak

MODUL C

stift 1	+ högtalare vänster fram
stift 2	- högtalare vänster fram
stift 3	- högtalare vänster bak

MODUL D

stift 1	+ högtalare höger bak
stift 2	- högtalare höger bak
stift 3	info dörrkontakt (öppen dörr)

MODUL E

stift 1	sidospeglar (+ A --)
stift 2	+ avfrostning sidospeglar
stift 3	+ yttertemperatur

MODUL F

stift 1	elfönsterhiss bak (matn. strömbryt. på dörrar)
stift 2	oanvänt

MODUL G

stift 1	förinställd sidospegel (info backning)
stift 2	förinställd sidospegel (diagnostik)
stift 3	- yttertemperatur

MODUL H

stift 1	elreglerat säte (+ B --)
stift 2	elreglerat säte (+ AA)

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 20A 9V BA Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

stift A1	+ B --
stift A2	+ A --
stift A4	elfönsterhiss bak (strömbrytarnas matning)
stift A5	+ sätesuppvärmning
stift B1	dörrlåsning (+ B --)
stift B2	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B3	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B4	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B5	info öppen förardörr (kodlås)

STIFTENS ANVÄNDING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 20B 18V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1	stöldlarm (+ B --)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	stöldlarm (+ A --)
stift 2	stöldlarm (styrn. vänster blinkers)
stift 3	stöldlarm (styrn. höger blinkers)

MODUL C

stift 1	stöldlarm (styrn. LED)
stift 2	stöldlarm (info avstängning rörelsegivare)
stift 3	stöldlarm (diagnostik)

MODUL D

stift 1	stöldlarm (info öppen bagagelucka)
stift 2	stöldlarm (info öppen motorhuv)
stift 3	oanvänt

MODUL E

stift 1	stöldlarm (siren)
stift 2	stöldlarm (siren)
stift 3	stöldlarm (styrn. relän 8615 el 1617)

MODUL F

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	superlåsning (diagnostik)

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 1 utan option centrallås)

MODUL A

tift 1	bränslenivåmätare (visare)
stift 2	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	strömbrytare dörrkontakt (info öppen dörr))

MODUL B

stift 1	parkeringsljus höger
stift 2	höger bromsljus
stift 3	blinkers höger

MODUL C

stift 1	parkeringsljus vänster
stift 2	vänster bromsljus
stift 3	blinkers vänster

MODUL D

stift 1	dimljus bak
stift 2	back
stift 3	+ BB

MODUL E

stift 1	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	oanvänt

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	- bränslepump

MODUL G

stift 1	+ torkare bak (+ A --)
stift 2	intervalltorkning bak
stift 3	torkare bak (tidsinställn. f.spoln.)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt

MODUL I

stift 1	- högtalare höger
stift 2	+ B --
stift 3	+ högtalare höger

MODUL J

stift 1	- högtalare vänster
stift 2	+ A --
stift 3	+ högtalare vänster

STIFTENS ANVÄNDING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 3 och 2, nivå 1 med tillval centrallås)

MODUL A

stift 1	bränslenivåmätare (visare)
stift 2	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	oanvänt

MODUL B

stift 1	parkeringsljus höger
stift 2	bromsljus höger
stift 3	blinkers höger

MODUL C

stift 1	parkeringsljus vänster
stift 2	bromsljus vänster
stift 3	blinkers vänster

MODUL D

stift 1	dimljus bak
stift 2	back
stift 3	+ BB

MODUL E

stift 1	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	bagagerumskontakt

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	- bränslepump

MODUL G

stift 1	+ torkare bak (+ A --)
stift 2	intervalltorkning bak
stift 3	torkare bak (tidsinställn. f.spolning)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 26 9V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 52 PLAF

tift A1	taklucka (+ stängning)
stift A2	taklucka (återgång öppning)
stift A4	taklucka (återgång stängning)
stift A5	taklucka (+ öppning)
stift B1	dörrlåsning (+ B --)
stift B2	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B3	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B4	jord kabelhärva 52 PLAF
stift B5	+ A --

• IC 39 3V RG Kontaktstycke mellan 46 HAB och 75 AR/D

stift 1	dörrlås (stängning tanklucka och baklucka)
stift 2	dörrlås (öppning tanklucka och baklucka)
stift 3	bagagerumsbelysning (+ B --)

STIFTENS ANVÄNDING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 50 5V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

stift 1 dimljus bak
stift 2 jord (kabelhärva 78 VL/D)
stift 3 back
stift 4 parkeringsljus vänster
stift 5 parkeringsljus höger

• IC 50A 5V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D
(gäller nivå 2 och 3, nivå 1 med tillval centrallås)

stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)
stift 4 dörrlåsning (öppning baklucka)
stift 5 dörrlåsning (stängning baklucka)

• IC 50A 6V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D
(gäller alla nivåer, bilar med extra bromsljus)

stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (-)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)
stift 4 dörrlåsning (öppning av baklucka)
stift 5 dörrlåsning (öppning av baklucka)
stift 6 extra bromsljus

• IC 50A 3V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D
(gäller nivå 1 utan option centrallås)

stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)

• IC 52 4V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 77 VL/G
(gäller alla nivåer med torkare bak)

stift 1 torkare bak (+ AA)
stift 2 torkare bak (intervall)
stift 3 torkare bak (tidsinställd intervallspolning)
stift 4 torkare bak (jord)

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Janvier 1995

Imprimé par Presses du Louvre

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN